

MICROLINE 5650SU-R ユーザーズマニュアル

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

水平インサータプリンタ
MICROLINE 5650SU-R

- このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

はじめに

このたびは、沖データのMICROLINE 5650SU-Rをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 このユーザーズマニュアルは、MICROLINE 5650SU-Rの操作方法について述べたものです。 ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しい使用方法をご理解いただきますようお願いいたします。

このユーザーズマニュアルは、必ず保管してください。万一、ご使用中にわからないことが起きたとき、 きっとお役に立ちます。

安全上の注意表示

∧警告 □

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性があることを示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。



 \triangle 記号は警告、注意を促す事項があることを告げるものです。

△の中に具体的な警告内容が描かれています。 (左図の場合は、「感電注意」を表します。)



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。

○の中に具体的な禁止内容が描かれています。 (左図の場合は、「分解禁止」を表します。)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図の場合は、「アースを接続してください。」を表します。)

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

この装置にオプションを使用した場合の適合レベルは、以下のとおりです。

オプション カットシートフィーダ クラスB 正規

高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品」です。

使用許諾契約

プリンタに付属のソフトウェアおよびドキュメンテーションは、株式会社 沖データが提供するものです。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社 沖データ(以下、沖データという)との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- 1. お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有している場合のみ、ソフトウェアを使用することが出来ます。
- 2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部または全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所有権の権利も付与しません。
- 3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。
 - (1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。
 - (2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、また は譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
 - (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。 また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。 お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法 な方法で使用しないことに同意します。
- 4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、商標の使用を中止するものとします。

- 5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下のことを含む一切の保証をしません。
 - (1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - (2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。
 - (3) 第三者の権利を侵害していないこと。
 - (4) 特定の目的に適合していること。

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 沖データおよび沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一記載もれなどお気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては、3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

各会社名,製品名は各社の登録商標または商品名です。

ESC/Pは、セイコーエプソン(株)の登録商標です。

Microsoft、Windows、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

本文中の略語について

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 5650SU-R → ML5650SU-R
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 → Windows Vista
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版) **
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版) **
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 **
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP **
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Vista、Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows98、Windows Windows Windows
- ※ 特に記載がない場合は、Windows Vista、Windows Server 2003、WindowsXP には 64bit 版も含みます。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行ってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

本書の見方

本書の内容は、大きく分けて次の9つの構成になっています。

第1章 ご使用前に必ずお読みください

ご使用時の注意事項について説明しています。

第2章 プリンタの準備

プリンタを箱から取り出して、設置からテスト印刷するまでの手順を説明しています。

第3章 ホストコンピュータに接続する

ホストコンピュータに接続するための手順と設定について説明しています。

第4章 プリンタをより活用するために

プリンタの操作パネルの使い方からプリンタのメニュー設定についての説明と、その設定の変更のしかたについて説明しています。

第5章 用紙の取り扱い

いろいろな用紙の取り扱い方法と印刷のしかたについて説明しています。

第6章 オプション

オプション品の取り付けから操作方法、使用方法について説明しています。

第7章 こんなときには

インクリボンの交換方法、困ったときの処置方法について説明しています。

第8章 定期清掃のしかた

プリンタおよびカットシートフィーダの清掃のしかたについて説明しています。

付録 このプリンタの仕様、文字コード表、制御コードの一覧表、アフターサービスについて説明しています。

図の表記のしかた

操作 パネル	印字可	「印字可」スイッチを押します。
スイッチ	機能切替用紙上	「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら「印字可」スイッチを押します。
表示パネル	オ ン ラ イ ン	オンライン, 通常印字モード, 単票手差しモー ドであることを示しています。

本書での説明のマーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをおすすめします。

安全上の注意,表示の説明が別途3ページに記載してありますので、お読みください。

目 次

1	ご使用前に必ずお読みください	11
	MICROLINE 5650SU-Rの特長	12
	各部の名称と機能	
	 設置場所について	
	電源について	
	ご使用時の注意	
	故障や異常のときは	
	プリンタのお手入れ	
2	プリンタの準備〜箱を開けてからテスト印刷するまで〜	21
	梱包を開く	22
	プリンタを設置する	
	固定具を取り除く	
	電源コードを取り付ける	
	リボンカートリッジを取り付ける	
	リボンカートリッジの取り付け	
	リボンカートリッジの取り外し	
	シートスタッカを取り付ける	
	シートスタッカの使用方法	
	テスト印字をする	35
3	ホストコンピュータに接続する	37
	USBインタフェースでホストコンピュータに接続する	38
	パラレルインタフェースでホストコンピュータに接続する	39
	Windows Vista環境で使用する	40
	プリンタの設定	
	プリンタドライバの動作環境	
	プリンタドライバのセットアップ	
	印刷条件の設定 フォントの指定	
	Windows Server2003環境で使用する	
	プリンタの設定	
	プリンタドライバの動作環境	
	プリンタドライバのセットアップ	
	印刷条件の設定	
	フォントの指定	
	WindowsXP環境で使用する	
	プリンタの設定 プリンタドライバの動作環境	
	プリンタドライバの虹IF環境 プリンタドライバのセットアップ	
	印刷条件の設定	
	フォントの指定	

	Windows2000環境で使用する		
	プリンタの設定		
	プリンタドライバの動作環境		
	プリンタドライバのセットアップ		63
	印刷条件の設定		70
	フォントの指定		72
	WindowsMe環境で使用する		73
	プリンタの設定		
	プリンタドライバの動作環境		
	プリンタドライバのセットアップ		
	印刷条件の設定		
	フォントの指定		
	Windows98環境で使用する		
	プリンタの設定		
	プリンタドライバの動作環境		
	プリンタドライバのセットアップ		
	印刷条件の設定		
	フォントの指定		
	Windows95環境で使用する		
	プリンタの設定		
	プリンタドライバの動作環境		
	プリンタドライバのセットアップ		
	印刷条件の設定	1	105
	フォントの指定	1	106
	WindowsNT4.0環境で使用する	1	07
	プリンタの設定	1	107
	プリンタドライバの動作環境	1	107
	プリンタドライバのセットアップ		
	印刷条件の設定	1	10
	フォントの指定	1	112
	DOS環境で使用する	1	13
4	プリンタをより活用するために~便利な機能およびプリンタ設定の変更方法~		
	操作パネルの使い方	1	16
	スイッチの機能	1	117
	ランプの表示機能	1	120
	表示パネル	1	120
	プリンタのメニュー設定	1	21
	現在の設定を確認する		
	コマンド機能設定		
	印字モード設定		
	プリンタハードウェア設定		
	用紙選択モード		
	単票手差しモード設定		
	CSFモード設定		
	フロントトラクタモード設定		
	リアトラクタモード設定		
	調整モード設定		

	プリンタの便利な機能	144
	1文字目の印字位置を設定する	
	1文字目印字位置をリセットする	147
	HEXダンプをとる	
	バーコードの印字	149
5	用紙の取り扱い~いろいろな用紙をプリンタにセットします~	153
	「楽々セット」モードの設定	154
	単票をセットする	
	「楽々セット」モードのときの用紙セット方法	
	「楽々セット」モード「ムコウ」のときの用紙セット方法	159
	単票の排出方法	
	単票排出方向の切り替え	
	連続紙をセットする	
	連続紙のセット	
	連続紙の排出方法	
	単票と連続紙の切り替え	
	単票から連続紙への切り替え	
	連続紙から単票への切り替え	
	用紙の厚さに応じた調整方法	1'70
6	オプション〜取り付けから使い方まで〜	173
	カットシートフィーダ	174
	外観と各部の名称	
	カットシートフィーダの取り付け, 取り外し	
	操作レバーの機能	
	単票のセット	
	リアピントラクタ	
	外観と各部の名称	
	リアピントラクタの取り付け, 取り外し	
	連続紙のセット 連続紙の排出方法	
_		
'/	こんなときには〜紙づまりしたとき、印刷がおかしいとき、エラー表示がでたとき	
	紙づまりしたとき	194
	単票の場合	
	連続紙の場合	
	アラーム表示がでたときは	
	こんなときには	201
8	定期清掃のしかた	207
	プリンタの清掃のしかた	208
	カットシートフィーダの清掃のしかた	
, ,		
付		
	プリンタ仕様	212
	書体のサンプル	213

印字仕様	214
文字種類	
文字の大きさ	215
印字間隔	
1行最大印字数(印字幅設定が106桁の場合)	
印字速度	
改行間隔	
パラレルインタフェース	217
コネクタおよびケーブル	
パラレルインタフェース信号	
パラレルインタフェースタイムチャート	
USBインタフェース仕様	221
コネクタおよびケーブル	
USBインタフェース信号	
仕様	
プリンタの初期状態	222
用紙規格および印字範囲	224
用紙に関する注意	224
プレプリント用紙	225
用紙の保管条件(JIS X 6195による)	
連続紙(スプロケット紙)	
単票	
单票	
はがき	
封筒	
ラベル紙	
再生紙 宅配伝票	
毛色伝表	
印字規格	
Windowsプリンタドライバの印字範囲	
文字コード表、コントロールコマンド一覧表について	
消耗品およびオプション品の紹介	
消耗品	
オプション品	
ユーザサポートサービスについて	
保証について	
最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
プリンタのご相談と修理について	
個人情報の取り扱いについて	
消耗品を購入したい	
プリンタを廃棄したい 使用済み消耗品の回収について	
	202
21	263

索

1 ご使用前に必ずお読みください

MICROLINE 5650SU-Rの特長


- ◎単票の手差し給紙にて、用紙セット時の用紙曲がりを自動補正することができます
- ◎単票の手差し給紙にて、用紙を一定範囲の自由な位置にセットすることができます
- ◎連続紙が1枚目から無駄なく印刷できます
 印字範囲がとても広く(用紙の端から6.35mm)、連続紙でも1枚目から印刷できます。
- ◎用紙を自動的にセットします オートロードにより、連続紙や単票を自動的に印字位置にセットします。
- ◎いろいろな用紙に印刷できます
 連続紙や単票をはじめ、はがき、封筒、複写紙、その他いろいろな用紙に印刷できます。
- ◎単票,はがきおよび複写紙を自動給紙します オプションのカットシートフィーダを装着すると、単票,はがき,封筒および複写紙を自動 給紙します。
- ◎自動紙厚調整機能で最適な印字を行います
 用紙をセットすると、用紙の厚さを自動的に測定し、最適な印字圧に調整します。
- ◎単票の排出方向が選べます
 単票を前へ排出したり、後へ排出したり、スイッチ1つで切り替えできます。
- ◎バーコードを印刷できます
 JAN, NW7, カスタマパーコードなど、7種類のパーコードが印刷できます。
- ◎2種類の連続紙をセットできます

オプションのリアピントラクタを装着すると、連続紙をプリンタ後方からも給紙できます。標準装備のピントラクタと合わせて、2種類の連続紙を使い分けられます。 ※ リアピントラクタからの給紙をするときは、カットシートフィーダは使用できません。

◎2種類のインタフェースを自動切り替えできます

パラレルインタフェースとUSBインタフェースに対応しており、メニュー設定により、自動切り替えおよび、各インタフェースに固定することが出来ます。

各部の名称と機能

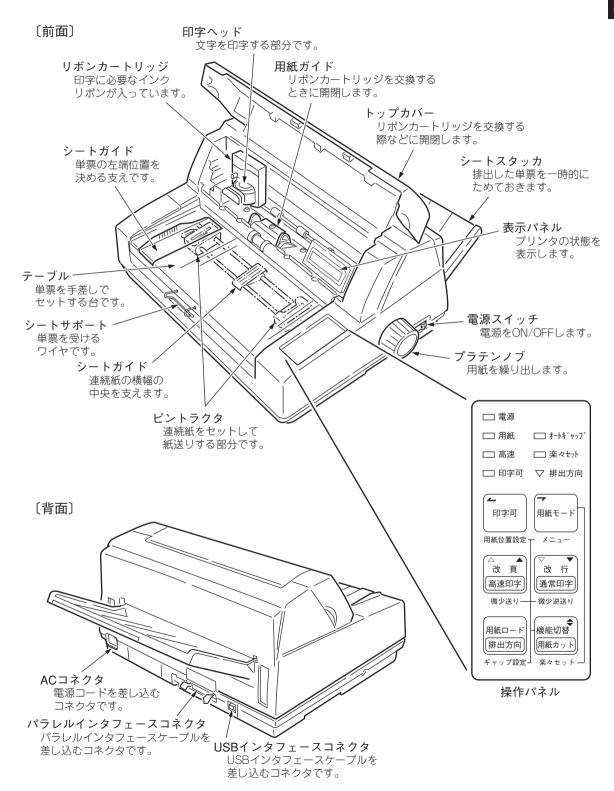

設置場所について

◎直射日光のあたる場所やヒータなどの熱器 具の近くは避けてください。



◎急激な温度変化のある場所は避けてくださ



◎湿気やほこりの多い場所は避けてください。




◎強い電磁界,腐食性ガスの発生する場所は 避けてください。




◎衝撃を与えたり、衝撃や振動の加わる場所 は避けてください。




◎じゅうたんを敷いた場所は避けてください。静電気障害の原因になります。

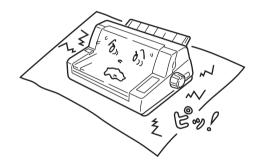

◎フロッピディスクを乗せると、フロッピディスクの内容が壊れることがあります。

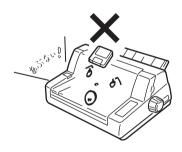


◎近くでラジオを聞く場合、周波数によっては雑音が入ることがあります。

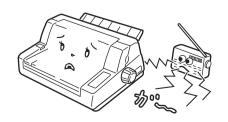


◎プリンタの通風口をふさいだり、風通しの悪い場所は避けてください。



◎CRTの近くは避けてください。 電磁界の影響により、画面に歪みが発生す ることがあります。

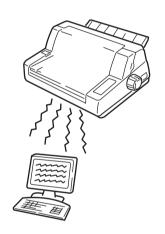


◎プリンタを設置する台, 机は、プリンタの 振動で動く場合がありますので、キャスタ 付きのものは避けてください。

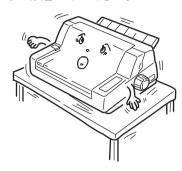

電源について

◎電源は必ずAC100V(50Hzまたは60Hz) を使用してください。

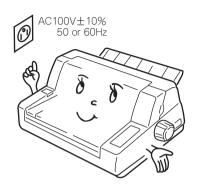

◎電源コードの抜き差しは、必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを持って行ってください。

絶対に電源コードを引っ張らないでください。




◎プリンタとホストコンピュータを接続する ときは、両方の電源スイッチを「OFF」に してください。



◎オプションを取り付けるときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。



◎雷が鳴っているときは電源スイッチを 「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

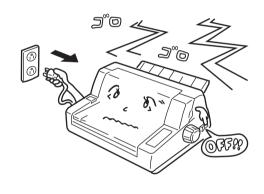

◎長時間プリンタを使用しないときは、電源 スイッチを「OFF」にしてください。



ご使用時の注意

ケガをする恐れがあります。





電源をいれたままでカバーを 開けて、リボンカートリッジ の交換などをしないでくださ い。


プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

注意

装置が壊れる恐れがあります。





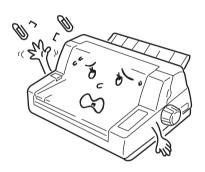


プリンタ内部にクリップなどの 異物を落とさないでください。 もし、落ちてしまったときは、 すぐに電源スイッチを「OFF」 にし、電源プラグをコンセン トから抜いて、お客様相談 ンターにご連絡ください。 ご自分で分解しないでくだ。 い。故障の原因になります。

注意

やけどの恐れがあります。



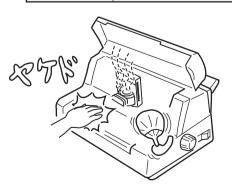

印字直後は印字ヘッドやその 周辺が高温になっていますの で、印字ヘッドにはさわらな いでください。



- 注・ 用紙やリボンカートリッジが無い状態では、絶対に印字させないで ください。また、用紙幅以上の領域にも印字させないでください。 印字ヘッドの寿命低下や、破損の原因になります。
 - リボンカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー タ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純 正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- 印字が薄くなったり、インクリボンがほつれたりした場合には、リ ボンカートリッジを交換してください。包装を解いたリボンカート リッジは長時間放置すると寿命が短くなります。
- リボンカートリッジ交換後は、インクリボンがたるんでいないこと を確認してください。たるんでいる場合は、つまみを矢印方向に回 してたるみをとってから動作させてください。

詳細は、「リボンカートリッジを取り付ける」(28ページ)を参照し てください。

• 用紙は、仕様に合ったものを使用してください。用紙詰まりや印字 精度低下等の原因となります。詳細は、「付録 用紙規格および印字 範囲 | (224ページ)を参照してください。

⚠警告


故障や感電の原因になります。






故障や異常のときは

故障や異常(においがしたり、煙が出たり、熱くなった)に気付 いたときは、すぐに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを コンセントから抜いて、お客様相談センターにご連絡ください。 ご自分で分解したり、修理したりしないでください。故障や感 電の原因になります。

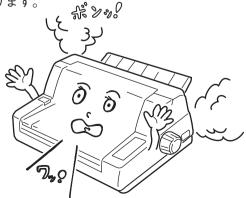


プリンタのお手入れ

◎プリンタカバーの汚れは、中性洗剤を薄めた液にひたした布を、堅く しぼってふき取ってください。

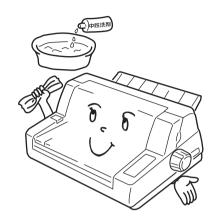



◎プリンタ内部にごみやほこり・紙紛が目立つ場合は、掃除機などを使 用して取り除いてください。(208ページ参照)

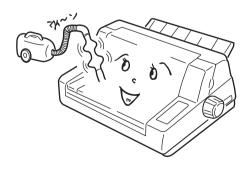

印字乱れなどの原因になります。


(MEMO)

2 プリンタの準備

~箱を開けてからテスト印刷するまで~

梱包を開く

プリンタの梱包を開いて、以下の付属品が揃っていることを確認してください。 もし、足りない場合は、プリンタをお買い求めの販売店にご連絡ください。

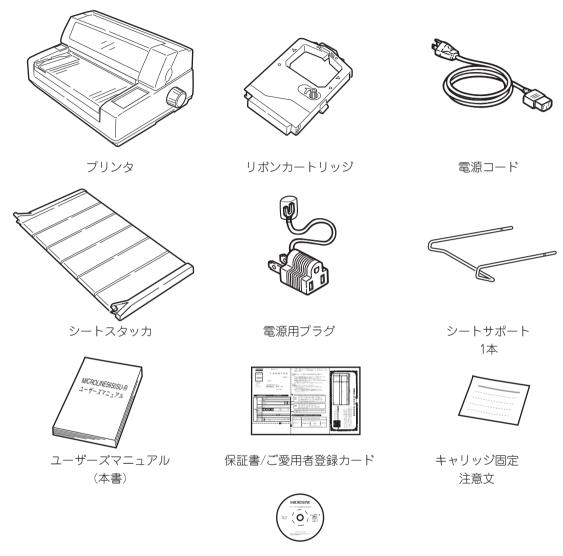




- ・保証書に必要事項が記入されているか確認してください。 -正しく記入されていない保証書は無効になり、無償保証を受けられない場合が あります。もし、記入内容が不十分でしたら、販売店にお問い合わせください。
 - 保証書は大切に保管してください。
 - 梱包箱, 梱包材は保管しておき、再輸送の際に必ず使用してください。

プリンタソフトウェアCD-ROM

プリンタを設置する

プリンタは、水平で安定した台の上に設置してください。また、操作, 日常の点検および消耗品の交換など、プリンタの性能を維持する作業を行うために下記の設置スペースを確保してください。

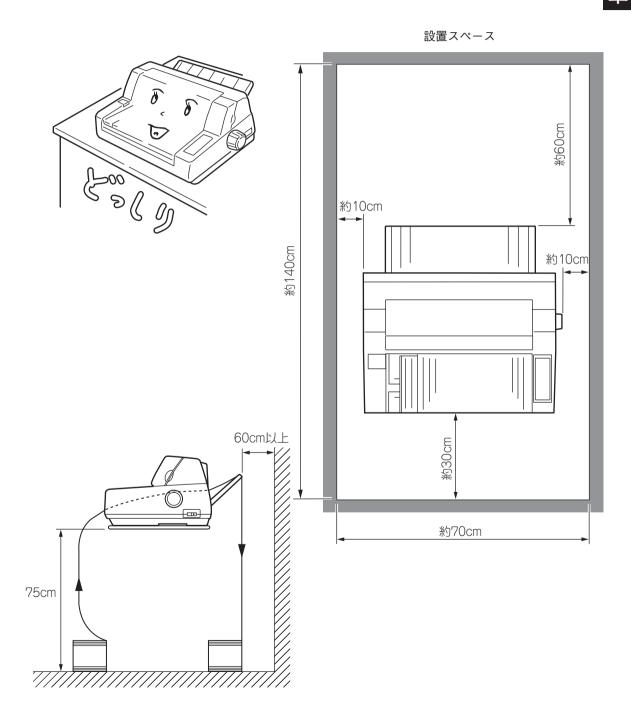

固定具を取り除く

輸送中の振動などによる破損を防ぐため、キャリッジ部を固定してあります。ご使用になる前に、この固定具を取り外してください。




- 輸送時にはこの固定具で再度キャリッジを固定してください。
- 固定具を固定する際は、電源スイッチを「ON」にしてキャリッジが止まった後、電源スイッチを「OFF」にしてから固定してください。(キャリッジが上昇します。メニューでカミアツセンタクを「マニュアル ×レンジ」に設定しているときは、「オート」に設定してください)

1

トップカバーを開きます。


トップカバーの左右のつまみを両手で持って上方へゆっくり開いてください。

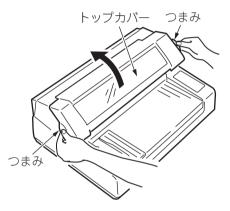

2


固定具を外します。

キャリッジ固定注意文に従って取り外してください。 固定具を取り付ける際は、キャリッジを左端に寄せて取り外しの 逆の操作でシャフトの下にはめ込んでください。

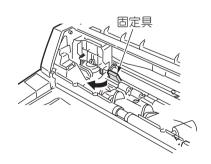

3 テーブルを開いて固定具を外します。

取り付ける際は、シャフトに挟んで軽くセットしてください。

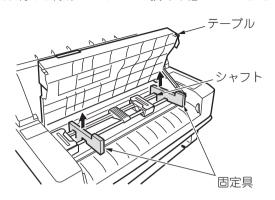


4 トップカバーを閉じます。

トップカバーの左右のつまみを両手で持ってゆっくり閉じてください。

電源コードを取り付ける

1 電源スイッチが「OFF」(○側) になっていることを確認します。



⚠注意

ケガをする恐れがあります。







プリンタが突然動作すること があります。必ず電源スイッ チをOFFにしてください。

2

電源コードをプリンタのACコネクタに接続します。

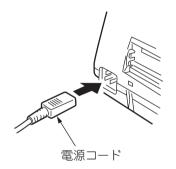

3 電源コードに電源用プラグを差し込みます。 コンセントが3極の場合は、電源用プラグは不要です。

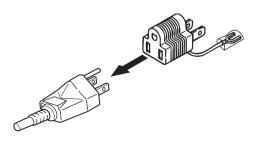




アース線をアース端子に接続し、電源プラグをコンセント に差し込みます。

҈≜告

感電の恐れがあります。



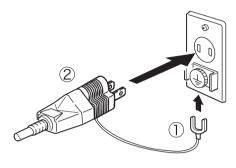

万一の危険防止のため、 アースは必ず接続してくだ さい。ガス管には絶対に接 続しないでください。

電源プラグのアースが接続 できない場合は、電気工事 店へご相談ください。

電源プラグを外すときは逆 の手順で行ってください。



- アース線をコンセントに一緒に差し込まないでください。
- 電源は必ずAC100V (50Hzまたは60Hz) を使用してください。
- 電源を入れたとき、一瞬大きな電流が流れます。 電圧低下を避けるため、空調機や電動機器など、大電流を使 う系統との電源共用は避けてください。
- このプリンタは、ドット密度の高い印字(黒ベタ印字など)を行うと、最大4.9Aの電流が流れます。パソコンなどのサービスコンセントには接続しないでください。タコ足配線は、絶対しないでください。
- 本プリンタに添付の電源コードを使用してください。他の製品用の電源コードは使用しないでください。
- 本プリンタに添付の電源コードは、本プリンタ専用です。他の製品には使用しないでください。
- 電源コードの抜き差しは、必ず電源スイッチを「OFF」にしてから、電源プラグを持って行ってください。絶対に電源コードを引っ張らないでください。
- UPS (無停電電源) およびインバータを使用した場合の動作 は保障していません。故障のおそれがあります。無停電電源 およびインバータは使用しないでください。

≜告

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃 の間を清掃してください。

電源プラグを長時間コンセントに 差したままにしておくと、電源プ ラグの刃の根元にホコリが付着し、 ショートして火災の原因となるおそ れがあります。



リボンカートリッジを取り付ける

最初にリボンカートリッジを取り付けます。




リボンカートリッジは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の 消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を 発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中 あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の 使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分に ご留意ください。)

●リボンカートリッジの取り付け

電源スイッチを「OFF」にします。



2 もう一度電源スイッチをONにして、しばらくして再び電 源スイッチをOFFにします。

(キャリッジユニットがリボン交換位置に停止します。)

ケガをする恐れがあります。






電源を入れたままでカバーを 開けて、リボンカートリッジ の交換をしないでください。 プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

ろ トップカバーを開きます。

トップカバーの左右のつまみを両手で持って開きます。

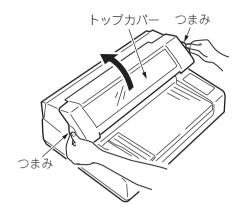


キャリッジユニットがリボンセット位置にあることを確認します。ない場合は、キャリッジ部を用紙ガイド部の「リボシャット」位置に移動させます。

⚠注意


やけどの恐れがあります。



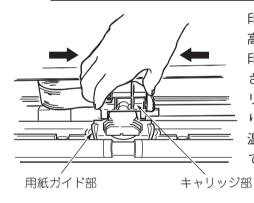

印字直後は印字ヘッドが 高温になっていますので、 印字ヘッドやその周辺に さわらないでください。 リボンカートリッジの取 り付けは、印字ヘッドの 温度が下がってから行っ てください。


5 用紙ガイド部のつまみを持って手前側に引いて用紙ガイドを開きます。

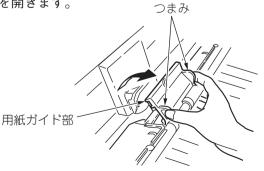


リボンカートリッジの包装紙を取り除きます。

ア 取り付ける前に、つまみを矢印方向に回してインクリボン のたるみをとります。


注♪ リボンカートリッジの先端についているプラスチック フィルムは、リボンカートリッジの一部ですので、取り外さないでください。

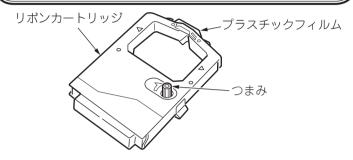


8 リボンカートリッジ両側の三角マーク(◀,▶)の上の部分(■,■)を持ち、溝部をボスに引っ掛け(**1**)、そのまま奥に回転させるようにして押し込みます。(**2**)

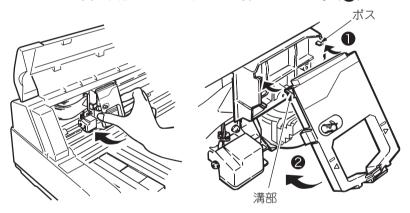

タ リボンカートリッジをセット後、リボンカートリッジのつまみを矢印方向に回してスムーズに回転することを確認し、さらにキャリッジ部が左右方向にスムーズに動くことを確認してください。

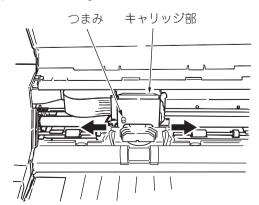


10 用紙ガイド部を起こしてゆっくり閉じます。

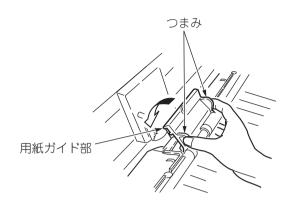

11 用紙ガイド部を押して最後まで閉じてください。 (ロックさせます)



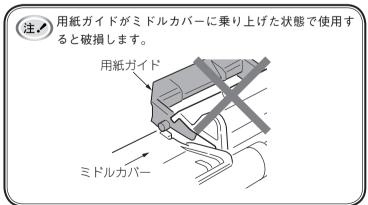


12 トップカバーの左右のつまみを両手で持って閉じます。

以上でリボンカートリッジの取り付けは完了です。

●リボンカートリッジの取り外し

1 電源スイッチを「OFF」にします。



2 もう一度電源スイッチを「ON」にして、しばらくして再び電源スイッチを「OFF」にします。

(キャリッジユニットがリボン交換位置に停止します。)


ケガをする恐れがあります。





電源を入れたままでカバーを開けて、リボンカートリッジの交換をしないでください。 プリンタが突然動き出し、ケガをする恐れがあります。

ろいては、アンカバーの左右のつまみを両手で持って開きます。

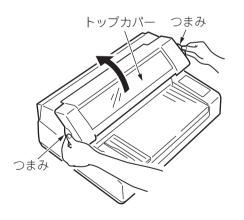


キャリッジユニットがリボン交換位置にいることを確認し ます。ない場合は、キャリッジ部を用紙ガイド部の"リボ ンセット"位置に移動させます。

/ 注意


やけどの恐れがあります。



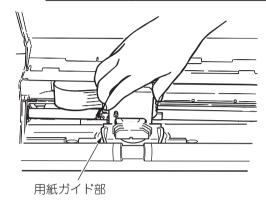


印字直後は、印字 ヘッドが熱くなって いますので、冷める まで触らないでくだ さい。

用紙ガイド部のつまみを持って手前側に引いて用紙ガイド を開きます。

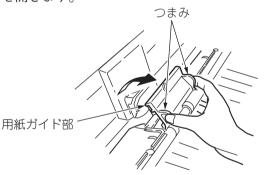


リボンカートリッジ両側の三角マーク(◀, ▶)の上の部 分を持ち、手前に引き抜くようにして取り外します。

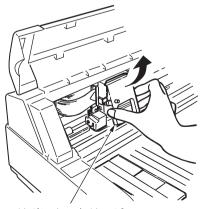

リボンカートリッジ


シートスタッカを取り付ける

プリンタの後方から、アッパカバー両側の溝にシートスタッカのポストを引っ掛けます。

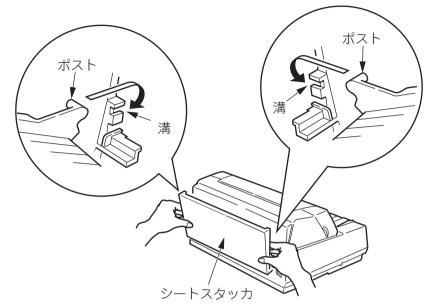


シートスタッカの使用方法

通常のセット状態

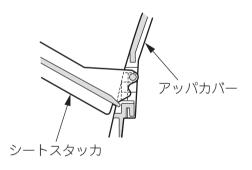


後方に余裕がないとき

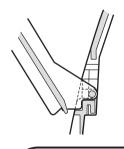


(注.) 連帳や厚い用紙やはがきの印 刷時にはこの状態にセットし ないでください。用紙ジャム の原因となります。

単票を使用するとき

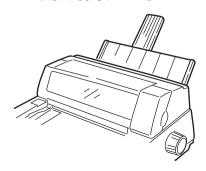

連帳を使用するとき

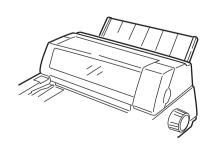


テスト印字をする

プリンタが正確に動くことを確かめるために、テスト印字を行います。テスト印字には、A4サイズ以上の単票の縦置、または304.8mm(12インチ)幅の連続紙を使用します。 ここでは、A4サイズの単票を使う場合を例にとって、テスト印字の手順を説明します。

1

電源スイッチを「ON」にします。

「**印字可**」スイッチを押し、オフラインにします。オフライン状態で「**用紙モード**」スイッチを押して "テサシ"にします。(連続紙の場合:フロントトラクタ)



- **4** 「用紙モード」+「改行/通常印字」スイッチを押しながら、電源スイッチを「ON」にします。

(連続紙の場合も同じスイッチを押します。)

表示パネルに「イニシャルショリチュウ/スイッチヲ ニンシキ シマシタ」と表示したら、スイッチから指を離します。



与 単票をセットします。

単票をテーブルの中央付近に乗せ奥に突き当たるまでまっすぐ 差し込みます。

単票が自動的に吸入されます。

る プリンタが印字を開始します。
「印字可」スイッチを押すと、印字を中断します。
もう一度「印字可」スイッチを押すと、印字を再開します。

7 「印字可」スイッチを押して印字を中断して「改頁/高速印字」スイッチを押すと単票を排出します。またはテスト印字が終了すると単票を排出します。



8 電源スイッチを「OFF」にします。

連続紙の場合は、162ページを参照して用紙をセットしてください。



テスト印字を行ってみて、動作が異常な場合には、「こんなときには」(193ペー ジ)を参照してください。


3 ホストコンピュータに接続する

USBインタフェースでホストコンピュータに接続する


USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様のインタフェースケーブルをご用意ください。 USBインタフェースのケーブル詳細および信号線ピン配列は、「USBインタフェース」(221ページ)をご覧ください。

※パラレルインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。

1 電源スイッチを「OFF」にします。コンピュータ側の電源スイッチも「OFF」にします。

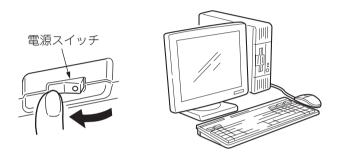

2 USBインタフェースケーブルを接続します。

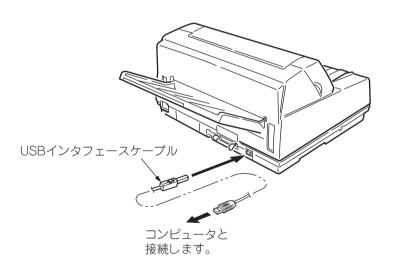

3 コンピュータにUSBインタフェースケーブルを接続します。 詳しくは、コンピュータのマニュアルをご覧ください。


パラレルインタフェースでホストコンピュータに接続する

パラレルインタフェースケーブルは、ホストコンピュータによって異なります。それぞれのホストコンピュータに合わせてIEEE std1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルをご用意ください。


パラレルインタフェースの信号線ピン配列は、「パラレルインタフェース」(217ページ)をご覧ください。

※USBインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。

1 電源スイッチを「OFF」にします。コンピュータ側の電源スイッチも「OFF」にします。

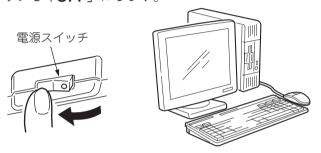

2 パラレルインタフェースケーブルを接続します。 ケーブルが外れないようにプリンタ側の止め金具で固定します。

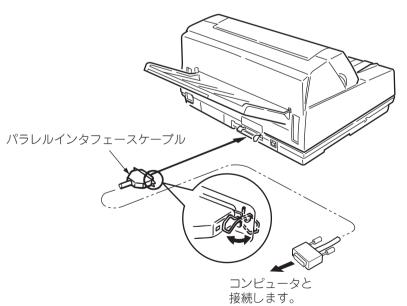

3 コンピュータにパラレルインタフェースケーブルを接続します。

詳しくは、コンピュータのマニュアルをご覧ください。

Windows Vista 環境で使用する

●プリンタの設定

Windows Vistaから印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の値に戻してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

●プリンタドライバの動作環境

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェース/双方向パラレルインタフェースを搭載している機種



注: 日本語版以外の OS には対応していません。

●プリンタドライバのセットアップ



- ご使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップしてください。
- Administrator の権限(コンピュータの管理者の権限)が必要です。

[USB インタフェースケーブルを使用します]



- できません。
 - セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限(コンピュータの管理 者の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
 - プリンタとコンピュータの電源が OFF に なっていることを確認します。
 - USB ケーブルを接続します。
 - プリンタの電源を「ON」にします。
 - Windows Vista を起動します。 すでに Windows Vista が起動している場合 は、再起動してください。

プラグアンドプレイで、自動的にプリンタド ライバがセットアップされます。

[パラレルインタフェースケーブルを使用します]



セットアップを行う際には、必ず Administrator 権限(コンピュータの管理者の 権限)をもったアカウントでログオンしてください。

- プリンタとコンピュータの電源が OFF に なっていることを確認します。
- パラレルケーブルを接続します。
- プリンタの電源を「ON」にします。
- Windows Vista を起動します。 すでに Windows Vista が起動している場合 は、再起動してください。

プラグアンドプレイで、自動的にプリンタド ライバがセットアップされます。

●印刷条件の設定

デバイスの設定タブでの設定

このタブは、プリンタのプロパティで表示されます。




給紙方法と用紙の割り当て

給紙方法に対して、用紙を割り当てます。 給紙方法で「自動選択」を指定したとき、 同一サイズの用紙を複数の給紙方法に割り 当てないでください。

用紙/品質タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示されます。

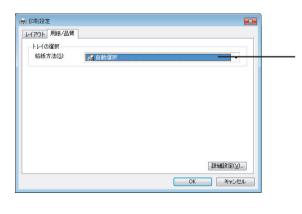

給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
- 自動選択
 - ●「自動選択」のまま印刷すると、デバイス の設定タブで、同じ用紙サイズが割り当て られている給紙方法で印刷します。同じ用 紙サイズがどの給紙方法にも割り当てられ ていない場合、手差しで印刷します。
 - 給紙方法を切り替えるときは、印刷済みの 用紙を排出してください。

詳細オプション画面での設定

この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示される「用紙/品質」タブまたは「レイアウト」タブにおいて「詳細設定」ボタンを押すことにより表示されます。

·用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

 アプリケーションによっては、「詳細オプション」 画面での設定より、アプリケーションソフトの用 紙設定での設定内容が優先されます。

- 出力トレイ

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出 方法になります。
- テーブル: テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。 オプションのカットシートフィーダを 取り付けた場合、この設定にかかわら ず、スタッカ側に排出します。

印刷品質

印刷の品位を選択します。

- 高速(片方向印字): 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字): 両方向で高速に印刷します。
- 高密度 (片方向印字): 片方向で高密度に印刷します。
- 高密度 (両方向印字): 両方向で高密度に印刷します。
 - ●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANK フォントは全て高速度 ANK で印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

カスタム用紙サイズの設定

任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。



「スタート』-『コントロールパネル』-『プリンタ』を開き、画面上で右クリック後、さらに、『管理者として実行』-『サーバのプロパティ』を選択します。



- 『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 紙の保存』をクリックします。「用紙規格お よび印字範囲」の範囲で使用してください。 「用紙規格および印字範囲」の範囲外で用紙 サイズを作成しても、プリンタドライバで 選択することはできません。
 - ●高さは 1/6 インチ単位で設定してください。



OS 側の設定が 1/6 インチ単位のため、1/6 インチ単位以外に設定した場合には実際の用紙サイズと OS 内部で管理している用紙サイズに差が生じます。そのため、思いどおりの印刷結果が得られない場合があります。

分では、
ないでは、
な

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

Windows Server2003環境で使用する

●プリンタの設定

Windows Server2003から印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の 値に戻してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

●プリンタドライバの動作環境

Windows Server2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) でUSBインタフェース/双方向パラレ ルインタフェースを搭載している機種



注: 日本語版以外のOSには対応していません。

■プリンタドライバのセットアップ



- 注♪ ご使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアッ プしてください。
 - Administratorの権限(コンピュータの管理者の権限)が必要です。
 - プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関す る補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。 プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)


[USBインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの検出ウィザード』から行います。『プリンタとFAX』フォルダ内の『プリンタのインストール』からはセットアップできません。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者 の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - プリンタの電源を「ON」にします。※パラレルインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
 - **2** Windows Server2003を起動します。 すでにWindows Server2003が起動している場合は、再起動してください。




3 『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されるので、『一覧または特定の場所からインストールする(詳細)』をチェックして、『次へ』をクリックします。 ※『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』が表示されない場合は、USBインタフェースケーブルを接続し直してください。接続し直しても画面が表示されない場合は、8へ進みます。

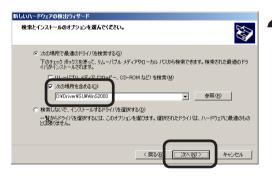

プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、『次の場所を含める』のみをチェックして次のように入力し、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\forall D:\for

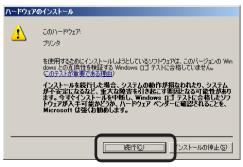

「ハードウェアのインストール』画面で、「Windowsとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、そのまま『続行』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



6 『新しいハードウェアの検索ウィザード』画 面で『完了』をクリックします。



『プリンタとFAX』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されない場合

8『スタート』ー『マイコンピュータ』をマウスの右ボタンでクリックし、『プロパティ』を選択します。



¶
ハードウェア』タブの『デバイスマネージャ』をクリックします。



10 『その他のデバイス』の『OKI DATA CORPOKI MICROLINE 5650SU-R』をマウスの右ボタンでクリックして、『削除』を選択します。




- 11 『その他のデバイス』が表示されない場合は、『表示』メニューの『非表示のデバイスの表示』を選択し、『プリンタ』の『OKI DATA CORPOKI MICROLINE 5650SU-R』をマウスの右ボタンでクリックして、『削除』を選択します。
- 12 『デバイスの削除の確認』画面で『OK』を クリックし、『デバイスマネージャ』を閉じます。
- 13『システムのプロパティ』画面で『OK』を クリックします。
- **14** Windowsを再起動し、『新しいハードウェ アの検出ウィザード』開始画面から再セッ トアップします。


「パラレルインタフェースケーブルを使用します」



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの検出ウィザード』から行います。パラレルインタフェースでWindowsServer2003と接続する場合、『プリンタのインストール』では正しくセットアップできません。プリンタのインストールでセットアップすると、WindowsServer2003を起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - **1** プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
 - 2 パラレルケーブルを接続します。
 - **3** プリンタの電源を「ON」にします。 ※USBインタフェースケーブルが同時接続 されていないことをご確認ください。

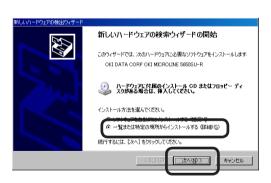

WindowsServer2003を起動します。
すでにWindowsServer2003が起動している場合は、再起動してください。
『新しいハードウェアの検索ウィザード』が起動するので、『一覧または特定の場所からインストールする』を選択し、『次へ』をクリックします。

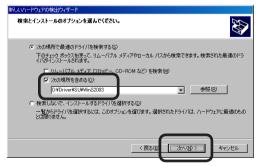


「次の場所で最適のドライバを検索する』を 選択し、『リムーバブルメディア(フロッ ピー、CD-ROMなど)を検索』のチェック を外します。

『次の場所を含める』にチェックを付け、プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、次のように入力して『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00e4WinS2003

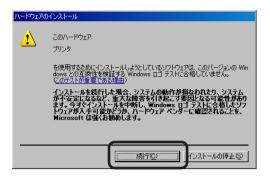

『ハードウェアのインストール』画面で 「Windowsとの互換性を検証するWindows ロゴテストに合格していません」と表示されますが、そのまま『続行』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面で、『完了』をクリックします。




8 『プリンタとFAX』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

デバイスの設定タブでの設定

このタブは、プリンタのプロパティで表示されます。

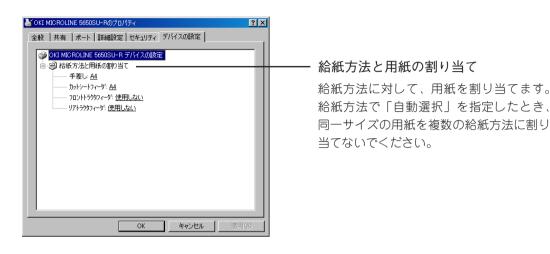

用紙/品質タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示されます。



給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
- 自動選択
 - ●「自動選択」のまま印刷すると、デバイス の設定タブで、同じ用紙サイズが割り当て られている給紙方法で印刷します。同じ用 紙サイズがどの給紙方法にも割り当てられ ていない場合、手差しで印刷します。
 - 給紙方法を切り替えるときは、印刷済みの 用紙を排出してください。

詳細オプション画面での設定

この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示される「用紙/品質」タブまたは「レイアウト」タブにおいて「詳細設定」ボタンを押すことにより表示されます。



用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

 アプリケーションによっては、「詳細オプション」 画面での設定より、アプリケーションソフトの用 紙設定での設定内容が優先されます。

- 出力トレイ

単票用紙の排出方法を指定します。

• 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出 方法になります。

• テーブル: テーブル側に排出します。

 スタッカ:シートスタッカ側に排出します。 オプションのカットシートフィーダを 取り付けた場合、この設定にかかわら ず、スタッカ側に排出します。

印刷品質

印刷の品位を選択します。

• 高速(片方向印字): 片方向で高速に印刷します。

• 高速(両方向印字): 両方向で高速に印刷します。

• 高密度 (片方向印字): 片方向で高密度に印刷します。

• 高密度(両方向印字):両方向で高密度に印刷します。


●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

カスタム用紙サイズの設定

任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。

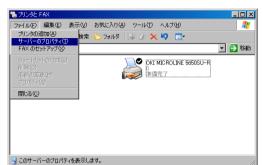

1 『マイコンピュータ』 - 『プリンタとFAX』 - 『ファイル』 - 『サーバのプロパティ』を選択します。



【用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 紙の保存』をクリックします。「用紙規格お よび印字範囲」の範囲で使用してください。 「用紙規格および印字範囲」の範囲外で用紙 サイズを作成しても、プリンタドライバで 選択することはできません。

●高さは1/6インチ単位で設定してください。



OS側の設定が1/6インチ単位のため、1/6インチ単位以外に設定した場合には実際の用紙サイズとOS内部で管理している用紙サイズに差が生じます。そのため、思いどおりの印刷結果が得られない場合があります。

7 作成した用紙が

作成した用紙が『用紙』一覧に表示されます。

●フォントの指定

ます。

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等のフォントに変換されて印刷されます。 横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めし

WindowsXP環境で使用する

●プリンタの設定

WindowsXPから印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の値に戻してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

●プリンタドライバの動作環境

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェース/双方向パラレルインタフェースを搭載している機種



注: 日本語版以外のOSには対応していません。

●プリンタドライバのセットアップ



- で使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップしてください。
 - Administratorの権限(コンピュータの管理者の権限)が必要です。
 - プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関する補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。 プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)

[USBインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの検出ウィザード』から行います。『プリンタとFAX』フォルダ内の『プリンタのインストール』からはセットアップできません。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - プリンタの電源を「ON」にします。※パラレルインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
 - **2** WindowsXPを起動します。 すでにWindowsXPが起動している場合は、 再起動してください。



る 『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されるので、『一覧または特定の場所からインストールする(詳細)』をチェックして、『次へ』をクリックします。


※『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』が表示されない場合は、USBインタフェースケーブルを接続し直してください。接続し直しても画面が表示されない場合は、8へ進みます。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、『次の場所を含める』のみをチェックして次のように入力し、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\Driver\SU\WinXP

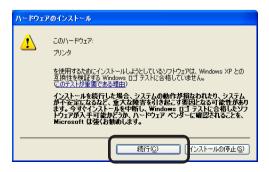

『ハードウェアのインストール』画面で、「WindowsXPとの互換性を検証するWindowsロゴテストに合格していません」と表示されますが、そのまま『続行』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



『新しいハードウェアの検索ウィザード』画 面で『完了』をクリックします。




7 『プリンタとFAX』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されない場合


『スタート』ー『マイコンピュータ』をマウスの右ボタンでクリックし、『プロパティ』を選択します。



『ハードウェア』 タブの『デバイスマネー ジャ』をクリックします。

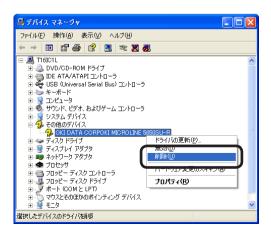

10 『その他のデバイス』の『OKI DATA COR-POKI MICROLINE 5650SU-R』をマウスの 右ボタンでクリックして、『削除』を選択し ます。

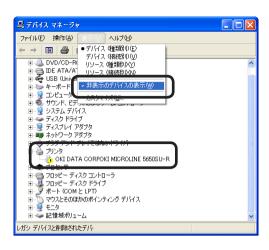

- 11 『その他のデバイス』が表示されない場合は、『表示』メニューの『非表示のデバイスの表示』を選択し、『プリンタ』の『OKI DATA CORPOKI MICROLINE 5650SU-R』をマウスの右ボタンでクリックして、『削除』を選択します。
- **12** 『デバイスの削除の確認』画面で『OK』を クリックし、『デバイスマネージャ』を閉じます。
- **13**『システムのプロパティ』画面で『OK』を クリックします。
- **14** Windowsを再起動し、『新しいハードウェ アの検出ウィザード』開始画面から再セッ トアップします。

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]




- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの検出ウィザード』 から行います。パラレルインタフェースでWindowsXPと接続する場合、『プリンタのインストール』では正しくセットアップできません。プリンタのインストールでセットアップすると、WindowsXPを起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者 の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - **1** プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
 - 2 パラレルケーブルを接続します。プリンタの電源を「ON」にします。
 - 3 ブリンタの電源を「ON」にします。 ※USBインタフェースケーブルが同時接続 されていないことをご確認ください。



WindowsXPを起動します。 すでにWindowsXPが起動している場合は、 再起動してください。

> 『新しいハードウェアの検索ウィザード』が 起動するので、『一覧または特定の場所から インストールする』を選択し、『次へ』をク リックします。

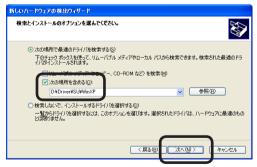


「次の場所で最適のドライバを検索する』を 選択し、『リムーバブルメディア(フロッ ピー、CD-ROMなど)を検索』のチェック を外します。

『次の場所を含める』にチェックを付け、プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、次のように入力して『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00e4WinXP





ファイルのコピーが開始されます。



7 『新しいハードウェアの検索ウィザードの完了』画面で、『完了』をクリックします。



8 『プリンタとFAX』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

デバイスの設定タブでの設定

このタブは、プリンタのプロパティで表示されます。




給紙方法と用紙の割り当て

給紙方法に対して、用紙を割り当てます。 給紙方法で「自動選択」を指定したとき、 同一サイズの用紙を複数の給紙方法に割り 当てないでください。

用紙/品質タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示されます。

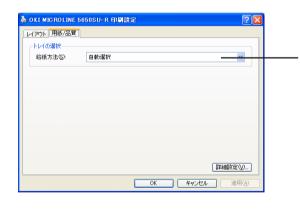

給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
- 自動選択
 - ●「自動選択」のまま印刷すると、デバイス の設定タブで、同じ用紙サイズが割り当て られている給紙方法で印刷します。同じ用 紙サイズがどの給紙方法にも割り当てられ ていない場合、手差しで印刷します。
 - ●給紙方法を切り替えるときは、印刷済みの 用紙を排出してください。

詳細オプション画面での設定

この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示される「用紙/品質」タブまたは「レイアウト」タブにおいて「詳細設定」ボタンを押すことにより表示されます。



用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

• アプリケーションによっては、「詳細オプション」 画面での設定より、アプリケーションソフトの用 紙設定での設定内容が優先されます。

- 出力トレイ

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出 方法になります。
- テーブル: テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを 取り付けた場合、この設定にかかわら ず、スタッカ側に排出します。

·印刷品質

印刷の品位を選択します。

- 高速(片方向印字): 片方向で高速に印刷します。
 高速(東方向印字): 東方向で高速に印刷します。
- 高速(両方向印字):両方向で高速に印刷します。高密度(片方向印字):片方向で高密度に印刷します。
- 高密度 (両方向印字): 両方向で高密度に印刷します。
 - ●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

カスタム用紙サイズの設定

任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。



1 『マイコンピュータ』-『プリンタとFAX』-『ファイル』-『サーバのプロパティ』を選択します。



- 2 『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 紙の保存』をクリックします。「用紙規格お よび印字範囲」の範囲で使用してください。 「用紙規格および印字範囲」の範囲外で用紙 サイズを作成しても、プリンタドライバで 選択することはできません。
 - ●高さは1/6インチ単位で設定してください。



OS側の設定が1/6インチ単位のため、 1/6インチ単位以外に設定した場合には実際 の用紙サイズとOS内部で管理している用紙 サイズに差が生じます。そのため、思いどお りの印刷結果が得られない場合があります。

3 作成した用紙が『用紙』一覧に表示されます。

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

Windows2000環境で使用する

●プリンタの設定

Windows2000から印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の値に戻 してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

■プリンタドライバの動作環境

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC9821シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭 載している機種

IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) でUSBインタフェースを搭載している機種



(注・) 日本語版以外のOSには対応していません。

■プリンタドライバのセットアップ



- ▶● ご使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアッ プしてください。
- Administratorの権限が必要です。
- プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関す る補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。 プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)

「USBインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの検出ウィザード』から行います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリンタ』フォルダ内の『プリンタの追加』からはセットアップできません。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者 の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - プリンタの電源を「ON」にします。※パラレルインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
 - **2** Windows2000を起動します。 すでにWindows2000が起動している場合 は、再起動してください。



- **3** 『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されるので、『次へ』をクリックします。
 - ※『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されない場合は、 USBインタフェースケーブルを接続し直 してください。接続し直しても画面が表示されない場合は、11へ進みます。
- **4** 『デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。
- **5** 『場所を指定』のみをチェックして、『次へ』 をクリックします。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、「製造元のファイルのコピー元:」に次のように入力して、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\forall D:\for

7 『ドライバファイルの検索』画面で『次へ』 をクリックします。



8 『デジタル著名が見つかりませんでした』画面で、『はい』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



第新しいハードウェアの検索ウィザード』の 完了画面で、『完了』をクリックします。



10 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『新しいハードウェアの検索ウィザードの開始』画面が表示されない場合

11 『マイコンピュータ』をマウスの右ボタンで クリックし、『プロパティ』を選択します。



12 『ハードウェア』タブの『デバイスマネー ジャ』をクリックします。



13 『その他のデバイス』の『不明なデバイス』 をマウスの右ボタンでクリックして、『削除』 を選択します。



- 14 『その他のデバイス』に『不明なデバイス』が表示されない場合は、『表示』メニューの『非表示のデバイスの表示』を選択し、『プリンタ』の『不明なデバイス』をマウスの右ボタンでクリックして、『削除』を選択します。
- **15** 『デバイスの削除の確認』画面で『OK』を クリックし、『デバイスマネージャ』を閉じ ます。
- **16**『システムのプロパティ』画面で『OK』を クリックします。
- 17 Windowsを再起動し、『新しいハードウェ アの検出ウィザード』画面から再セットアッ プします。

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『プリンタの追加』から行います。
- セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - **1** プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
 - パラレルケーブルを接続します。
 - **3** Windows2000を起動します。
 - 4 プリンタの電源を「ON」にします。
 ※USBインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
 『新しいハードウェアの検出ウィザード』画面が表示された場合は、『キャンセル』をクリックします。
 - 「スタート』→『設定』→『プリンタ』を選択します。
 『プリンタ』フォルダ内のプリンタアイコンを確認し、セットアップしようとしているプリンタアイコンがすでにある場合は、右ボタンでクリックし、『削除』を選択します。



- **6** 『プリンタの追加』をダブルクリックします。
- **7** 『プリンタの追加ウィザードの開始』画面で、『次へ』をクリックします。



8『ローカルプリンタ』を選択し、『プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする』のチェックを外して、『次へ』をクリックします。




必ず『プラグアンドプレイプリンタ を自動的に検出してインストールす る』のチェックを外してください。



9 『次のポートを使用』を選択して、『LPT1: プリンタポート』を選択し、『次へ』をクリックします。



10 『ディスク使用』をクリックします。




11 『インストール』画面が表示されたら、プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、「製造元のファイルのコピー元:」に次のように入力して『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:\(\fomaller{\text{Driver}\(\text{SU\(\text{Win}\)}\)2000



12 『プリンタ』でプリンタの機種名を選択し、 『次へ』をクリックします。

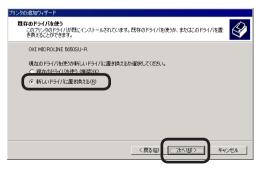

13 『既存のドライバを使う』画面が表示された場合は、『新しいドライバに置き換える』を選択し、『次へ』をクリックします。



『プリンタ名』を確認し、『通常使うプリンタ』で『はい』を選択し、『次へ』をクリックします。



『このプリンタを共有しない』を選択し、『次へ』をクリックします。



 『テストページの印刷』画面で『いいえ』を 選択し、『次へ』をクリックします。



『プリンタの追加ウィザードを完了しています』 画面で、『完了』 をクリックします。



『デジタル署名が見つかりませんでした』画面で、『はい』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



19 「プリンタ」フォルダにプリンタアイコン が作成され、セットアップは完了となりま す。

●印刷条件の設定

デバイスの設定タブでの設定

このタブは、プリンタのプロパティで表示されます。



給紙方法と用紙の割り当て

給紙方法に対して、用紙を割り当てます。 給紙方法で「自動選択」を指定したとき、 同一サイズの用紙を複数の給紙方法に割り 当てないでください。

用紙/品質タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示されます。



給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
- 自動選択
 - ●「自動選択」のまま印刷すると、デバイス の設定タブで、同じ用紙サイズが割り当て られている給紙方法で印刷します。同じ用 紙サイズがどの給紙方法にも割り当てられ ていない場合、手差しで印刷します。
 - ●給紙方法を切り替えるときは、印刷済みの 用紙を排出してください。

詳細オプション画面での設定

この画面は、アプリケーションソフト内のプリンタのプロパティで表示される「用紙/品質」 タブまたは「レイアウトータブにおいて「詳細設定」ボタンを押すことにより表示されます。



用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

 アプリケーションによっては、「詳細オプション」 画面での設定より、アプリケーションソフトの用 紙設定での設定内容が優先されます。

- 出力トレイ

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし: プリンタの操作パネルで設定した排出 方法になります。
- テーブル:テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを取り付けた場合、この設定にかかわらず、スクッナ側には出します。

ず、スタッカ側に排出します。

印刷品質

印刷の品位を選択します。

- 高速(片方向印字): 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字): 両方向で高速に印刷します。
- 高速(間が同じま): 間が同じ高速に印刷します。高密度(片方向印字): 片方向で高密度に印刷します。
- 高密度 (両方向印字): 両方向で高密度に印刷します。
 - ●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

カスタム用紙サイズの設定

任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。



1 『マイコンピュータ』-『プリンタ』-『ファイル』-『サーバーのプロパティ』を選択します。



『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 紙の保存』をクリックします。「用紙規格お よび印字範囲」の範囲で使用してください。 「用紙規格および印字範囲」の範囲外で用紙 サイズを作成しても、プリンタドライバで 選択することはできません。

●高さは1/6インチ単位で設定してください。



OS側の設定が1/6インチ単位のため、 1/6インチ単位以外に設定した場合に は実際の用紙サイズとOS内部で管理 している用紙サイズに差が生じます。 そのため、思いどおりの印刷結果が得 られない場合があります。

3

作成した用紙が『用紙』一覧に表示されます。

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

WindowsMe環境で使用する

●プリンタの設定

WindowsMeから印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、初期値に戻してください。 他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

■プリンタドライバの動作環境

WindowsMe日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC9821シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭 載している機種

IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) でUSBインタフェースを搭載している機種



(注・) 日本語版以外のOSには対応していません。

■プリンタドライバのセットアップ



- ご使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアッ プしてください。
- プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関す る補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。 プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)

[USBインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの追加ウィザード』 から行います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリ ンタ』フォルダ内の『プリンタの追加』からはセットアップできません。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - プリンタの電源を「ON」にします。 ※パラレルインタフェースケーブルが同時 接続されていないことをご確認ください。
 - WindowsMeを起動します。 すでにWindowsMeが起動している場合は、 再起動してください。



『新しいハードウェアの追加ウィザード』が 表示されたら、『ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け) | を選択して、『次 へ』をクリックします。

> ※『新しいハードウェアの追加ウィザード』 画面が表示されない場合は、USBインタ フェースケーブルを接続し直してくださ い。接続し直しても画面が表示されない 場合は、14へ進みます。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドラ イブへセットして、『検索場所の指定』に チェックし、次のように入力して、『次へ』 をクリックします。

> ここでは CD-ROM ドライブが D: の場 合を例にしています。

D:\piriver\pir



USBドライバが見つかったことを確認し、 『次へ』をクリックします。



6 『インストールが完了しました』で、『完了』 をクリックします。



再度『新しいハードウェアの追加ウィザード』が表示されるので、『ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)』を選択して、『次へ』をクリックします。




プリンタドライバCD-ROMがCD-ROMドライブへセットされていることを確認し、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。


ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:\(\pm\)D:\(\pm\)D:\(\pm\)Diver\(\pm\)SU\(\pm\)WinMe



9 『デバイス用のドライバファイルの検索』と表示されたら、『次へ』をクリックします。

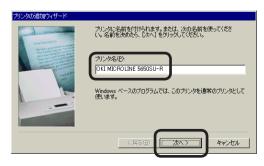

10 『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。

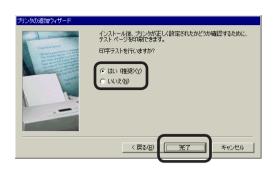



12 『完了』をクリックします。



13 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『新しいハードウェアの追加ウィザード』画面が表示されない場合

- **14** 『マイコンピュータ』をマウスの右ボタンで クリックし、『プロパティ』を選択します。
- **15**『デバイスマネージャ』タブを開きます。
- **16** 『その他のデバイス』で『OKI MICROLINE 5650SU-R』を選択し、『プロパティ』をクリックします。





17 『ドライバの再インストール』をクリックします。



18 『デバイスドライバの更新ウィザード』 画面が表示されたら、『ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)』を選択し、『次へ』 をクリックします。



19 プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00aaWinMe



り USBドライバが見つかったことを確認し、 『次へ』をクリックします。



21 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、『ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)』を選択し、『次へ』をクリックします。



22 プリンタドライバCD-ROMがCD-ROMドライブへセットされていることを確認し、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。
D:\(\fomage D:\)
D:\(\fomage D:\)
D:\(\fomage D:\)

- **23** 『デバイス用のドライバファイルの検索』と表示されたら、『次へ』をクリックします。
- **24** 『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。
- **25** テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は『いいえ』を選 択し、『完了』をクリックします。
- 26 『完了』をクリックします。
- **27** ドライバがインストールされたことを確認し、『完了』をクリックします。
- **28** 『USB Printing Supportのプロパティ』画面で『閉じる』をクリックします。
- **29** 『システムのプロパティ』画面で『OK』を クリックします。

これでセットアップは終了です。

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの追加ウィザード』 から行います。『新しいハードウェア』が検出されない場合は、『プリンタの 追加』からセットアップしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。

『新しいハードウェアの追加ウィザード』からのセットアップ

プリンタの電源を「ON」にします。※USBインタフェースケーブルが同時接続 されていないことをご確認ください。



2 WindowsMeを起動します。 すでにWindowsMeが起動している場合は、 再起動してください。

3 『新しいハードウェアの追加ウィザード』が表示されたら、『ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)』を選択して『次へ』をクリックします。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、『使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)』を選択し、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが \underline{D} : の場合を例にしています。

D:\forall Driver\forall SU\forall WinMe



プリンタドライバが見つかったことを確認 し、『次へ』をクリックします。



『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前 を確認し、『次へ』をクリックします。





名 『完了』をクリックします。



9 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 作成され、セットアップは完了となります。

『プリンタの追加』からのセットアップ


- プリンタとコンピュータを接続し、プリンタの電源を入れます。
 - ※USBインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
- 2 コンピュータの電源をONにして、WindowsMeを起動します。
- **3** 『スタート』-『設定』-『プリンタ』を選択します。
- 4 『プリンタの追加』をダブルクリックします。



プリンタの) お加ウィザード

このウィザードを使うと、プリングを簡単にインストールできます。
インストールを始めるには、 じかへ J をグリックしてください。

5 『プリンタの追加ウィザード』画面が表示されますので、『次へ』をクリックします。

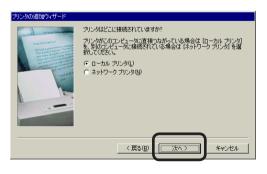

6 『ローカルプリンタ』を選択し、『次へ』を クリックします。



製造元のプリンタリストが表示されたら、 『ディスク使用』をクリックします。



8 プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、『製造元ファイルのコピー元』に次のように入力し、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:¥Driver¥SU¥WinMe



『プリンタ』リストボックスにプリンタ名が表示されますので、セットアップするプリンタを選択し、『次へ』をクリックします。



10 『利用できるポート』から『LPT1:』を選択し、『次へ』をクリックします。



11 『プリンタ名:』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。



12 テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完了』をクリックします。



13 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

使用する用紙サイズなどの設定は、『プリンタ』ウィンドウからプリンタアイコンをクリックし、『プリンタ』メニューの『プロパティ』で設定します。

用紙タブでの設定



用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

- ●特別な用紙サイズを使う場合、ユーザー定義サイズを 選択し、用紙の幅と長さを設定します。「用紙規格およ び印字範囲」の範囲で使用してください。
- ●用紙の長さは1/6インチ単位で設定してください。



OS側の設定が1/6インチ単位のため、1/6インチ単位以外に設定した場合には実際の用紙サイズとOS内部で管理している用紙サイズに差が生じます。そのため、思いどおりの印刷結果が得られない場合があります。

【ユーザー定義サイズダイアログ】



●複数のユーザ定義サイズの用紙を使いたい場合、プリンタドライバをユーザ定義サイズごとにインストールしてください。ドライバの名前にサイズ名を指定すれば、ドライバの切り替えで使用できます。

給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
 - 給紙方法を切り替えるときは 印刷済みの用紙を排出してください。





図【詳細オプションダイアログ】

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出方法になります。
- テーブル:テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを取り付けた場合、この設定にかかわらず、スタッカ側に排出します。

デバイスオプションタブでの設定



印刷品質

印刷の品位を選択します。

高速(片方向印字) : 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字) : 両方向で高速に印刷します。

高速(両方向印字) : 両方向で高速に印刷します。高密度(片方向印字): 片方向で高密度に印刷します。

• 高密度(両方向印字):両方向で高密度に印刷します。

●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

Windows98環境で使用する

●プリンタの設定

Windows98から印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、初期値に戻してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。

「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

●プリンタドライバの動作環境

Windows98日本語版の動作するコンピュータ

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC9821シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) でUSBインタフェースを搭載している機種



日本語版以外のOSには対応していません。

●プリンタドライバのセットアップ



- ご使用のインタフェースケーブルでのセットアップ手順に従ってセットアップしてください。
- プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関する補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。 プリンタドライバCD-ROM(プリンタに添付されていたもの) Windows98 日本語版 オペレーティングシステム(CD-ROM)

「USBインタフェースケーブルを使用します】



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの追加ウィザード』 から行います。初めてプリンタドライバをセットアップするときは、『プリンタ』フォルダ内の『プリンタの追加』からはセットアップできません。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - プリンタの電源を「ON」にします。※パラレルインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
 - **2** Windows98を起動します。 すでにWindows98が起動している場合は、 再起動してください。



3 『新しいハードウェアの追加ウィザード』が表示されたら、『次へ』をクリックします。 ※『新しいハードウェアの追加ウィザード』 画面が表示されない場合は、USBインタフェースケーブルを接続し直してください。接続し直しても画面が表示されない場合は、16へ進みます。



『使用中のデバイスに最適なドライバを検索 する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリッ クします。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、『検索場所の指定』のみにチェックして、次のように入力し、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが \underline{D} : の場合を例にしています。

D:\forall Driver\forall SU\forall Win98



6 USBドライバが見つかったことを確認し、 『次へ』をクリックします。



7 『必要なソフトウェアがインストールされました』で、『完了』をクリックします。



8 再度『新しいハードウェアの追加ウィザード』が表示されるので、『次へ』をクリックします。



9 『使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。



10 プリンタドライバCD-ROMがCD-ROMドライブへセットされていることを確認し、『検索場所の指定』のみにチェックして、次のように入力し、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00e4Win98



11 『次へ』をクリックします。



12 『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。



- **13** テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完ア』をクリックします。
- 注♪ 途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win98」(CD-ROMドライブがD:_の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(Windows98がプリインストールされた環境においては、CD-ROMの内容がハードディスクに保存されていますので、「ファイルのコピー元」に該当するハードディスクの場所を指定し、「OK」をクリックします。)



14 『完了』をクリックします。



15 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『新しいハードウェアの追加ウィザード』画面が表示されない場合

16 『マイコンピュータ』をマウスの右ボタンで クリックし、『プロパティ』を選択します。

17『デバイスマネージャ』タブを開きます。

18 『その他のデバイス』で『OKI MICROLINE 5650SU-R』を選択し、『プロパティ』をク リックします。

『ドライバの再インストール』をクリックし



OKI MICROLINE 5650SU-R デバイスの種類: その他のデバイス 製造元: 指定なし ハードウェアのバージョン: 情報なし デバイスの状態 このデバイス用のドライバはインストールされていません (Code 28)。 再度インストールするには、「ドライバの再インストール] をクリックしてくだ さい。



20 『デバイスドライバの更新ウィザード』画面 が表示されたら、『次へ』をクリックします。



21 『現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。



22 プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:\(\pm\)Driver\(\pm\)SU\(\pm\)Win98



23 USBドライバが見つかったことを確認し、 『次へ』をクリックします。



- **24** 『インストールが完了しました』で、『完了』 をクリックします。
- **25** 『USB Printing Supportプロパティ』画面で『閉じる』をクリックします。



26 『新しいハードウェアの追加ウィザード』画面が表示されたら、『次へ』をクリックします。



27 『使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。



28 プリンタドライバCD-ROMがCD-ROMドライブへセットされていることを確認し、『検索場所の指定』にチェックし、次のように入力して、『次へ』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。
D:\(\fomaller{T}\)D:\(\text{Priver}\)YWin98

29 『次のデバイス用のドライバファイルを検索します』と表示されたら、『次へ』をクリックします。

- **30** 『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。
- **31** テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は『いいえ』を選 択し、『完了』をクリックします。



途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win98」(CD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(Windows98がプリインストールされた環境においては、CD-ROMの内容がハードディスクに保存されていますので、「ファイルのコピー元」に該当するハードディスクの場所を指定し、「OK」をクリックします。)

- 32 『完了』をクリックします。
- **33** 『システムのプロパティ』画面で『OK』を クリックします。

これでセットアップは終了です。

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェアの追加ウィザード』 から行います。『新しいハードウェア』が検出されない場合は、『プリンタの 追加』からセットアップしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。

『新しいハードウェアの追加ウィザード』からのセットアップ

- プリンタの電源を「ON」にします。※USBインタフェースケーブルが同時接続されていないことをご確認ください。
- Windows98を起動します。 すでにWindows98が起動している場合は、 再起動してください。



3 『新しいハードウェアの追加ウィザード』が表示されたら、『次へ』をクリックします。



4 『使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)』を選択して『次へ』をクリックします。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、『検索場所の指定』に チェックし、次のように入力して、『次へ』 をクリックします。

> ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 D:\(\pm\)D:\(\pm\)D:\(\pm\)Diver\(\pm\)SU\(\pm\)Win98



プリンタドライバが見つかったことを確認し、『次へ』をクリックします。



7 『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。



8 テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完了』をクリックします。

注♪ 途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win98」(CD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(Windows98がプリインストールされた環境においては、CD-ROMの内容がハードディスクに保存されていますので、「ファイルのコピー元」に該当するハードディスクの場所を指定し、「OK」をクリックします。)



9 『完了』をクリックします。



10 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。

『プリンタの追加』からのセットアップ

プリンタとコンピュータを接続し、プリンタの電源を入れます。※USBインタフェースケーブルが同時接続

されていないことをご確認ください。

- **2** コンピュータの電源をONにして、 Windows98を起動します。
- **3** 『スタート』ー『設定』ー『プリンタ』を選択します。
- 4 『プリンタの追加』をダブルクリックします。



プリンタの追加ウィザード

このウィザードを使うと、プリンタを陪単にインストールできます。
インストールを始めるには、D大へJ をクリックしてください。

(元名/日)

本やンセル

5 『プリンタの追加ウィザード』画面が表示されたら、『次へ』をクリックします。



6 『ローカルプリンタ』を選択し、『次へ』を クリックします。



製造元のプリンタリストが表示されたら、 『ディスク使用』をクリックします。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットし、『製造元ファイルのコピー元』に次のように入力し、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\Driver\SU\Win98



9 『プリンタ』リストボックスにプリンタ名が表示されますので、セットアップするプリンタを選択し、『次へ』をクリックします。

注♪ 途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win98」(CD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(Windows98がプリインストールされた環境においては、CD-ROMの内容がハードディスクに保存されていますので、「ファイルのコピー元」に該当するハードディスクの場所を指定し、「OK」をクリックします。)



10 『利用できるポート』から『LPT1:』を選択し、『次へ』をクリックします。



11 『プリンタ名:』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。





12 テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完了』をクリックします。

注♪ 途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows98のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win98」(CD-ROMドライブがD: の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(Windows98がプリインストールされた環境においては、CD-ROMの内容がハードディスクに保存されていますので、「ファイルのコピー元」に該当するハードディスクの場所を指定し、「OK」をクリックします。)

13 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

使用する用紙サイズなどの設定は、『プリンタ』ウィンドウからプリンタアイコンをクリッ クレ、『プリンタ』メニューの『プロパティ』で設定します。

用紙タブでの設定



用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

- ●特別な用紙サイズを使う場合、ユーザー定義サイズを 選択し、用紙の幅と長さを設定します。「用紙規格およ び印字範囲」の範囲で使用してください。
- ●用紙の長さは1/6インチ単位で設定してください。



注・ OS側の設定が1/6インチ単位のため、 1/6インチ単位以外に設定した場合に は実際の用紙サイズとOS内部で管理 している用紙サイズに差が生じます。 そのため、思いどおりの印刷結果が得 られない場合があります。

【ユーザー定義サイズダイアログ】



●複数のユーザ定義サイズの用紙を使いたい場合、プリン タドライバをユーザ定義サイズごとにインストールして ください。ドライバの名前にサイズ名を指定すれば、ド ライバの切り替えで使用できます。

給紙方法

給紙方法を選択します。

- 手差し
- カットシートフィーダ
- フロントトラクタフィーダ
- リアトラクタフィーダ
 - 給紙方法を切り替えるときは 印刷済みの用紙を排出してください。





【詳細オプションダイアログ】

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出方法になります。
- テーブル:テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを取り付けた場 合、この設定にかかわらず、スタッカ側に排出します。

デバイスオプションタブでの設定



印刷品質

印刷の品位を選択します。

- 高速(片方向印字) : 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字) : 両方向で高速に印刷します。高密度(片方向印字) : 片方向で高密度に印刷します。
- 高密度(両方向印字):両方向で高密度に印刷します。
 - ●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは True Type 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

Windows95環境で使用する

●プリンタの設定

Windows95から印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の値に戻して ください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

■プリンタドライバの動作環境

Windows 95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC9821シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭 載している機種

注. ◆ 日本語版以外のOSには対応していません。

■プリンタドライバのセットアップ



- Windows95では、USBインタフェースをサポートしておりません。従って、 USBインタフェースケーブルでのご使用はできませんので、次ページ「パラ レルインタフェースケーブルをご使用の場合〕に従ってセットアップしてく
- Windows95のバージョンによってセットアップ手順、画面表示などが異なり ます。Windows95のバージョンは「マイコンピュータ」アイコンを右ボタン でクリックし、「プロパティーを選択すると表示されます。バージョンを確 認の上、セットアップを行ってください。
- プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関す る補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには次のものを用意してください。

プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)

Windows95 日本語版 オペレーティングシステム(CD-ROMもしくはフロッピーディスク)

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『新しいハードウェア』から行います。『新 しいハードウェア』が検出されない場合は、『プリンタの追加』からセットアッ プしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。

Windows95のバージョンが4.00.950または4.00.950 aの場合

- プリンタの電源を「ON」にします。※USBインタフェースケーブルが同時接続 されていないことをご確認ください。
- Windows95を起動します。 すでにWindows95が起動している場合は 再起動してください。



る 『新しいハードウェア』画面が表示されたら、『ハードウェアの製造元が提供するドライバ』を選択し、『OK』をクリックします。

注・『デバイスドライバウィザード』が表示された場合は「4.00.950Bまたは4.00.950Cの場合」(103ページ)の手順にしたがってください。



プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、「配布ファイルのコピー元:」に次のように入力し、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。
D:¥Driver¥SU¥Win95



『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前を確認し、『次へ』をクリックします。



 テストページを印刷する場合は『はい(推奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完了』をクリックします。

注: 途中で「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK」をクリックし、CD-ROMドライブにWindows95のCD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に「D:¥Win95」(CD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合)と入力し、「OK」をクリックします。(オペレーティングシステムがフロッピーディスクの場合は、指定されたディスク(Disk XX)をフロッピーディスクドライブへセットし、「ファイルのコピー元」に「A:¥」と入力し、「OK」をクリックします。)

7 『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが作成され、セットアップは完了となります。



Windows95のバージョンが4.00.950Bまたは4.00.950Cの場合




1 プリンタの電源を『ON』にします。

2 Windows95を起動します。 すでにWindows95が起動している場合は 再起動してください。



3 『デバイスドライバウィザード』が表示されたら、『次へ』をクリックします。

4 『場所の指定』をクリックします。

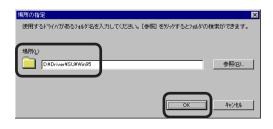

プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、「場所」に次のように入力して、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが \underline{D} : の場合を例にしています。

D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00e4Win95



プリンタドライバが見つかったことを確認 し、『完了』をクリックします。



『プリンタ名』に表示されるプリンタの名前 を確認し、『次へ』をクリックします。



テストページを印刷する場合は『はい(推 奨)』を、印刷しない場合は、『いいえ』を 選択し、『完了』をクリックします。

(注♪)途中で「ディスク挿入」ダイアログが表示された 場合は、「OK」をクリックし、プリンタドライ バCD-ROMがCD-ROMドライブへセットされて いることを確認し、「ファイルのコピー元」に次 のように入力し、「OK」をクリックします。

> ここでは CD-ROM ドライブが D: の場合 を例にしています。 D:\U00e4Driver\u00e4SU\u00e4Win95

をクリックし、CD-ROMドライブにWindows95の カし、「OK」をクリックします。(オペレーティン グシステムがフロッピーディスクの場合は、指定 されたディスク(Disk XX)をフロッピーディスクド

更に「ディスクの挿入」が表示された場合は、「OK | CD-ROMをセットし、「ファイルのコピー元」に 「D:\Win95|(CD-ROMドライブがD: の場合)と入 ライブへセットし、「ファイルのコピー元」に「A:¥」 と入力し、「OK」をクリックします。)



『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

使用する用紙サイズなどの設定は『プリンタ』ウィンドウからプリンタアイコンをクリッ クレ、『プリンタ』メニューの『プロパティ』で設定します。



用紙の詳細設定

排出方法(B):

指定なし

キャンセル 標準に戻す(<u>D</u>)

用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

- ●特別な用紙サイズを使う場合、ユーザー定義サイズを選 択し、用紙の幅と長さを設定します。「用紙規格および 印字範囲」の範囲で使用してください。
- ●用紙の長さは1/6インチ単位で設定してください。



注・ OS側の設定が1/6インチ単位のため、 1/6インチ単位以外に設定した場合に は実際の用紙サイズとOS内部で管理 している用紙サイズに差が生じます。 そのため、思いどおりの印刷結果が得 られない場合があります。

【ユーザー定義サイズダイアログ】



●複数のユーザ定義サイズの用紙を使いたい場合、プリン タドライバをユーザ定義サイズごとにインストールして ください。ドライバの名前にサイズ名を指定すれば、ド ライバの切り替えで使用できます。

- フロントトラクタフィーダ

? ×

● 給紙方法を切り替えるときは 印刷済みの用紙を排出してください。



【詳細設定ダイアログ】

単票用紙の排出方法を指定します。

指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出方法になります。

テーブル:テーブル側に排出します。

スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを取り付けた場 合、この設定にかかわらず、スタッカ側に排出します。

デバイスオプションタブでの設定



印刷品質

印刷の品位を選択します。

高速(片方向印字) : 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字) : 両方向で高速に印刷します。高密度(片方向印字) : 片方向で高密度に印刷します。

• 高密度(両方向印字):両方向で高密度に印刷します。

●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは TrueType 等の フォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

WindowsNT4.0環境で使用する

●プリンタの設定

WindowsNT4.0から印刷する場合、プリンタのメニュー設定内容は、工場出荷時の値に戻 してください。他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。 「設定を初期化する」(143ページ)を参照してください。

■プリンタドライバの動作環境

Windows NT Server4.0日本語版もしくはWindowsNT Workstation4.0日本語版の動作す るコンピュータ

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC9821シリーズで双方向パラレルインタフェースを搭 載している機種



(注♪) 日本語版以外のOSには対応していません。

■プリンタドライバのセットアップ



- WindowsNT4.0では、USBインタフェースをサポートしておりません。従って、 USBインタフェースケーブルでのご使用はできませんので、「パラレルイン タフェースケーブルをご使用の場合]に従ってセットアップしてください。
- Administratorの権限(コンピュータの管理者の権限)が必要です。
- プリンタドライバCD-ROMのReadme.htm/txtには、プリンタドライバに関す る補足情報および最新情報が記載されていますので、必ずお読みください。

セットアップには、次のものをご用意ください。

プリンタドライバCD-ROM (プリンタに添付されていたもの)

WindowsNT Server4.0 日本語版もしくはWindowsNT Workstation4.0 日本語版オペ レーティングシステム(CD-ROM)

なお、説明の中では、DOS/V PCでWindowsNT Workstation4.0日本語版を使用します。

「パラレルインタフェースケーブルを使用します]



- プリンタドライバのセットアップは『プリンタの追加』から行います。 セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限(コンピュータの管理者 の権限)をもったアカウントでログオンしてください。
- すでに異なるバージョンのOKI MICROLINE SU-Rプリンタドライバがセット アップされている場合は、削除してからセットアップしてください。
 - **1** プリンタウィザードを起動させます。 『マイコンピュータ』→『プリンタ』→『プ リンタの追加』で起動します。
 - **2** 『このコンピュータ』をチェックし、『次へ』 をクリックします。

3 接続ポートを選び、『次へ』をクリックします。



◢ 『ディスク使用』をクリックします。



5 プリンタドライバCD-ROMをCD-ROMドライブへセットして、『配布ファイルのコピー元』を次のように入力し、『OK』をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが $\underline{D:}$ の場合を例にしています。

D:\priver\summassU\summass1Nt40



プリンタの機種名を選びます。

引き続き、画面に表示される指示にしたがっ て、適切な項目を選びます。 ファイルのコピーが開始されます。

(注.) 途中で「ディスクの挿入」が表示された 場合は、「OK |をクリックし、CD-ROM ドライブにWindowsNT4.0のCD-ROM をセットし、「コピー元」に、「D:¥i386」 (CD-ROMドライブがD: の場合) と入力 し、「OK」をクリックします。



『プリンタ』フォルダにプリンタアイコンが 作成され、セットアップは完了となります。

●印刷条件の設定

デバイスの設定タブでの設定

このタブは、プリンタのプロパティで表示されます。



給紙方法と用紙の割り当て

給紙方法に対して、用紙を割り当てます。 給紙方法で「自動選択」を指定したとき、 同一サイズの用紙を複数の給紙方法に割り 当てないでください。

ページ設定タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタプロパティで表示されます。 アプリケーションによっては、「ページ設定」タブでの設定より、アプリケーションソフトの用紙設定での設定内容が優先されます。



- ●「自動選択」のまま印刷すると、デバイス の設定タブで、同じ用紙サイズが割り当て られている給紙方法で印刷します。同じ用 紙サイズがどの給紙方法にも割り当てられ ていない場合、手差しで印刷します。
- 給紙方法を切り替えるときは、印刷済みの 用紙を排出してください。

詳細タブでの設定

このタブは、アプリケーションソフト内のプリンタのプロパティで表示されます。



- 用紙/出力

単票用紙の排出方法を指定します。

- 指定なし:プリンタの操作パネルで設定した排出
 - 方法になります。
- テーブル: テーブル側に排出します。
- スタッカ:シートスタッカ側に排出します。

オプションのカットシートフィーダを 取り付けた場合、この設定にかかわら

ず、スタッカ側に排出します。

印刷品質

印刷の品位を選択します。

- 高速(片方向印字): 片方向で高速に印刷します。高速(両方向印字): 両方向で高速に印刷します。高密度(片方向印字): 片方向で高密度に印刷します。
- 高密度 (両方向印字): 両方向で高密度に印刷します。
 - ●高速(片方向印字)、高速(両方向印字)を選んだ場合、 ANKフォントは全て高速度ANKで印刷されます。



高速印字では、文字パターンのドット を間引き、高速で印字を行うため、高 密度印字(通常印字)に比べ、文字が 薄く見えます。

カスタム用紙サイズの設定

任意のサイズの用紙を使用するには、次の手順で用紙を作成します。





1 『マイコンピュータ』-『プリンタ』-『ファイル』-『サーバーのプロパティ』を選択します。

2 『用紙』タブで『新しい用紙を作成する』を チェックし、寸法を入力します。入力後、『用 紙の保存』をクリックします。「用紙規格お よび印字範囲」の範囲で使用してください。 「用紙規格および印字範囲」の範囲外で用紙 サイズを作成しても、プリンタドライバで 選択することはできません。

●高さは1/6インチ単位で設定してください。



OS側の設定が1/6インチ単位のため、1/6インチ単位以外に設定した場合には実際の用紙サイズとOS内部で管理している用紙サイズに差が生じます。そのため、思いどおりの印刷結果が得られない場合があります。

ないます。
ないまする
ないます。
ないまする

●フォントの指定

- 本機種においては、〔明朝〕、〔明朝(内蔵)〕、〔明朝倍角〕、〔明朝(内蔵)倍角〕〔Courier (10cpi)〕、〔OCR-B(10cpi)〕、〔Roman(10cpi)〕、〔SanSerif(10cpi)〕の8種類のプリンタフォントを搭載しています。
- プリンタフォントを指定した場合、Windows 画面上にはプリンタフォントに近いフォントが表示されます。そのため、印刷結果が Windows 画面と一致しないことがあります。
- [明朝] と [明朝(内蔵)]、 [明朝倍角] と [明朝(内蔵)倍角] は、それぞれ同じ字体となります。 通常は、 [明朝] または [明朝倍角] を指定してください。
- [明朝倍角]、[明朝(内蔵)倍角]は、[明朝]の横2倍となります。4倍角([明朝]の縦横2倍) の指定はできません。
- レイアウトタブの印刷の向きで『横』を指定すると、プリンタフォントは True Type 等のフォントに変換されて印刷されます。

横向きでお使いの場合は、あらかじめ TrueType 等のフォントを指定することをお勧めします。

DOS環境で使用する

市販のアプリケーションソフトウェアのほとんどのものに、使用するプリンタを選択する 項目があります。

印刷する前に、以下の優先順位に従って選択します。

優先順位	プリンタ名
1	MICROLINE 5650SU-R
2	ESC/P 24-J84
3	VP-1000/3000
4	ESC/P 24-J83
5	VP135K/130K




- なります。具体的な選択方法は、アプリケーションソフトウェアのマニュア ルを参照してください。
 - アプリケーションソフトウェアによっては、正常に印字が行えない場合や、 印字結果が異なる場合があります。
 - アプリケーションソフトウェアによっては、本プリンタの機能の一部がサ ポートされていない場合があります。

(MEMO)

4 プリンタをより活用するために

~便利な機能およびプリンタ設定の変更方法~

操作パネルの使い方

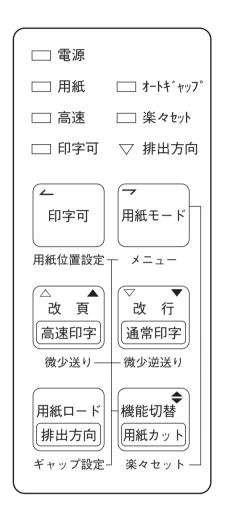

各スイッチの記号は (\blacklozenge , $^{\land}$, $^{\land}$, $^{\lor}$, $^{\lor}$, $^{\lor}$)、メニューモード中のスイッチ機能を表しています。

表示パネルの左側にも表示されます。



●スイッチの機能

印字可スイッチ -



- ◆オンラインのとき
 - オフラインにします。
 - カットシートフィーダ (オプション) で再給紙を行います。
- ◆オフラインのとき
 - オンラインにします。
 - 復旧可能アラームを解除します。

改頁/高速印字スイッチ —



- ◆オンラインのとき
 - 高速印字モードに設定します。



注! 高速印字では、文字パターンのドットを間引き、高速で 印字を行うため、通常印字に比べ、文字が薄く見えます。

- ◆オフラインのとき
 - 連続紙モードのとき 次のページの1行目まで連続紙を送ります。
 - 単票モードのとき 単票を排出します。

改行/通常印字スイッチ ——



- ◆オンラインのとき
 - 通常印字モードに設定します。
- ◆オフラインのとき
 - 1行改行します。押し続けると連続で改行します。

用紙モード 十 機能切替/用紙カットスイッチ —



- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - 単票手差レモードで未給紙状態のとき 楽々セット機能を選択します。機能切替/用紙カットスイッチを 押すたびにラクラク1~4. 無効と変わっていきます。
 - スイッチから手をはなした時点で選択していた設定となります。
 - 上記条件以外のとき 無効です。



本スイッチ機能は、用紙モードスイッチを押下しながら 機能切替/用紙カットスイッチを押下した時点で有効とな ります。

用紙ロード/排出方向スイッチ -



- ◆オンラインのとき
 - 単票モードのときの排出方向を切り替えます。排出方向は、単票手差しモードでのみ設定できます。
- ◆オフラインのとき
 - フロントトラクタモード、リアトラクタモードのとき ピントラクタに連続紙をセットしてから押すと、1行目印字位置 まで連続紙が自動的に送られます。

連続紙がセットされているときは、ピントラクタの位置まで連 続紙を後退させます。



連続紙の後退量は、最大431.8mm(17インチ)です。 431.8mm(17インチ)後退しても用紙先端を検出しない 場合は、その時点で後退動作を終了します。

連続紙の後退動作は、2回 [863.6mm (34インチ)] 以上 連続で行うと用紙ジャムになる場合があります。

- 単票手差しモードのとき
 - 単票がセットされていないときに押すと、無効です。 単票がセットされているときに押すと、用紙を排出します。テーブル側排出設定の場合は、単票抜き取り待ち状態になります。
- 自動給紙モードのとき[カットシートフィーダ(オプション)実装時] 単票がセットされていないときに押すと、自動的に次の用紙が セットされます。

単票がセットされているときに押すと、単票が排出されます。

用紙モード



- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - 単票手差しモード,フロントトラクタモード,リアトラクタモード,カットシートフィーダ(オプション)実装時は自動給紙モードに切り替えます。

機能切替/用紙カットスイッチ -



- ◆オンラインのとき
 - フロントトラクタモード、リアトラクタモードのとき 連続紙を用紙カット位置まで送ります。再押下またはデータを 受信すると、もとの位置に戻ります。
 - 単票手差しモード, 自動給紙モードのとき 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - このスイッチを押しながら他のスイッチを押すことにより、スイッチの機能を変えることができます。

・機能切替/用紙カットスイッチ 十 印字可スイッチ -



[用紙位置設定]

- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - 用紙がセットされていないときに押すと、1文字目印字位置設定 モードになります。

- 機能切替/用紙カットスイッチ 十 改頁/高速印字スイッチ **-**



〔微少送り〕

- ◆オンラインのとき
- 無効です。
- ◆オフラインのとき
- 用紙がセットされているときに、順方向に微少送りを行います。

機能切替/用紙カットスイッチ 十 改行/通常印字スイッチ —



- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - 用紙がセットされているときに、逆方向に微少送りを行います。



用紙の逆送り量は累計で8.47mm(1/3インチ)以内にし てください。印字ズレの原因になります。



微少送り、微少逆送りのピッチは、0.14mm(1/180インチ) です。また、スイッチを押し続けると、連続的に送ります。

機能切替/用紙カットスイッチ 十 用紙モードスイッチ -



- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - 機能設定メニューモードに入ります。



イニシャル動作中は電源OFFしないでください。

機能切替/用紙カットスイッチ 十 用紙ロード/排出方向スイッチ



〔ギャップ設定〕

- ◆オンラインのとき
 - 無効です。
- ◆オフラインのとき
 - マニュアルギャップ調整モードに入ります。 用紙ロード/排出方向スイッチを押すたびにオートギャップ、マ ニュアルギャップの選択値が変化していきます。設定はスイッチ から手をはなした時点で選択していたギャップ設定となります。

●ランプの表示機能

■電源 (緑) 点灯:電源が入っている

消灯:電源が切れている

■ 用 紙 (赤) 点灯 : • ペーパエンド状態

• 用紙ジャムアラーム状態

消灯 : 給紙済み状態

点滅 : • 単票抜き取り待ち状態

• 復旧不可能アラーム状態

(「楽々セット」ランプと共に点滅)

※その他の点滅要因、および対処方法については、「アラーム表示が出たときは」(198ページ)を参照してください。

■ 楽々セット (縁) 点灯 : 楽々セット機能有効

消灯 : 楽々セット機能無効

点滅 : 復旧不可能アラーム状態

(「用紙」ランプと共に点滅)

■ 高速 (緑) 点灯:高速印字モード

消灯 : 通常印字モード

▼ 排出方向(緑) 点灯 : テーブルへ単票を排出する

消灯 : シートスタッカへ単票を排出する

■ 印字可 (緑) 点灯 : オンライン (印字可)

消灯 : オフライン (印字不可)

点滅 : ・メニュー設定中

• データ/動作保持アラーム

■ オートキ゛ャップ゜ (緑) 点灯 : オートギャップモード

消灯 : マニュアルギャップモード

点滅 : マニュアルギャップ設定アラーム状態

●表示パネル

表示パネルには、プリンタの状態やアラームの表示およびプリンタのメニュー設定の内容が表示されます。

アラームの表示については「アラーム表示がでたときは」(198ページ)で、その他の表示については、プリンタの操作説明の中で必要に応じて説明しています。

プリンタのメニュー設定

プリンタで設定できる内容と変更方法について説明します。

●現在の設定を確認する


メニュー設定内容の印字には、A4サイズ以上の単票の縦置き1枚、または10インチ幅以上の連続紙を使用します。

ここでは、A4サイズの単票を使用する場合を例にとって、現在の設定の確認方法を説明します。プリンタはあらかじめ単票手差しモードにしておきます。詳細は「単票と連続紙の切り替え」(169ページ)を参照してください。

1 電源スイッチを「OFF」にします。

2 「印字可」+「用紙モード」スイッチを押しながら、電源スイッチを「ON」にします。

表示パネルに「イニシャル ショリチュウ/スイッチヲニンシキ シマシターと表示したらスイッチから指を離します。



3 テーブルに単票をセットします。

単票を自動的に吸入し、プリンタのメニューで設定されているすべての項目と設定値が印字されます。

メニューの機能設定メニューには以下の9モードがあります。

- 1. コマンド機能設定
- 2. 印字モード設定
- 3. プリンタハードウェア設定
- 4. 用紙選択モード
- 5. 単票手差しモード設定
- 6. CSFモード設定
- 7. フロントトラクタモード設定
- 8. リアトラクタモード設定
- 9. 調整モード設定
 - ※ 受信バッファ使用時において、受信バッファにデータが残っているときは、メニューの起動はできません。

表示パネルに以下のように表示されます。

1	ン	シ	*	テ	_	タ		カ	*		ア	ָ י	゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚	ス
オ	ン	ラ	1	ン	=	 	シ	テ	ク	タ	*	゙゚゙゚サ	1	

●コマンド機能設定

コントロールコマンドの機能や対応コード表などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. 印字可 を押し、オフラインにします。
 - 機能切替と関紙モードを押します。 2.

用紙カット

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- - または帰継モードを押して、設定値を選びます。 4.

引き続き別の項目をセットする場合は3.へ、別のモードをセットする場合は とは、真高速印字 、または 機能切替 _{用紙カット} と ^{改 行} _{通常印字}を押します。

5. 設定を終了する場合は、 $\frac{man-r}{f_{\#HJfin}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

	<u> </u>	<u> </u>	網がけ部は初期値
項番	項目	設定値	機能
1	ANK コードヒョウ	グラフィック コード カタカナ コード	ANK文字コード表の拡張グ ラフィックス/カタカナコー ドを設定します。
2	ANK モジヒンイ	LQ ANK ドラフト ANK	ANK文字の文字品位を選択 します。
3	CR キノウ	フッキ ノミ フッキ+カイギョウ	CRコードの機能を、復帰のみか復帰改行するか選択します。
4	ゼロフォント	0	30H ANKコード受信時の印 字フォントパターンを選択し ます。
5	ANKフォント	クーリエ サンセリフ OCR-B ローマン	ANK書体を選択します。
6	DC1 / DC3	ムコウ ユウコウ	DC1とDC3コードの有効/無効を選択します。
7	FF キノウ	ハイシュツ カイページ	単票手差しモード時のFFコー ド機能を選択します。
8	タンピョウ ボトム	ジドウ ハイシュツ FFコード	単票手差しモードおよび自動 給紙モードでのボトム検出時 の排出条件を選択します。
9	カタホウコウ インジ	ユウコウ ムコウ	片方向印字設定コマンドの有 効/無効を選択します。

4回4014501450145

●印字モード設定

プリンタの印字動作を選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\mathbb{P}^{pq} \right)$ を押し、オフラインにします。
 - 機能切替 _{用紙カット}と 用紙モードを押します。

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\binom{\aleph(k)}{\Re(k)}$ と $\binom{\aleph(k)}{\Re(k)}$ 、または $\binom{\aleph(k)}{\Re(k)}$ と $\binom{\aleph(k)}{\Re(k)}$ を押して、「インジ モード セッティーを表示させます。
 - 4. $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{p} \\ \frac{\partial}{a \otimes p \cdot p} \end{array}\right)$ または $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{p} \\ \frac{\partial}{a \otimes p \cdot p} \end{array}\right)$ を押して、項目を選びます。
 - (印字可)または(m紙モード)を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $(\pi_{\# \text{III}})$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

項番	項目	設定値	機能
1	タテカクダイ インジ	リョウホウコウ インジ カタホウコウ インジ	縦拡大印字時の印字方向を選 択します。
2	イメージ インジ ホウコウ <i>②</i>	リョウホウコウ インジ カタホウコウ インジ	イメージ印字時の印字方向を 選択します。
3	PowOnカンジモード	セッテイ カイジョ	電源投入時の漢字モード設定 /解除を選択します。
4	テイソウオンモード <i>© ©</i>	ムコウ ユウコウ	印字時の騒音を抑える低騒音 モードの有効/無効を選択し ます。

両方向印字の場合、縦罫線のずれが0.3mm程度発生することがあります。

●● 低騒音モードでは、文字パターンのドットを間引き、通常速度で印字を行うため、通常印字に比べ文字が薄く見えます。また、操作パネルでの印字モード指定ならびにプリンタドライバによる印刷品質の指定にかかわらず通常速度で印字します。

●プリンタハードウェア設定

インタフェースなどが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\begin{array}{c} \mathbb{P}^{pq} \end{array} \right)$ を押し、オフラインにします。
 - 2. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{用紙モード}}{\text{ト}}$ を押します。

_____ 表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{改}}{\text{高速 PP}}$ 、または $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ を押して、「ハードウェア セッテイ」を表示させます。
 - 4. $\left(\begin{array}{c} {\tt d} \ {\tt g} \\ {\tt a}_{\tt kBHP} \end{array}\right)$ または $\left(\begin{array}{c} {\tt d} \ {\tt f} \\ {\tt M}{\tt m}{\tt p}{\tt n}{\tt p} \end{array}\right)$ を押して、項目を選びます。
 - 5. $\left(\mathbf{n} \neq \mathbf{n}\right)$ または $\left(\mathbf{n} \neq \mathbf{n}\right)$ を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}^{n-1}}_{\mathbb{R}^{n+1}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。


	V	•	網かけ部は初期値
項番	項目	設定値	機能
1	ジュシン バッファ	ショウ スル ショウ シナイ	受信バッファ(64K)を使用 するか、しないか選択します。
2	バイタイ キリカエドウサ	カットオクリ ナシ カットオクリ アリ	フロント/リアトラクタで連続 紙がセットされているときに 用紙モードを切り替えた場合、 連続紙をカット位置まで送る 動作(カットオクリ)を行うか、 行わないか選択します。
3	カール ナラシドウサ	ムコウ ユウコウ	単票吸入時、または改行時の 単票先端ならし動作の実行を 選択します。
4	リボンマスク ホゴ	ムコウ ユウコウ1 ユウコウ2	リボンプロテクタの孔が改行時に損傷するのを保護する機能の有効/無効を選択します。
5	I/F センタク	ジドウ パラレル USB	使用するインタフェースを選択 します。「ジドウ」の場合は、デー タを受信するインタフェースを 自動的に選択します。

			網かけ部は初期値
項番	項目	設定値	機能
6	I/F タイムアウト	15 s 30 s 45 s 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min	「I/F センタク」が「ジドウ」 の場合に、データ受信により 受信したインタフェース選択 状態となった後、データ受信 が途切れてからインタフェー ス選択状態を解除するまでの 時間を選択します。
7	ソウホウコウI / F	ムコウ ユウコウ	双方向インタフェースの有効 /無効を選択します。
8	AUTO FEED XT	ムコウ ユウコウ	AUTO FEED XT信号の有効 /無効を設定します。
9	I / Fタイミング	A-B-A A-B	インタフェースのACK/BUSY 信号のタイミングを選択しま す。
10	I-Primeシンゴウ	ユウコウ ムコウ	I-Primeの有効/無効を選択し ます。
11	ブザー	ユウコウ ムコウ	ブザー鳴動の有効/無効を設 定します。
12	パワーセーブモード	ユウコウ ムコウ	パワーセーブ機能の有効/無効を選択します。
13	パワーセーブジカン	5 min 10 min 15 min 30 min 60 min	パワーセーブ状態へ移行する までの時間を選択します。
14	PE ハッセイ ジョウケン	ヒョウジュン カクチョウ	トラクタモードでのペーパエ ンド発生条件を選択します。
15	フロント ジョウタン	ツウジョウ カタホウコウ センタリング+カタホウ コウ	フロントトラクタモード時の 上端近傍に印字する場合の制 御方法を選択します。 片方向を指定した場合は、片 方向で印字します。 センタリングを指定した場合 は、改行前にセンタリング動 作を行います。
16	リア・ジョウタン	ツウジョウ カタホウコウ センタリング+カタホウ コウ	リアトラクタモード時の上端 近傍に印字する場合の制御方 法を選択します。 片方向を指定した場合は、片 方向で印字します。 センタリングを指定した場合 は、改行前にセンタリング動 作を行います。


項番	項目	設定値	機能
17	CSF アラーム ジョウケン	キドウジ ケンシュツジ	CSFアラームおよび用紙モード切替えアラームの発生条件を選択します。「ケンシュツジ」の場合、リアトラクタモード未給紙でCSF装着の状態となればアラームとし、「キドウジ」の場合、上記に加えリアトラクタの吸入起動条件が発生した時点でアラームとします。
18	レンゾク I-Prime	ユウコウ ムコウ	I-PRIME信号をデータ受信やスイッチ操作がない状態で連続的に受信した場合の処理を選択します。ユウコウ: I-PRIME信号を連続で受信した場合、プリンをで受信した場合、プリンないます。 I-PRIME信号を連続で受信した場合、プリンで受信した場合、プリンないます。カコウ: I-PRIME信号を連続で受信した場合、プリンの割れ動作は一度のみ行います。

- ② □ I / Fタイミングの "A-B-A" と "A-B" の意味は、下図によります。

「A-B-A」の場合、I/F信号ACKNLG、BUSYの関係は以下のとおりです。



「A-B」の場合、I/F信号ACKNLG, BUSYの関係は以下のとおりです。



(注) BUSY OFFとACK OFFのタイミングの差はMIN Osecです。

●用紙選択モード

使用する用紙サイズや印字幅などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\begin{array}{c} \mathbb{P}^{gq} \end{array} \right)$ を押し、オフラインにします。
 - 2. 機能切替 と 用紙モード を押します。

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\binom{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\binom{\text{改}}{\text{高速中字}}$ 、または $\binom{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\binom{\text{改}}{\text{通常中字}}$ を押して、「ヨウシ センタク モード」を表示させます。
 - 4. $\frac{d}{d} \frac{d}{d} \frac{d}{d} \frac{d}{d} \frac{d}{d}$ を押して、項目を選びます。
 - 5. $\binom{\text{myr}}{\text{s}}$ または $\binom{\text{mát-r}}{\text{s}}$ を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. \land 、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\binom{\mathop{\mathrm{Mat}}\nolimits_{-r}}{\mathop{\mathrm{l}}\nolimits_{\mathop{\mathrm{Hul}}\nolimits_{fin}}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

項番	項目	設定値	機能
1	ページチョウ モード	センタク モード ギョウスウ モード	ページ長を設定するモードを 選択します。
2	ページチョウ センタク	279.4mm (11") 304.8mm (12") 55.9mm (2 1/5") 69.9mm (2 3/4") 82.6mm (3 1/4") 101.6mm (4") 209.6mm (8 1/4")	ページ長を選択します。 項番1「ページチョウ モード」 で「センタク モード」を選択 した場合に本設定が有効とな ります。
3	ページチョウ ギョウスウ <i>@@@</i>	1 (4.2mm) 2 (8.5mm) : 66 (279.4mm) : 399 (1689.1mm) 400 (1693.3mm)	ページ長を行数単位で選択します。行数は4.23mm(6LPI)単位です。1~400行まで設定可能です。 項番1「ページチョウ モード」で「ギョウスウ モード」を選択した場合に本設定が有効となります。
4	ミシンメ スキップ	ナシ 25.4mm (1")	連続紙のミシン目スキップ長 を選択します。
5	ジドウハイシュツ イチ	3.18mm (1/8") 6.35mm (1/4")	単票の排出検出位置(用紙下端から文字中心までの距離)を選択します。

項番	項目	設定値	機能
6	インジ ハバ	80ケタ 106ケタ	1行の最大印字桁を選択します。
7	CSF テサシ キュウシ	ユウコウ ムコウ	自動給紙モードで手差し口に セットされた用紙のセミオー トローディング有効/無効を選 択します。
8	CSF テサシ ヨウシ	CSF ゴカン テサシ モード	自動給紙モードで手差し口から給紙した用紙の動作条件を 選択します。

- Ø 3.18mm (1/8") に設定はできますが、印字品質は保証されません。
- ○○ 「CSF ゴカン」が選択されると、現在選択されている自動給紙モードのメニュー設定に従い動作します。「テサシ モード」が選択されると、手差しモードのメニュー設定に従い動作します。
- ②②② 「ページチョウ ギョウスウ」選択中は、印字可または用紙モードスイッチを押下し続けると、連続的に設定値が更新されます。そのまま押下し続けると設定値の更新速度が上がります。また機能切替+印字可スイッチを押下すると、設定値が50の倍数で更新されます。
- *○○○○○* ページ長を25.4mm以下に設定した場合、「ミシンメ スキップ」を「25.4mm(1")」に設定しても、ミシン目スキップは0mmが設定されます。

●単票手差しモード設定

単票手差しモードでの用紙の頭出し位置や紙厚などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\frac{\Pi}{2} \right)$ を押し、オフラインにします。
 - 機能切替 用紙カット
 と用紙モードを押します。

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\frac{\text{###fly b}}{\text{|H#M hyph}|}$ と $\frac{\text{|delta}}{\text{|mimhyph}|}$ を押して、「テサシモード セッテイ」を表示させます。
 - - 5. $\left(\mathbb{R}^{n} \right)$ または \mathbb{R}^{n} を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\binom{\textstyle \operatorname{man}-r}{\textstyle \operatorname{pt}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

網かけ部は初期値

項番	項目	設定値	機能
1	テサシ TOF イチ (注)	2.12mm (1/12") 3.18mm (1/8") 6.35mm (1/4") 7.62mm (3/10") 8.47mm (1/3") 10.58mm (5/12") 23.28mm (11/12") 25.4mm (1") 27.52mm (13/12") ユーザシテイ イチ	単票手差しモード時の頭出し 基準位置を選択します。 (第1行目の文字中心まで。ただし、8.47mmは第1行目文字の先端まで。) 「ユーザシテイ イチ」は1文字目印字位置の設定を行った場合に表示されます。
2	キュウシ WAIT TIME	2.0 s 1.5 s 1.0 s 0.5 s	単票をテーブルにセットして から吸入するまでの時間を選 択します。 本設定は楽々セット機能が無 効時のみ有効となります。
3	テサシ ハイシュツ ホウコウ	テーブル スタッカ	単票手差しモード時の用紙排 出方向を選択します。

② 2.12mm (1/12")、3.18mm (1/8") に設定はできますが、印字品質は保証されません。2.12mm (1/12") から用紙幅全域に印字した場合、用紙の角めくれ、折れや紙づまりが発生する場合があります。

項番	項目	設定値	機能
4	テサシ PAPER END	PE シュツリョク ナシ PE シュツリョク アリ	単票手差しモードで用紙終了 を検出した場合のペーパエン ド(未給紙状態)出力を選択 します。
5	テサシ カミアツセンタク	オート マニュアル 1レンジ マニュアル 2レンジ マニュアル 3レンジ マニュアル 5レンジ マニュアル 6レンジ マニュアル 7レンジ マニュアル 8レンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Eレンジ マニュアル Fレンジ マニュアル Gレンジ	単票手差しモード時の紙厚調整方法およびレンジを選択します。
6	PowOn ラクラクモード	ラクラク 1 ラクラク 2 ラクラク 3 ラクラク 4 ラクラクセンタク	電源投入時の楽々セット機能を選択します。 「ラクラク 1」: ラクラクク 1 とタ・リヨハク選択「ラクラク 2」: ラクラクク 2 とタ・リヨハク選択「ラクラク 3]: ラクラクタ とタ・リヨハク選択「ラクラク 4]: ラクラク センタク」:「ラクラク センタク」:「ラクラク センタク」。のメニューの設定に従います。(本項目は電源投入時のみ適用され、I-PRIME受信時には適用しません)
7	ラクラク センタク	ラクラク 1 ラクラク 2 ラクラク 3 ラクラク 4 ムコウ	PowOn ラクラクモート・が「ラクラク センタク」に設定されている場合の電源投入時の楽々セット機能を選択します。 「ラクラク 1」: ラクラク 1 とタ・リヨハク選択「ラクラク 2」: ラクラクク 2 とタ・リヨハク選択「ラクラク 3」: ラクラクク 4 とタ・リヨハク選択「ラクラク 4」: ラクラクク 4 とタ・リヨハク選択「カンウ」: 楽々セット無効(本項目は電源投入時のみ適用され、I-PRIME受信時には適用しません)



- (注♪・頭出し位置は用紙の種類によって±2mm程度の誤差が生じることがありま す。設定値 [初期値6.35mm (1/4インチ)] に合わせる場合は、頭出し位置 補正(調整モード設定)で修正してください。
 - 頭出し位置補正については工場出荷時に55kg紙媒体にて適正値に調整してあ ります。


項番	項目	設定値	機能
8	ラクラク センタク キオク	キオク スル キオク シナイ	「楽々セット」スイッチにて「ラ クラク センタク」の状態を切り替えた場合、その設定を「ラクラク セ ンタク」の設定値として記憶するか/しないかを選択します。
9	ラクラク1 ヒダリヨハク	Omm : (1/90インチ単位) 5.1mm : (1/90インチ単位) 45.4mm	楽々セット機能使用時の左余白を、0mm~45.4mmの範囲で調整します。(1/90インチ単位)メニューまたは「楽々セット」スイッチにより本余白設定が選択されている場合に有効となります。
10	ラクラク2 ヒダリヨハク	Omm : (1/90インチ単位) 4.0mm : (1/90インチ単位) 45.4mm	楽々セット機能使用時の左余白を、0mm〜45.4mmの範囲で調整します。(1/90インチ単位)メニューまたは「楽々セット」スイッチにより本余白設定が選択されている場合に有効となります。
11	ラクラク3 ヒダリヨハク	Omm : (1/90インチ単位) 5.1mm : (1/90インチ単位) 45.4mm	楽々セット機能使用時の左余白を、0mm~45.4mmの範囲で調整します。(1/90インチ単位)メニューまたは「楽々セット」スイッチにより本余白設定が選択されている場合に有効となります。
12	ラクラク4 ヒダリヨハク	Omm : (1/90インチ単位) 5.1mm : (1/90インチ単位) 45.4mm	楽々セット機能使用時の左余白を、0mm~45.4mmの範囲で調整します。(1/90インチ単位)メニューまたは「楽々セット」スイッチにより本余白設定が選択されている場合に有効となります。

(注・)「ラクラク2 ヒダリヨハク」の初期値は、単票手差しモードで用紙ガイドを右に 突き当てて給紙した場合の左余白量と同等になっています。

楽々セットモードで上記左余白量で印字したい場合は、「ラクラク2」を選択し てご使用ください。

項番	項目	設定値	機能
13	ラクラク シャコウケンシュツ	コウセイド ツウジョウ ムケンシュツ	楽々セット機能有効状態での 単票給紙時、斜行検出可否お よび斜行精度を設定します。 「ムケンシュツ」に設定された場合、 斜行検出は行いません。
14	テサシ シャコウケンシュツ	コウセイド ツウジョウ ムケンシュツ	楽々セット機能無効状態での 単票給紙時、斜行検出可否お よび斜行精度を設定します。 「ムケンシュツ」に設定された場合、 斜行検出は行いません。
15	ラクラク トクシュ キュウシ	ユウコウ ムコウ	楽々セット機能時における給 紙動作を選択します。「ムコウ」 の場合はテーブル用紙セット により斜行補正動作を行います。「ユ から給紙動作を行います。「ユ ウコウ」の場合はテーブルセットにより、用紙がまっすぐセットによるスキューツトされたとるるスキューやによるまっすない場合は新行補正動作を行ってから給紙動作を行います。

◎ 設定値の「コウセイド」(高精度)の斜行精度は用紙幅で約1.5mm以下です。精度を必要と する場合は、「コウセイド」に設定してください。

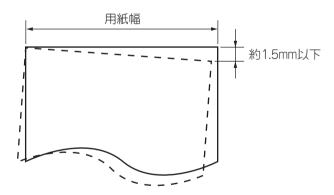



- 注・・ 楽々セット機能有効状態では、用紙の種類によっては斜行(用紙の傾き)を 検出し、排出後、再吸入動作をする場合があります。(メニューのラクラク シャコウケンシュツの設定が「コウセイド」の場合、特に再吸入動作をします。)
 - 楽々セット機能無効状態(メニューのラクラク センタクの設定が「ムコウ」 の場合)では、斜行を検出すると排出されます。

●CSFモード設定

自動給紙モードでの用紙の頭出し位置や紙厚などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. (中字可)を押し、オフラインにします。
 - 2. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{用紙モード}}{\text{を押します}}$

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- - 4. $\frac{\overset{\circ}{\alpha}}{\underset{\overset{\circ}{\text{Biging}}}{\text{Biging}}}$ または $\frac{\overset{\circ}{\alpha}}{\underset{\overset{\circ}{\text{Biging}}}{\text{Figure 1}}}$ を押して、項目を選びます。
 - 5. $\binom{\text{印字可}}{\text{-}}$ または $\binom{\text{用紙モー}}{\text{-}}$ を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、(mmu-r) を押します。


現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

	<u> </u>		
項番	項目	設定値	機能
1	CSF TOF イチ (注	2.12mm (1/12") 3.18mm (1/8") 6.35mm (1/4") 7.62mm (3/10") 8.47mm (1/3") 10.58mm (5/12") 23.28mm (11/12") 25.4mm (1") 27.52mm (13/12") ユーザシテイ イチ	自動給紙モード時の頭出し基準位置を選択します。 (第1行目の文字中心まで。ただし、8.47mmは第1行目文字の先端まで。) 「ユーザシテイ イチ」は1文字目印字位置の設定を行った場合に表示されます。
2	CSF ギャップドウサ	マイカイツウジョウ	自動給紙モード時の用紙吸入 時のオートギャップ動作を選 択します。「ツウジョウ」は 用紙吸入1回のみ行います。

② 2.12mm (1/12")、3.18mm (1/8") に設定はできますが、印字品質は保証されません。2.12mm (1/12") から用紙幅全域に印字した場合、用紙の角めくれ、折れや紙づまりが発生する場合があります。

項番	項目	設定値	機能
3	CSF カミアツセンタク	オート マニュアル 1レンジ マニュアル 2レンジ マニュアル 3レンジ マニュアル 4レンジ マニュアル 6レンジ マニュアル 7レンジ マニュアル 8レンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Eレンジ マニュアル Fレンジ マニュアル Gレンジ	自動給紙モードの紙厚調整方法およびレンジを選択します。
4	CSF シャコウケンシュツ	コウセイド ツウジョウ ムケンシュツ	自動給紙モードでCSFから給 紙時の斜行検出可否および斜 行検出精度を選択します。

- ●● 自動給紙(前側)モード時に手差しで給紙した場合の動作条件はメニューの用紙選択モー ド内「CSF テサシ ヨウシ」の設定に従います。
- ② ② ② ② 設定値の「コウセイド」(高精度)の斜行精度は用紙幅で約1.5mm以下です。精度を必要と する場合は、「コウセイド」に設定してください。斜行を検出すると排出し、次の用紙を吸 入します。

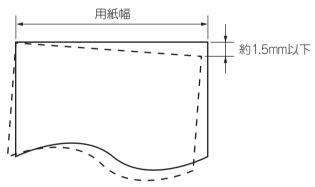



- 注・・ 頭出し位置は用紙の種類によって±2mm程度の誤差が生じることがありま す。設定値 [初期値6.35mm(1/4インチ)] に合わせる場合は、頭出し位置 補正(調整モード設定)で修正してください。
 - 頭出し位置補正については工場出荷時に55kg紙媒体にて適正値に調整してあ ります。

●フロントトラクタモード設定

フロントトラクタモードでの用紙の頭出し位置や紙厚などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\begin{array}{c} \Pi^{pq} \end{array} \right)$ を押し、オフラインにします。
 - 2. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{用紙モード}}{\text{ト}}$ を押します。

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{改}}{\text{高速中字}}$ 、または $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ を押して、「フロント モード セッティーを表示させます。
 - 4. $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{q} \\ \overline{a} & \overline{n} \end{array}\right)$ または $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{r} \\ \overline{a} & \overline{n} \end{array}\right)$ を押して、項目を選びます。
 - 5. $\left(\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}} \right)$ または $\left(\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{k}} \mathbf{t} \mathbf{r} \right)$ を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\binom{\textstyle m m - r}{\textstyle \mu + 1}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

項番 項 Ħ 設定値 機能 2.12mm (1/12") 100 1 フロント オートロード イチ フロントトラクタモード時の 3.18mm (1/8") 頭出し基準位置を選択しま (注) 6.35mm (1/4") 8.47mm (1/3") (第1行目の文字中心まで。た 10.58mm (5/12") だし、8.47mmは第1行目文 19.05mm (9/12") 字の先端まで。) 23.28mm (11/12") 「ユーザシテイ イチ」は1 文字目印字位置の設定を行っ 25.4mm (1") 27.52mm (13/12") た場合に表示されます。 ユーザシテイ イチ シュドウ フロントトラクタモード時の 2 フロント カットモード ジドウ ミシン日カット位置への移動 方法を選択します。 インジイチ 3 フロント PowOn ヨウシイチ フロントトラクタモード時の 電源投入時に用紙がある場合 カットイチ の用紙位置を選択します。

② 2.12mm (1/12")、3.18mm (1/8") に設定はできますが、印字品質は保証されません。 2.12mm (1/12") から用紙幅全域に印字した場合、用紙の角めくれ、折れや紙づまりが発生する場合があります。

項番	項目	設定值	機能
4	フロント PE イチ	3.18mm (1/8")	フロントトラクタモード時の ペーパエンド位置を選択しま す。(用紙下端から文字中心 までの距離)
5	フロント カミアツセンタク	オート マニュアル 1レンジ マニュアル 2レンジ マニュアル 3レンジ マニュアル 4レンジ マニュアル 6レンジ マニュアル 7レンジ マニュアル Rレンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Cレンジ マニュアル Eレンジ マニュアル Fレンジ マニュアル Fレンジ	フロントトラクタモード時の 紙厚測定方法およびレンジを 選択します。
6	フロント キリカエ コマンド	フロント リア	フロントトラクタ切換コマン ドを受信した際に、切り換え るトラクタを指定します。



- す。設定値 [初期値6.35mm (1/4インチ)] に合わせる場合は、頭出し位置 補正(調整モード設定)で修正してください。
 - 頭出し位置補正については工場出荷時に55kg紙媒体にて適正値に調整してあ ります。

●リアトラクタモード設定

リアトラクタモードでの用紙の頭出し位置や紙厚などが選択できます。 以下の手順で設定します。

- 1. (中字可)を押し、オフラインにします。
 - 2. $\frac{\text{機能切替}}{\text{用紙カット}}$ と $\frac{\text{用紙モード}}{\text{を押します}}$

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. $\frac{\text{機能切替}}{\text{\tiny HMM Joy P}}$ と $\frac{\text{d}}{\text{\tiny Bighly}}$ 、または $\frac{\text{機能切替}}{\text{\tiny HMM Joy P}}$ を押して、「リア モード セッテイ」を表示させます。
 - 4. $\left(\begin{array}{c} a & \overline{p} \\ \frac{a}{8}\overline{g}pp \end{array}\right)$ または $\left(\begin{array}{c} a & \overline{p} \\ \frac{a}{8}\overline{g}pp \end{array}\right)$ を押して、項目を選びます。
 - 5. $\binom{\text{pryn}}{\text{s}}$ または $\binom{\text{mMET-P}}{\text{s}}$ を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\binom{\textstyle \mathbb{M}_{mm-k}}{\textstyle \mathbb{M}_{mmn}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

項番	項目	設定値	機能
1	リア オートロード イチ	2.12mm (1/12") 3.18mm (1/8") 6.35mm (1/4") 8.47mm (1/3") 10.58mm (5/12") 19.05mm (9/12") 23.28mm (11/12") 25.4mm (1") 27.52mm (13/12") ユーザシテイ イチ	リアトラクタモード時の頭出し基準位置を選択します。 (第1行目の文字中心まで。ただし、8.47mmは第1行目文字の先端まで。) 「ユーザシテイ イチ」は1文字目印字位置の設定を行った場合に表示されます。
2	リア カットモード	シュドウ ジドウ	リアトラクタモード時のミシ ン目カット位置への移動方法 を選択します。
3	リア PowOn ヨウシイチ	インジイチ カットイチ	リアトラクタモード時の電源 投入時に用紙がある場合の用 紙位置を選択します。

② 2.12mm (1/12")、3.18mm (1/8") に設定はできますが、印字品質は保証されません。 2.12mm (1/12") から用紙幅全域に印字した場合、用紙の角めくれ、折れや紙づまりが発生する場合があります。

項番	項目	設定値	機能
4	リア PE イチ	3.18mm (1/8")	リアトラクタモード時のペー パエンド位置を選択します。 (用紙下端から文字中心まで の距離)
5	リア カミアツセンタク	オート マニュアル 1レンジ マニュアル 2レンジ マニュアル 3レンジ マニュアル 5レンジ マニュアル 6レンジ マニュアル 7レンジ マニュアル 8レンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Bレンジ マニュアル Eレンジ マニュアル Fレンジ マニュアル Gレンジ	リアトラクタモード時の紙厚 調整方法およびレンジを選択 します。
6	リア カット イチ	カット イチ 1 カット イチ 2 @@@	リアカット位置を選択します。
7	リア キリカエ コマンド	リア フロント	リアトラクタ切換コマンドを 受信した際に、切り換えるト ラクタを指定します。

00 最終ページの印字精度は保証されません。

カットイチ2は、テーブル上のミドルカバーでのミシン目カット位置になります。勢いよく 000 カットすると除電テープが変形しますので、注意してください。



- 注・・ 頭出し位置は用紙の種類によって±2mm程度の誤差が生じることがありま す。設定値[初期値6.35mm (1/4インチ)] に合わせる場合は、頭出し位置 補正(調整モード設定)で修正してください。
 - 頭出し位置補正については工場出荷時に55kg紙媒体にて適正値に調整してあ ります。

●調整モード設定

プリンタの頭出し位置、ペーパエンドの検出位置、水平印字位置および単票LF精度を補正する値が選択できます。

以下の手順で設定します。

- 1. $\left(\begin{array}{c} \Pi^{pq} \end{array}\right)$ を押し、オフラインにします。
 - 2. 機能切替 AMA を押します。

表示パネルに「コマンド キノウ セッテイ」と表示されます。

- 3. 機能切替 | と は 頁 | 、または 機能切替 | と 値 常印字 | を押して、「チョウセイ モード」を表示させます。
 - 4. $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{q} \\ \underline{a}\underline{s}\underline{n}\underline{p} \end{array}\right)$ または $\left(\begin{array}{c} \alpha & \overline{\tau} \\ \underline{a}\underline{s}\underline{n}\underline{p} \end{array}\right)$ を押して、項目を選びます。
 - 5. (甲字可)または (用紙モード) を押して、設定値を選びます。

引き続き別の項目をセットする場合は 4. へ、別のモードをセットする場合は 3. に戻ります。

6. 設定を終了する場合は、 $\binom{m_{\text{#III}}-r}{\#\text{HIJ}}$ を押します。

現在の設定値をメモリに記憶し、メニューモードを終了します。

項番	項目	設定値	機能
1	テサシ TOF ホセイ	-60 -59 \$ 0 \$ 59	単票手差しモード時の頭出し 基準位置に対する補正値を選 択します。
2	CSF TOF ホセイ	-60 -59 \$ 0 \$ 59	単票自動給紙モード時の頭出 し基準位置に対する補正値を 選択します。 <i>❷</i>
3	フロント ロード ホセイ	-60 -59 \$ 0 \$ 59	フロントトラクタモード時の 頭出し基準位置に対する補正 値を選択します。

設定値は1ステップあたり0.14mm (1/180インチ)単位で、十側は用紙下端方向へ、一側は用紙上端方向へ移動します。

項番	項目	設定値	機能
4	リア ロード センサ	フォト センサ メカ センサ	リアトラクタモードの頭出し に使用するセンサを選択しま す。
5	リア ロード ホセイ フォト	-60 -59 \$ 0 \$ 59 60	フォト(紙幅)センサによる リアトラクタモードの頭出し 基準位置に対する補正値を選 択します。
6	リア ロード ホセイ メカ	-60 -59 \$ 0 \$ 59 60	メカ (PE) センサによるリアトラクタモードの頭出し基準位置に対する補正値を選択します。
7	テサシ PEイチ ホセイ	-30 -29 \$ 0 \$ 29 30	単票手差しモード時のジドウ ハイシュツイチに対する補正 値を選択します。 <i>❷</i>
8	CSF PEイチ ホセイ	-30 -29 \$ 0 \$ 29 30	自動給紙モード時のジドウハイシュツイチに対する補正値を選択します。
9	フロント PEイチ ホセイ	-30 -29 \$ 0 \$ 29 30	フロントトラクタモード時の ジドウハイシュツイチに対す る補正値を選択します。 <i>©</i>
10	リア PEイチ ホセイ	-30 -29 \$ 0 \$ 29 30	リアトラクタモード時のジド ウハイシュツイチに対する補 正値を選択します。 <i>②</i>

② 設定値は1ステップあたり0.14mm(1/180インチ)単位で、+側は用紙下端方向へ、-側は用紙上端方向へ移動します。

項番	項目	į	 設定値	機能
11	テサシ 1モジメ ホセイ	ヒダリ10 ヒダリ 9		楽々セット無効時の単票手差 しの一文字目印字開始位置 (水平方向)の補正値を選択 します。 [1/180インチ単位(0.14mm 単位)]
12	ラクラク 1モジメ ホセイ	ヒダリ10 ヒダリ 9		楽々セット有効時の単票手差 しの一文字目印字開始位置 (水平方向)の補正値を選択 します。 [1/180インチ単位(0.14mm 単位)]
13	CSF 1モジメ ホセイ	ヒダリ10 ヒダリ 9 ~ 0 ~ ミギ 9 ミギ10		単票自動給紙の一文字目印字開始位置(水平方向)の補正値を選択します。 [1/180インチ単位(0.14mm単位)]
14	フロント 1モジメ ホセイ	ヒダリ10 ヒダリ 9		フロントトラクタの一文字目 印字開始位置(水平方向)の 補正値を選択します。 [1/180インチ単位(0.14mm 単位)]
15	リア 1モジメ ホセイ	ヒダリ10 ヒダリ 9		リアトラクタの一文字目印字 開始位置(水平方向)の補正 値を選択します。 [1/180インチ単位(0.14mm 単位)]
16	PRINT REG LOW	-10 -9 \$ 0 \$ 9	PRREG=-10 PRREG=-9 \$ PRREG=0 \$ PRREG=9 PRREG=10	低速印字速度の左右方向のズレの補正値を選択します。 リバース方向の印字ドット位置を調整します。 工場出荷時、適正値 ② ○ に設定されます。
17	PRINT REG NORM	-10 -9 \$ 0 \$ 9	PRREG=-10 PRREG=-9 \$ PRREG=0 \$ PRREG=9 PRREG=10	通常印字速度の左右方向のズレの補正値を選択します。 リバース方向の印字ドット位置を調整します。 工場出荷時、適正値 ②② に設定されます。 ②②②

項番	項目	Ī	 設定値	機能
18	PRINT REG HIGH	-10 -9 \$ 0 \$ 9	PRREG=-10 PRREG=-9 S PRREG=0 S PRREG=9 PRREG=10	高速印字速度の左右方向のズレの補正値を選択します。 リバース方向の印字ドット位置を調整します。 工場出荷時、適正値 00 に設定されます。 000
19	テサシ LF ピッチ	-5 -4 \$ 0 \$ 4 5	TLFP=-5 TLFP=-4 \ TLFP=0 \ \ TLFP=4 TLFP=5	手差しからの単票給紙後の改 行量の補正値を選択します。
20	CSF LF ピッチ	-5 -4 \$ 0 \$ 4 5	TLFP=-5 TLFP=-4 S TLFP=0 S TLFP=4 TLFP=5	CSFからの単票給紙後の改行 量の補正値を選択します。
21	リア カット ホセイ	-60 -59 \$ 0 \$59		リアトラクタモード時のミシン目カット位置に対する補正 値を選択します。 <i>②</i>
22	スライスレベル テーブル	ツウジョウ トクシュ		テーブルセンサのスライスレベルを選択します。「ツウジョウ」設定で透過性の高い媒体等を給紙できない場合に「トクシュ」を選択します。
23	スライスレベル スキュー	ツウジョウ トクシュ		スキューセンサのスライスレベルを選択します。「ツウジョウ」設定で透過性の高い媒体等を給紙できない場合に「トクシュ」を選択します。

❷ 設定値は1ステップあたり0.14mm(1/180インチ)単位で、十側は用紙下端方向へ、一側は用紙上端方向へ移動します。

●●● レジストレーション設定値は、1ステップあたり0.035mm単位で、+側は用紙印刷面の左端方向へ、-側は用紙印刷面の右端方向へ移動します。

●●●●● LFピッチ補正は、あらかじめ枠線等がプレプリント印刷されている単票を使用するときに、改行ピッチが合わない場合に補正する機能です。設定値に対する補正量は表のとおりです。

設定値	100mmあたりの補正値
±1	±0.07mm
±2	±0.21mm
±3	±0.35mm
±4	±0.49mm
±5	±0.63mm

●設定を初期化する

すべてのメニューの設定値を、初期の状態に戻すことができます。



- (注人)・調整モード(139ページ)の調整値は初期化されません。
 - 楽々セット機能の左余白設定量(ラクラク1 ヒダリヨハク~ラクラク4 ヒ ダリヨハク) は初期化されません。(131ページ)
 - 電源スイッチを「OFF」にします。
 - 2 「印字可」+「機能切替/用紙カット」スイッチを押 しながら、電源スイッチを「ON」にします。

表示パネルに「イニシャルショリチュウ/スイッチヲニンシキシ マシタ」と表示されたら、スイッチから指を離します。



プリンタの便利な機能

●1文字目の印字位置を設定する

1文字目の印字位置を、任意の位置に設定することができます。

1文字目印字位置とは、用紙の先頭行のことで、用紙が自動給紙されて停止する位置です。 メニュー設定値以外の値を使いたいときに使用します。

用紙の種類によっては、1文字目印字位置が異なる場合がありますので、本機能で設定してください。


1文字目印字位置には、次のものがあります。

- メニューで設定されている値
- 電源を投入している間のみ記憶している値(一時的な設定)
- 新たに設定され、電源を切ってもメモリ内に記憶し続ける値(恒久的な設定)



1文字目印字位置の設定は、各用紙モード(単票手差しモード,自動給紙モード,フロントトラクタモード,リアトラクタモード)で、それぞれ別々に設定できます。

- **1** プリンタの電源スイッチを「ON」にします。 用紙が給紙されていた場合は、排出させます。
- **2** 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押し、設定を行う用紙モードを選択します。
- 3 横方向の1文字目の位置を合わせます。 単票手差しの場合は、シートガイドを調整します。 カットシートフィーダの場合は、用紙ガイドを調整します。 連続紙の場合は、ピントラクタを調整します。
- **4** カットシートフィーダの場合は用紙ガイドに、連続紙の場合はピントラクタに用紙をセットします。
 - (注・) 単票手差しの場合は、まだ用紙をセットしないでください。
- 「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら「印字可」スイッチを押します。



1文字目印字位置設定モードになります。


- 単票手差しの場合 単票をプリンタにセットしてください。自動的に用紙上端より 6.35mm (1/4インチ) の位置に用紙を送ります。
- カットシートフィーダ、連続紙の場合 用紙上端より6.35mm (1/4インチ) の位置に用紙を送ります。

6

縦方向の1文字目印字位置を合わせます。

(1)1文字目の中心位置がどこになるか確認します。

用紙を吸入したときの印字へッドの位置が、そのまま1 文字目の位置になります。リボンカートリッジ側面の 凸部が文字の中心になります。

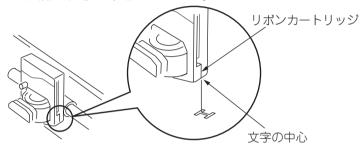

②以下のスイッチを操作して、1文字目を合わせます。

順方向に1改行 : 「改行/通常印字」 スイッチを押します。



順方向に微少送り:「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら、「改頁/高速印字」スイッチを押します。



逆方向に微少送り:「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら、「改行/通常印字」スイッチを押します。





順方向、逆方向の微少送りピッチは 0.14mm(1/180インチ)です。 7

1文字目印字位置が決まったら、恒久的な設定または、一時的な設定をします。

[恒久的に設定する場合]

「印字可」スイッチを押します。

スイッチを押した時点の位置がメモリに記憶されます。以後この位置が1文字目印字位置になります。

設定した値は、次に変更するまで継続されます。



イン	> `	_ ה'	1	シーイ	チー	セ	ッ	テ	1		
セッ	 テ	1 サ	レ	マシ	ター(ウ	+	그	ウ)

(約2秒間表示)

[一時的に設定する場合]

「用紙ロード/排出方向」スイッチを押します。

スイッチを押した時点の位置が一時的に記憶されます。 設定した値は、電源を投入している間と、I-PRIME受信まで 継続されます。



1	ン	シ	 *	」 力	1	シ	1	チ		セ	ッ	テ	1	 	
セ	ッ	テ	1	サ	レ	マ	シ	タ	(1	チ	シ	, *)	

(約2秒間表示)



- プリンタに電源が投入されていて、用紙がセットされているときにプラテンノブを手で回すと、縦方向の印字の位置がずれますので回さないようにしてください。
- 微少逆送りで調整する場合は、印字ずれが発生する ことがありますので、必ず2~3mm余分に用紙を戻し、 順方向に送って印字位置を合わせてください。

●1文字目印字位置をリセットする

〔恒久的な設定のリセット〕

「恒久的な設定」でセットした、1文字目印字位置をリセットします。 リセット後は、6.35mm(1/4インチ)(初期値)になります。



メニュー設定内容を初期化した場合も、リセットされます。(143ページ)

- **1** 144, 145ページの1~6の手順を行い、1文字目印字位置設定モードにします。
- **2** 「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら、「用 紙ロード/排出方向」スイッチを押します。



1	レ	シ	 ``	__ カ	1	シ	1	チ		セ	ッ	ーテ	1	 	
セ	ツ	゚゚゚ _゠	1	サ	レ	マ	シ	タ	(シ	П	+	チ)	

(約2秒間表示)

[一時的な設定のリセット]

電源を入れ直すことにより、「一時的な設定」でセットした1文字目印字位置をリセットします。

リセット後は、メニューで設定されている値になります。

電源を入れ直します。

●HEXダンプをとる

HEXダンプモードでは、受信したデータをすべて16進数で印字します。 ホストコンピュータからプリンタに正しいデータが送られているか、確認できます。

- **1** 電源スイッチを「OFF」にします。
- 2 「用紙モード」+「改行/通常印字」+「機能切替
 /用紙カット」スイッチを押しながら、電源スイッチを
 「ON」にします。

表示パネルに「イニシャルショリチュウ/スイッチヲニンシキシマシタ」と表示されたら、スイッチから指を離します。



3 プリンタに用紙をセットして、印字データを送ります。

用紙を吸入した後、「Hex Dump Mode」と印字されます。 受信したデータが全て16進数で印字されます。

USBインタフェースケーブルから受信したデータはイタリック (斜体) モードで印字し、パラレルインタフェースから受信した データは通常印字モード(イタリック解除)で印字されます。

プリンタの電源スイッチを「 OFF 」にすると、 HEX ダンプモードは解除されます。

注・ HEXダンプ印字を行う場合には、A4サイズ以上の単票の縦置き、または10~12インチ幅の連続紙を使用してください。

●バーコードの印字

このプリンタには、バーコードを印字する機能があります。

ここでは概要を説明します。コントロールコマンドについては、プリンタソフトウェア CD-ROM内にPDFファイルで「拡張コントロールコマンドの仕様」が格納されております。 詳しくは、プリンタソフトウェアCD-ROM内の「Readme lをご覧ください。

(注. Windows環境では使用できません。

◆バーコードの種類

バーコードの名称	文字種	桁数
NW-7	データ : 数字0~9 記号 - \$. / : + ¥ スタート/ストップ : abcdetn*	可変(20)
JAN標準	データ : 数字0~9	12+CD (13)
JAN短縮	データ : 数字0~9	7+CD (8)
Code 39	データ : 数字0~9 英字A~Z 記号 - \$. / + % (SP) スタート/ストップ : *	可変(20)
Interleaved 2 of 5	データ : 数字0~9	可変(20)
カスタマバーコード	データ : 数字0~9, 英字A~Z 記号-	可変 (Min 7, Max 23)
Code 128	データ : Set A 00H~66H Set B 19H~7FH Set C 30H~3CH	可変(40) :360DPIのとき

このプリンタで印字できるバーコードの種類は、下表のとおりです。

- CD: チェックディジットを示します。
- 桁数の()内は最大桁数を示します。




カスタマバーコードとは、あらかじめ郵便物にバーコードを印刷し、料金割引 を受けようとするものです。

詳しくは、日本郵便のホームページをご覧ください。

[NW-7, JAN標準/短縮, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 128]

◆バーコードの印字位置

バーコードの印字位置は、文字およびイメージデータと同様に、縦1ドット目をバーコードの1ドット目とし、縦24ドットで印字します。

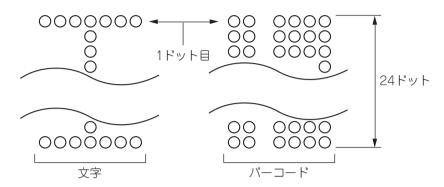

• バーコードと文字が同一行に混在する次のような場合、改行量を調整しながら印字させる必要があります。

亜唖 亜唖



垂 垂 垂 垂

【文字の改行ピッチが4.23mm (1/6インチ) の場合】

- ① バーコード前の文字データ(亜, 唖)とスペース, バーコード印字コマンド(バーエレメント指定)および、バーコード後のスペースと文字データ(亜, 唖)を送信。 (バーコード印字コマンド受信後、印字起動となる。)
- ② 印字復帰コマンド、および24/180インチの改行コマンドを送信。
- ③ 手順①~②を繰り返します。

◆バーコードご使用時のご注意

- バーコード印字コマンドで印字するバーコードは、ドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。このプリンタで印字されたバーコードの読み取りに関しては、お客様が読み取り確認された上で、ご使用ください。
- 印字が薄くなったインクリボンでバーコードを印字すると、読み取れない場合があります。バーコードを印字する場合は、新しいインクリボンを使用してください。

[カスタマバーコード]

◆カスタマバーコードの牛成

カスタマバーコードに必要な文字情報は、新郵便番号と住所表示番号です。

住所表示番号………… 町域名以降の住所からバーコードに必要な文字情報を ハイフンで結んだものです。

ビル.マンション等の棟・室番号も含みます。

例) 東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 郵便プラザ503室

① 住所 : 〒100-0013

東京都千代田区霞が関1丁目3番2号 郵便プラザ503室

② 新郵便番号+住所表示番号変換 : 100-0013 1-3-2-503③ 新郵便番号の3~4数桁目のM72を省く: 10000131-3-2-503

④ カスタマパコード桁調整 : 10000131-3-2-503 CC4 CC4 CC4 CC4

(§ チェックデジット(CD) 算出 : 1+0+0+0+0+1+3+1+10+3+10+2+10+5+0+3+14+14+14+14

=105+CD=19の倍数

→CD=114(19の倍数)-105=9

⑥ スタートコード,ストップコード,チェックデジットを付加: STC 10000131-3-2-503CC4CC4CC4CC49SPC

⑦ バーコード印字コマンド送信



スタートコード,ストップコードおよびチェックディジットはプリンタが付加します。

送信するバーコードデータは"10000131-3-2-503"となります。



スタートコード、ストップコードおよびCC1~CC8を付加する場合は、下表[表1]の数字に置き換えて送信してください。

本コードは本プリンタで独自に割り当てたもので、日本郵便のカスタマバーコードの仕様にはありません。また、本コードはバーコード印字コマンド(カスタマバーコード指定)のときのみ有効です。

[表1] バ-コ-ド用キャラクタ STC SPC CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 デ゙-タ送信用数字 02 03 11 12 13 14 15 16 17 18 (16進)

◆チェックディジットの計算方法

チェックディジットは、新郵便番号と住所表示番号の各バーコード用キャラクタをチェックディジット計算対応表 [表2] からチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数となるように生成します。


[表2]	ハ゛ーコート゛用キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	チェック用数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


ハ゛ーコード用キャラクタ	-	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
チェック用数字	10	11	12	13	14	15	16	17	18

◆カスタマバーコードの印字位置

カスタマバーコードの上下左右には、2mm以上の空白を設けるものとします。ただし、窓 枠とカスタマバーコードの間の空白は、封筒と内容物のズレにかかわらず、常に上下左右 とも2mm以上を確保するものとします。

宛名を横書きする場合は、最下行(宛名氏名の直下)にカスタマバーコードを単独で印字 することとし、宛名を縦書きするには、左右または下部に単独で印字することとします。 なお、カスタマバーコードは、下図のように郵便物の表面の縁から10mmおよび消印領域

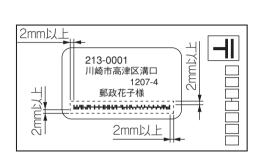

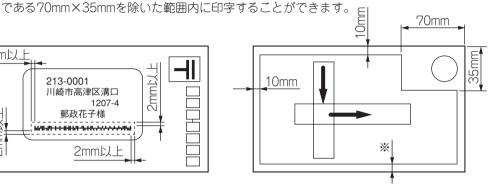


◆カスタマバーコードが印字される下地

※部は、できる限り縁から15mm以上

カスタマバーコードが印字される下地は、白色または地模様のない淡い色とします。

◆カスタマバーコードの傾き

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が5度以内 になるようにします。またバーコードの長辺に対する垂線とバーコードとの成す角は1.5度 以内になるようにするものとし、上記2つが混在する場合には、2つの傾きの絶対値を加え たものが5度以内になるようにします。

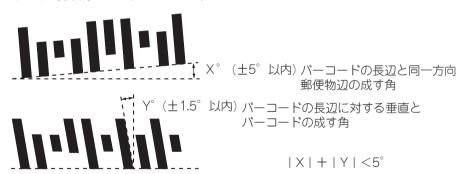

◆使用するインクリボン

黒色のインクリボンを使用してください。印字が薄くなったインクリボンを使用すると、 読み取りができなくなる場合があります。

●印字品質

カスタマバーコード印字面には、反射率50%以上の紙を使用し、印字面とカスタマバーコー ドとの反射率PCS (Print Contrast Signal) は、0.6以上とします。

また、カスタマバーコードには、インクのにじみやかすれなどが極力ないものとします。 インクリボンが新品の場合、インクのにじみが生じることがあります。

用紙の取り扱い

~いろいろな用紙をプリンタにセットします~

「楽々セット」モードの設定

本プリンタは「楽々セット」機能を使用することにより、用紙セット範囲の自由な位置に 用紙をセットすることができます。

このときの印字開始位置は「楽々セット」モードで設定された「ラクラク1」~ 「ラクラク 41の左余白量に従います。

「ラクラク1」~ 「ラクラク4」および「楽々セット」機能の無効はスイッチで選択するこ とが可能です。

電源スイッチを「ON」にします。

連続紙がセットされているときは、印字済みの用紙を切り取って 退避させるか、排出してください。

詳細は、「連続紙の排出方法」(166ページ)を参照してください。

「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。オフラ イン状態で「**用紙モード**」スイッチを押して、"テサシ" にします。



テサシ"が設定されている場 合には手順2は不要です。

約2秒後に用紙モードを切り替えます。

「印字可」スイッチを押して、オフラインにします。



オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押しながら 「機能切替/用紙カット」スイッチを押し、設定したい モードを表示します。

> 「機能切替/用紙カット」スイッチを押すたびにモードが替わりま す。









スイッチを離すと設定が終了し、表示パネルにモードが表示され ます。

ョウ	シ	 	ナ	シ		テ	゚゙゙゙゚゚	シ		ラ	ク	ŀЭ	ク	2
ョ ゥ	シ	ヲ		セ	ッ		シ	テ	ク	タ	* *	サ	1	




「用紙モード」スイッチを押しながら「機能切替/用紙カット」 スイッチを押したときのモード変更は、以下のようになります。 (「ラクラク1」~「ラクラク4」のとき「楽々セット」ランプが 点灯します。)

1回目 パネル表示「ラクラク〇 〇〇. 〇mm」 (○は現在の設定モード)

ここでスイッチを離した場合、設定の変更はしません。

2回目以降 モードは昇順に表示されます。

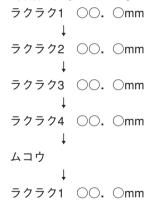



- 注・・ 用紙がセットされている場合、本操作は行えません。
 - 「ラクラク1」~ 「ラクラク4」の左余白量はメニューの「ラ クラク1 ヒダリヨハク ~ 「ラクラク4 ヒダリヨハク | に て設定します。(131ページ参照)
 - Windowsのアプリケーションソフトから印字する場合は、左 余白量は5.1mmに設定して使用してください。 左余白量を変更するとアプリケーションソフトで指定する余 白量と一致しなくなります。


単票をセットする

●「楽々セット|モードのときの用紙セット方法

シートガイドをテーブルの左側に寄せます。





- ・シートガイドに沿わせた場合、斜行補正動作*の妨げ になりますので、左側に寄せてください。
 - 封筒では「楽々セット」モードは使用できません。 「楽々セット」モードを無効にしてください。
 - ※ 斜行補正とは斜めにセットされた用紙をまっすぐに 補正する動作です。

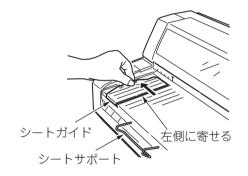


用紙は印字する面を表にして、セットラベルの用紙セット 範囲内に用紙をセットします。

斜行補正動作を行い、単票が自動的に吸入されます。 (用紙を持ったままでは補正されません) 用紙がセットしにくい場合は用紙の後端を持ってまっすぐ差し 込んでから手を離してください。

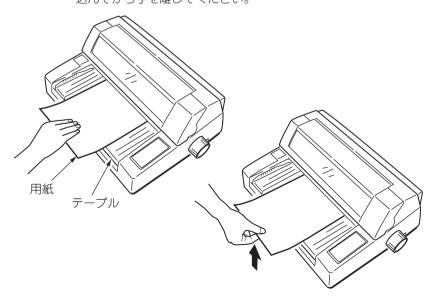

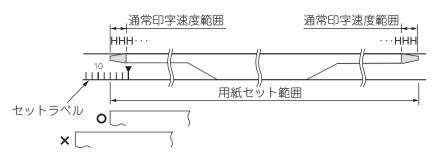

用紙セット範囲外にセットした場合は、用紙をテーブルに排出 し、表示パネルにアラームが表示されます。





用紙幅が用紙セット範囲を超える場合は、メニューの「ヒダリ ヨハク」を適正値に設定してください。用紙セット範囲を超え て用紙をセットしても正常に吸入されます。



- (注♪) 用紙幅が100mm未満または、異常に傾いてセットした場合、アラームになり ます。
 - 用紙セット範囲の両端(色が薄い部分)内に印字を行う場合、高速モードで も通常印字速度になる場合があります。(故障ではありません)
 - 印字開始位置は現在設定されている「ラクラク1」~「ラクラク4」の左余白 量に従います。セットラベルの目盛りとは異なります。
 - メニューの「ラクラク シャコウケンシュツ」の設定に従い、斜行(用紙の 傾き)を検出すると排出後、再吸入動作(リトライ)をする場合があります。
 - 横とじ伝票は保証外媒体のため、使用した場合、斜行検出にてエラーとなる ことがあります。やむを得ず使用する場合は、メニューの「ラクラクトク シュ キュウシ | を 「ユウコウ | に設定してください。本メニューの場合 「ラ クラク シャコウケンシュツ の斜行精度は「ツウジョウ」固定となります。 なお、用紙幅180mm以上の媒体が「ラクラク トクシュ キュウシーモード の対象媒体です。
 - 横とじ伝票のセット方法



「ラクラク トクシュ キュウシ」モードを使用する場合は、用紙をまっす ぐフィードローラに突き当ててセットすることにより効果的にご使用いただ けます。

- ●「ラクラク トクシュ キュウシ」モードでの斜行補正の用紙セット可能な | 角度は10度以下になる場合があります。この場合、ヨウシ キュウニュウア ラームにて排出され、LCD下段に「ヨウシヲサイセットシテクダサイ」と表 示されますので前項の方法にて再セットしてください。
- 前項のように用紙をまっすぐセットしても「ヨウシヲサイセットシテクダサ イーと表示される場合は、シートガイドをテーブルの右側に寄せ、用紙をシー トガイドに沿わせ、まっすぐフィードローラに突き当ててセットしてくださ ľ١°
- 用紙の先端がカール、折れがあるものは、斜行補正が正常に動作できません。 まっすぐな用紙をお使いください。
- 用紙の長さが297mm(A4縦)より長い用紙の場合はテーブルに添付品のシー トサポートを取り付けてください。
- 用紙のセット位置によっては添付品のシートサポートなど斜行補正動作の妨 げになることがあります。用紙のセット位置を変えてください。
- 複写紙のテーブル排出も可能ですが、印字により用紙下端がカールし、排出 時、折れやジャムが発生する場合があります。このような場合はシートスタッ カに排出してください。
- プリンタ後部のシートスタッカ容量は用紙厚にして約6mm程度(連量55kg 紙で約75枚)です。印刷済みの用紙をシートスタッカにためすぎると用紙ジャ ムの原因になります。たまった用紙を取り除いてください。

●「楽々セット」モード「ムコウ」のときの用紙セット方法

封筒またはシートガイドで印字開始位置を調整するときは、「ラクラクセンタク」を「ムコウ」にしてご使用ください。


1

シートガイドを単票の左端位置にセットします。

- 用紙の印字位置に合わせてシートガイドを移動させます。
- 目盛の「 $_{-\stackrel{\checkmark}{
 u}}$ 」の位置が1文字目の中心になります。
- 封筒を使用する場合、封筒のフラップ (のり付け部) への印字 を避けるため、フラップの大きさに合わせてシートガイドを調整してください。

(注./)

はがきサイズを使用するとき、「▼」マークより左へ移 動して使用すると、斜めに吸入される場合があります。

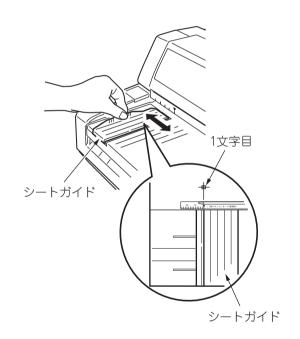


注!

封筒を使用する場合、用紙厚の調整は必ずマニュアルギャップ調整で行ってください。「用紙の厚さに応じた調整方法」(170ページ)を参照してください。

用紙は印字する面を表にして、左端をシートガイドに合わ せて、そのまま奥に軽く突き当たるまでまっすぐ差し込み ます。

約2秒後に単票が自動的に吸入されます。

(メニューに設定された待ち時間に従って吸入されます) 用紙がセットしにくい場合は用紙の後端を持ってまっすぐ差し 込んでください。

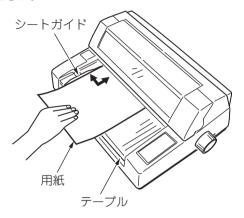



- 注.・・用紙を斜めにセットするとそのまま斜 めに吸入されますので、シートガイドに 沿わせてまっすぐ差し込んでください。
 - メニューの「テサシ シャコウケンシュツ」の設定 に従い、斜行(用紙の傾き)を検出すると排出します。
 - 複写紙など厚い紙の場合は、自動的に吸入されるま で奥に軽く突き当ててください。 複写紙のテーブル排出も可能ですが、印字により用 紙下端がカールし、排出時、折れやジャムが発生す
 - る場合があります。このような場合はシートスタッ カに排出してください。
 - 封筒はフラップ部を折り返さずに使用してください。
 - プリンタ後部のシートスタッカ容量は用紙厚にして約 6mm程度(連量55kg紙で約75枚)です。印刷済みの 用紙をシートスタッカにためすぎると用紙ジャムの原 因になります。たまった用紙を取り除いてください。

●単票の排出方法

単票がプリンタ内部に残っている場合は、次の手順で単票を排出します。

- 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。
- 「改頁/高速印字」スイッチまたは「用紙ロード/排出 方向」スイッチを押します。

用紙が設定された方向に自動的に排出されます。





●単票排出方向の切り替え

単票の排出方向を、テーブル側またはシートスタッカ側に切り替えられます。

「印字可」ランプが点灯していることを確認します。

「用紙ロード/排出方向」スイッチを押します。

「排出方向」ランプが点灯している場合はテーブル側へ、消灯し ている場合はシートスタッカ側へ排出します。





- オプションのカットシートフィーダを取り付けてい るときは、シートスタッカ側へ排出します。
- 電源スイッチを「OFF」にするとメニュー設定の排 出方向に戻ります。恒久的に設定する場合は、メ ニュー設定を変更してください。
- 用紙の長さが297mm (A4サイズ縦方向) を超える 用紙の場合、テーブル排出時は用紙が落ちることが あります。添付品のシートサポートを取り付けるか、 または排出方向をシートスタッカ側に設定すること をお奨めします。

連続紙をセットする

●連続紙のセット

電源スイッチを「ON」にします。 シートスタッカ上に単票が残っているときは、取り除きます。 連続紙送りの妨げになります。


② 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押して"フロントトラクタ"を選択します。



約2秒後に用紙モードを切り替えます。

ョゥシ	ナシ	フ ロ	ント	, <u> </u>	<u> </u> ラ	ク	ター
ョウシヲ	セ ッ	トラ	テーク	7 タ		サ	1


3 テーブルを開きます。

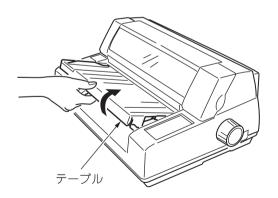

4


左側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、横方向の 印字位置を合わせます。位置を合わせたら、ロックレバー を下げて固定します。

• 目盛上の「▼」および菱形の孔の中心が、横方向の1文字目の中心になります。

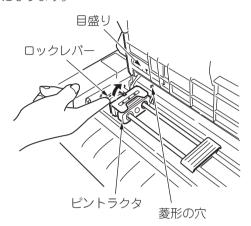

5 右側のピントラクタのロックレバーを開放し、連続紙の幅に合わせて移動します。


シートガイドは左右のピントラクタの中央に移動します。

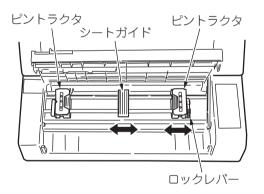

左右のピントラクタカバーを開いて連続紙をセットし、ピ ントラクタカバーを閉じます。




左右のスプロケット孔とスプロケットピンとの位置がず れないように注意してください。

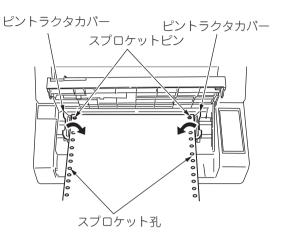


右側のピントラクタを連続紙の幅に合わせ、ロックレバー を押し下げて固定します。



連続紙の張り過ぎやたるみ過ぎがないように注意してく ださい。



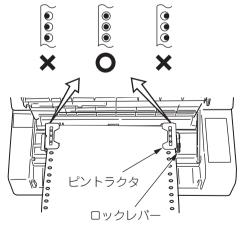



8 テーブルを閉じ、「**用紙ロード/排出方向**」スイッチを 押します。

> 1行目印字位置まで連続紙が自動的に送られ、「印字可」ランプ が点灯します。






(注・) 連続紙が途中でつまってしまったときは、つまった連続 紙を取り除き、再度セットし直してください。

連続紙の置きかた

- プリンタを置く机の高さは、75cmを目安にしてください。
- 連続紙は、用紙走行経路に沿って、プリンタと平行に置いてください。左右 方向のずれは、3cm以下にしてください。
- プリンタの前部と机の縁を合わせてください。
- プリンタの後部は印字後の用紙スペース確保のため、壁から60cm以上離して ください。
- インタフェースケーブルや電源コードが用紙と干渉しないようにしてください。
- 連続紙を使用するときは、シートスタッカのシートサポータを収納してくだ さい。

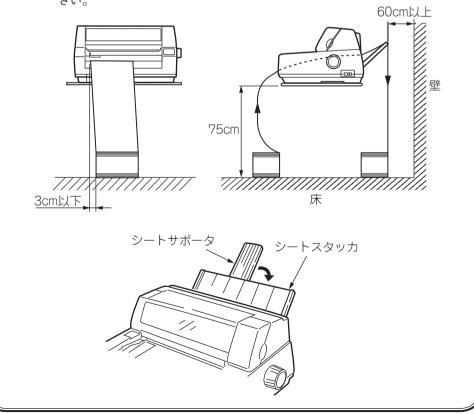

●連続紙の排出方法


印刷が終わった連続紙は、次の手順で排出します。

◆印刷済の連続紙を切り取るとき

「印字可」ランプが点灯している状態で、「機能切替/用紙カット」スイッチを押します。(フロントカットモード) 連続紙がシートスタッカ側に繰り出されます。



夕 連続紙をミシン目から切り取ります。

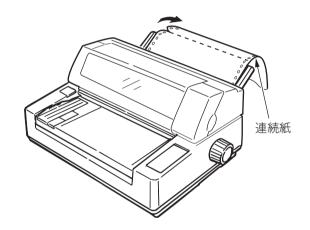

3 もう一度「機能切替/用紙カット」スイッチを押します。 連続紙が元の位置に戻ります。




◆連続紙を外すとき

1 「印字可」ランプが点灯している状態で、「機能切替/用 紙カット」スイッチを押します。

連続紙がシートスタッカ側に繰り出されます。



夕 連続紙をミシン目から切り取ります。

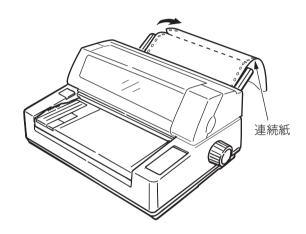

3 もう一度「機能切替/用紙カット」スイッチを押します。 連続紙が元の位置に戻ります。



4 「**印字可**」スイッチを押し、オフラインにします。 印字可ランプが消灯します。



「用紙ロード/排出方向」スイッチを押します。

連続紙の先端がピントラクタまで後退します。





- 注・ 連続紙の後退量は最高431.8mm(17インチ)です。 431.8mm (17インチ) 後退しても連続紙先端を検出 しない場合は、その時点で後退動作を終了します。
 - 連続紙の後退動作は、2回(863.6mm [34インチ]) 以 上連続して行うとジャムが発生する場合があります。

テーブルを開きます。

ピントラクタカバーを開き、連続紙を外します。

ピントラクタカバーおよびテーブルを元に戻します。



ピントラクタの手前で連続紙のミシン目を切り取った場合は、 残りの連続紙はオフライン状態で「改頁/高速印字」スイッチを 押して排出してください。

単票と連続紙の切り替え

●単票から連続紙への切り替え

1 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。

2 「用紙モード」スイッチを押し、切り替えたい用紙モードを表示させます。



約2秒後に用紙モードを切り替えます。


単票がセットされている場合は、自動的にシートスタッカ側に排出します。

連続紙がピントラクタにセットされている場合は、1行目印字位置まで自動的に送られます。

●連続紙から単票への切り替え

1 「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。

2 「用紙モード」スイッチを押し、切り替えたい用紙モードを表示させます。



約2秒後に用紙モードを切り替えます。

連続紙がセットされている場合は、自動的にピントラクタまで後退します。

プリンタハードウェア設定モードの「バイタイ キリカエドウサ」を「カットオクリ アリ」にすると、印刷済みの連続紙がプリンタに残っている場合は連続紙をカット位置まで送ります。連続紙をミシン目から切り取ったあと「用紙ロード」スイッチを押して、連続紙をピントラクタまで後退させます。

用紙の厚さに応じた調整方法

このプリンタは、セットされた用紙の厚さを自動的に測定して最適な印字圧に調整するオー トギャップ調整機能(自動紙厚調整)を備えています。封筒などの用紙の厚さが一様でな い用紙を使用する場合、この機能が十分働きません。

特殊な用紙を使用する場合は、マニュアルギャップ調整(手動紙厚調整)で行ってください。 マニュアルギャップ調整は、操作パネルでレンジの設定をするほか、用紙モード(単票手 差しモード、自動給紙モード、フロントトラクタモード、リアトラクタモード)で別々にメ ニューで設定できます。



マニュアルギャップ調整は、プリンタの電源スイッチを「OFF」にするとメ ニュー設定の値に戻ります。恒久的に設定する場合はメニュー設定を変更して ください。

「印字可」スイッチを押してオフラインにします。



2 オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押して、マ ニュアルギャップ調整を行う用紙モードを選択します。



次の表から使用する用紙の厚い部分の「レンジ値」を選び ます。

	口 477 175 #5					レン	ジ値										
	用紙種類		1	2	3	4	5	6	7	8	Α	В	С	D	Е	F	G
	連量 45~70kg (52~81g/m²)		0														
単	連量 70~110kg (81~128g/m²)			0													
単紙	連量 110~135kg (128~156g/m	1 ²)			0												
	はがき					0											
	連量 34kg	2枚		0													
	(40g/m²)の感圧紙	3枚			0												
複		4枚				0											
複写紙		5枚					0										
		6枚						0									
		7枚							0								
	用紙全体の厚さ(mm)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.75 \$ 0.80



一般的なコピー紙(連量55kgの場合)の用紙厚さは約0.08mm です。郵便はがき(連量163kg相当の場合)の用紙厚さは約 参考 0.23mmです。




- 用紙の厚さと異なったレンジ値で使用した場合、用 紙送りおよび印字ヘッドに不具合を生じるおそれが あります。
- 通常印字モードではレンジ6(用紙厚さ0.36mm)ま で設定できます。
- レンジA~Gも設定できますが、複写紙の印字品位が 低下し、文字が判読できない場合があります。



「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら「用 紙ロード/排出方向 | スイッチを押し、設定したいレン ジ値を表示します。

「用紙ロード/排出方向 | スイッチを押すたびにレンジ値が変わり ます。

用紙ロード



機能切替

マニュアルー3レンジー 設定が終了し、スイッチを離すと表示パネルにレンジ値が表示さ

れます。 オーフーラーイーンー





「機能切替/用紙カット」スイッチを押しながら「用紙ロード/排 出方向|スイッチを押したときのレンジ値の変更は、以下のよ うになります。

1回目 パネル表示「マニュアル ○レンジ | (○は現在の設定レンジ)

ここでスイッチを離した場合、設定の変更はしません。

2回目 「オート|(自動紙厚調整)

3回目 「メニュー○○|(○○はメニューの設定値) 4回目 現在の設定レンジに1レンジ追加されます。

以下、レンジ値は昇順に表示されます。 $1\rightarrow 2\rightarrow 3$ · · · F \rightarrow G $\rightarrow 7$ - $1\rightarrow 2$



- マニュアルギャップの設定は、プリンタの電源スイッチを 「OFF」にした場合や、I-PRIME信号の受信. メニュー設定終 了時にメニュー設定の値に戻ります。恒久的に設定する場合 はメニュー設定を変更してください。
- セットされた用紙の厚さに対してマニュアルギャップの設定 が狭い場合は、

М	G	セ	リツ	<u></u> テ	1	 	ア	゚゙ヺ	_	ム	 	 	1	-	1
サ	1	セ	ーツ	 		シ	テ	ク	タ	*	サ	1	į	i	-

と表示する場合があります。もう一度設定をやり直してくだ さい。

オプション


~取り付けから使い方まで~


カットシートフィーダ

プリンタにカットシートフィーダ(CSF)を取り付けることにより、単票, はがき, 封筒および複写紙を自動的に連続給紙できます。

カットシートフィーダは、プリンタの前方に取り付けることができます。


●外観と各部の名称

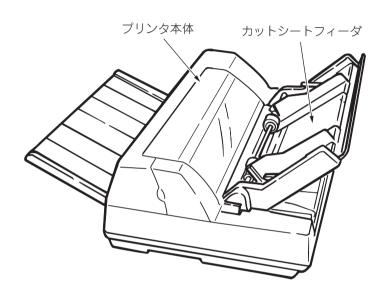

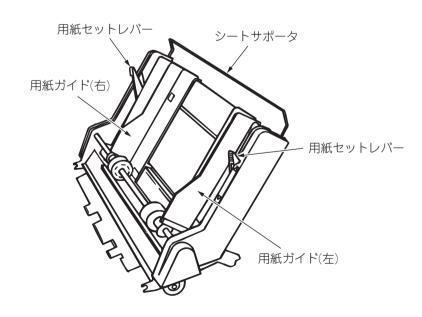


●カットシートフィーダの取り付け,取り外し

- **1** プリンタの電源スイッチを「OFF」にします。 プリンタは単票モードにしておきます。
- 2 ギアカバーを開きます。
 ギアカバーを開き、アッパカバー内に収納してください。

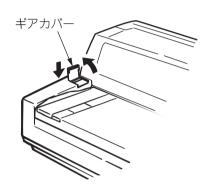


3 トップカバーを開きます。 トップカバーの左右のつまみを両手でしっかり持って上方へ ゆっくり開いてください。

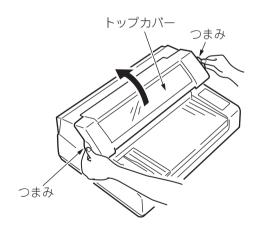

カットシートフィーダを持ち、両側のU溝をプリンタの テーブル軸に差し込み、そのままカットシートフィーダ全 体を静かに下におろします。


このとき、カットシートフィーダのカップリングギアがプリンタ のアイドルギアと正確に噛み合っていることを確認してください。

また、カットシートフィーダ前面のガイドフィルムが、プリンタ の給紙口に正しく挿入されていることを確認してください。

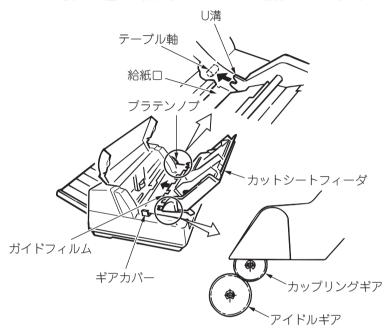

トップカバーを閉じます。

トップカバーの左右のつまみを両手で持ってゆっくり閉じてく ださい。

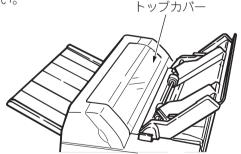

プリンタの電源スイッチを「ON」にします。

カットシートフィーダの取り外しは、取り付けの逆の手順で行います。

注! リボンカートリッジの交換は、カットシートフィーダを取り外してから行って ください。カットシートフィーダを外したときは、必ずプリンタのギアカバー を閉じてください。動作中誤って指等を入れ、けがをする恐れがあります。

●操作レバーの機能

操作レバーの機能を下表に示します。

レバー名称	機能
用紙セットレバー	用紙の供給を確実に行わせるための補助となる操作レバーです。 このレバーを"用紙補給"側に倒すと用紙の供給口が開かれ、用 紙の挿入が可能になります。 レバーを"印刷"側に静かに倒すと、挿入された用紙がセットされ、 用紙の自動的な供給が可能になります。

●単票のセット

1 用紙セットレバーを「**用紙補給**」側に合わせます。




用紙ガイド(左)をセットします。

普通紙の場合

● 用紙ガイド(左)をプリンタの給紙□上部の目盛に合わせ、 セットします。

この調整により、1文字目が用紙左端から6.35mm~28.57mm の範囲で任意に設定できます。


② 用紙をセットし、次に、用紙ガイド(右)を使用する用紙の幅に合わせます。

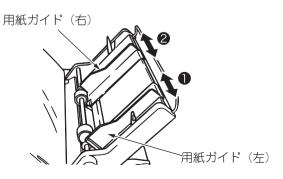

はがきの場合

この調整により、1文字目がはがき左端から6.35mmのところに印字されます。(設定値固定)

② 次に、はがきをセットし、用紙ガイド(右)をはがきの幅に合わせます。

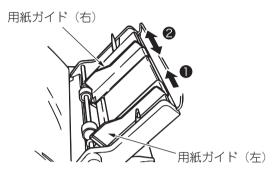

封筒の場合

この調整により、1文字目が封筒のフラップ部基準端から約28.57mmのところに印字されます。(設定値固定)

② 封筒をセットし、次に、用紙ガイド(右)を使用する封筒の幅に合わせます。


用紙の左端を用紙ガイド(右)に合わせて、そのまま奥に突き当たるまでまっすぐ差し込みます。

印刷する面を表にします。

用紙はよくさばき、上下左右をきちんとそろえてから、印 字する面を表にして、左右の用紙ガイドの間に入れ、左側 および奥側に軽く押し付けます。また、用紙の先端をロー ラの下側に押し込みます。

普通紙の場合

折り曲げて用紙の端をずらす 解きほぐし そろえる

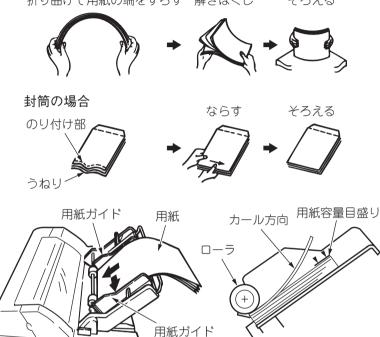



注♪ • 一度にセットできる用紙の量は、総紙厚が6.5mm以 下です。用紙容量が右側の用紙ガイドの目盛り線よ り下となるように用紙をセットしてください。

一般紙の場合

連量55kg用紙で80枚以下

はがきの場合

郵便はがきで30枚以下

封筒の場合

原紙坪量85g/m2で20枚以下


- 用紙は、互いに密着しないよう、十分解きほぐして から使用してください。
 - 一般紙の場合

カールのついた用紙は使用しないでください。

(特に上向きカール)


はがきの場合

カールの方向は、上カールに修正してセットしてく ださい。



用紙の右端と用紙ガイド(右)の間隔が0.5mm~1mmに なるように右側の用紙ガイドを移動させます。

用紙の長さに応じてシートサポータを引き出します。

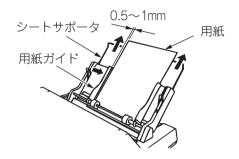

用紙セットレバーを、静かに"印刷"にします。



以上で、用紙のセットは完了です。



- ・カットシートフィーダ接続時は、単票の排出方向がシートスタッカ側(後方) のみとなります。テーブル側(手前)への排出はできません。
 - 使用中、用紙の端が不揃いになりましたら、印刷を中止し、もう一度セット し直してください。
 - カットシートフィーダの場合、用紙の逆改行は1回の吸入に対して累計で1/3 インチ以内です。

◆手差しによる用紙のセット方法 (ホスト側からのコントロールにより可能)

カットシートフィーダがセットされた状態でも、プリンタ側のテーブル上から、手差しで 用紙をセットすることができます。



- 注! 自動給紙部から用紙を送り込んでいる最中に、テーブル上から用紙をセット しますと、同時に用紙が送り込まれ紙づまりの原因になりますので行わない でください。
 - カットシートフィーダを装着した状態で「楽々セット」モードは使用できま せん。

◆用紙および用紙セット時の注意事項



- 注・・ カットシートフィーダに収容できる用紙の量は、総紙厚が6.5mm以下です。 総紙厚が6.5mmを越える用紙のセットは、行わないでください。
 - 用紙の規格については付録を参照してください。
 - 折り目が入っているもの、しわがあるもの、わん曲したもの、およびコーナが 特殊な形状の用紙は使用しないでください。
 - 大きさの異なる用紙を寄せ集めた状態で使用しないでください。
 - 用紙は互いに密着しないように十分解きほぐしてから使用してください。
 - 用紙セットレバーを "印刷"側に倒したとき、用紙の左右の先端がローラの 下にセットされていることを確認してください。また、用紙セットレバーは、 用紙が飛びはねないように静かに"印刷"側に倒してください。
 - 用紙を長時間自動給紙部に放置しないでください。 (温度,湿度の変化などで用紙に曲がりぐせができます。)
 - 往復はがきは、一旦折り曲げてから平らに伸ばしたものは使用しないでくだ さい。
 - オプションのカットシートフィーダご使用時には、最後の用紙の給紙が不安 定となることがありますので、最後の用紙は使用しないようにしてください。 また、用紙残量が少なくなった場合には、用紙を補充してください。

◆自動給紙モードと単票手差しモードの切り替え

カットシートフィーダを取り付けたまま、単票を手差しで給紙できます。

- **1** オフライン状態で「**用紙モード**」スイッチを押して"テサシ"を選択します。
- 夕 自動給紙モードに戻す場合は、再度「用紙モード」スイッチを押します。
- **3** 単票手差しモードの場合は、カットシートフィーダの下から単票を入れます。



(全主 カットシートフィーダを装着した状態で「楽々セット」モードは使用できません。

◆自動給紙モードと連続紙モードの切り替え

カットシートフィーダを取り付けたまま、フロントトラクタでの連続紙 を使用できます。

連続紙をセットするときは、カットシートフィーダを取り外してください。

連続紙モードへの切り替え

- (1) 単票が残っている場合は、排出します。
- (2) オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押して"フロン トトラクタ"を選択します。
- (3) 連続紙をプリンタにセットします。

給紙方法は「連続紙をセットする」(162ページ)を参照し てください。

連続紙がセットされている場合は、自動的に1文字目印字位 置まで送られ、「印字可」ランプが点灯します。

自動給紙モードへの切り替え

- (1) 連続紙をフロントトラクタまで後退させます。 後退させるには、「連続紙を外すとき」(167ページ)を参照 してください。
- (2) オフライン状態で「用紙モード」スイッチを押して "CSF" を選択します。




用できません。

リアピントラクタ

リアピントラクタを取り付けることにより、プリンタ後方より連続紙が給紙できます。

●外観と各部の名称

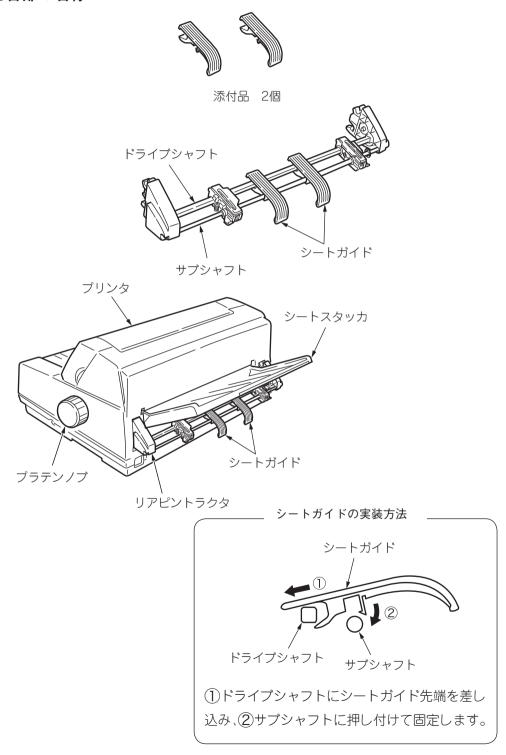

●リアピントラクタの取り付け,取り外し




- (注.) * リアピントラクタの取り付け、取り外しは、必ずプリンタの電源スイッチを 「OFF」にしてから行ってください。
 - カットシートフィーダ装着状態でリアトラクタは使用できません。リアピン トラクタをご使用の際は、カットシートフィーダを取り外してください。

※ 説明をわかりやすくするため、シートスタッカをイラストから省いています。


プリンタの電源スイッチを「OFF」にします。

プリンタ後方のトラクタカバーを外します。 つめを押し下げて外します。

> 注・トラクタカバーは、手が機構部に触れないためのカバー です。オプションを使用しないで外したときは、再度逆 の手順で取り付けてください。

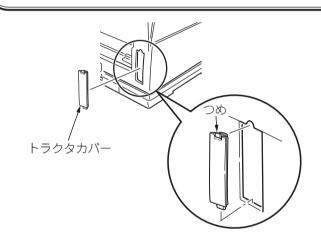


シートスタッカを取り外してください。

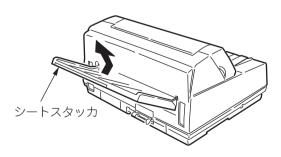

リアピントラクタは、プリンタ後方のトラクタ挿入口に差 し込みます。リアピントラクタ先端の溝を先行させるよう に、やや傾けてポスト●に差し込み、そのまま2方向に 回転させるように下におろします。


(注/) を参照し、リアピントラクタが固定されていることを確認 します。

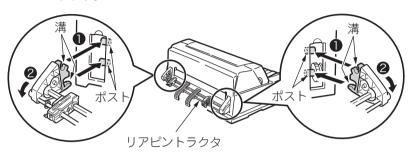


注・ リアピントラクタを上下に軽く動かして固定されている ことを確認してください。

シートスタッカを取り付けます。

リアピントラクタの取り外しは、取り付けの逆の手順で行いま す。プリンタの電源スイッチを「ON」にします。

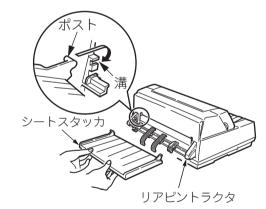


USBインタフェースケーブルやパラレルインタフェースケーブルがリアピント ラクタの妨げにならないようにケーブルを配線してください。



注♪ USBインタフェースケーブルやパラレルインタフェースケーブルを接続すると きは、リアピントラクタを外して接続し、その後でリアピントラクタを取り付 けてください。

●連続紙のセット

1 シートスタッカを取り外します。

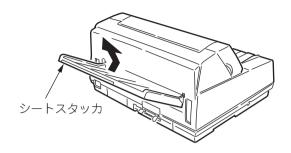


2 左側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、横方向の 印字位置を合わせます。位置を合わせたら、ロックレバー を押し下げて固定します。

菱形の穴が横方向の1文字目の中心になります。



お側のピントラクタのロックレバーを引き上げ、連続紙の幅に合わせて移動します。


シートガイドは、左右のピントラクタの中央に移動します。

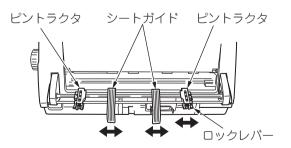

4


左右のピントラクタカバーを開いて連続紙をセットし、ピントラクタカバーを閉じます。

注♪ 左右のスプロケット孔とスプロケットピンとの位置がずれないようにしてください。

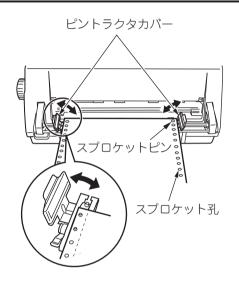

5 右側のピントラクタを連続紙の幅に合わせ、ロックレバーを押し下げて固定します。

その際に、連続紙の張り過ぎやたるみ過ぎがないように注意して ください。

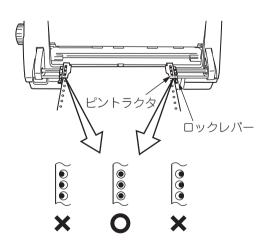

連続紙のスプロケット孔に対する スプロケットピンの位置



シートスタッカを取り付け、オフライン状態で「用紙モー ド | スイッチを押して"リアトラクタ"を選択します。

単票がセットされているとき、またはフロントトラクタから連続 紙がセットされているときは、用紙を自動的に排出またはフロン トトラクタ位置に退避します。


手動での排出方法は、「単票の排出方法」(161ページ)、「連続紙 の排出方法 | (166ページ) を参照してください。



連続紙が途中でつまってしまったときは、つまった連続 紙を取り除き、再度セットし直してください。

注!連続紙の置き方

- プリンタを置く机の高さは、75cmを目安にしてください。
- 連続紙は、用紙走行経路に沿って、プリンタと平行に置いてください。左 右方向のずれは、3cm以内にしてください。
- プリンタの後部と机の縁を合わせてください。
- プリンタの後部は、壁から60cm以上離してください。

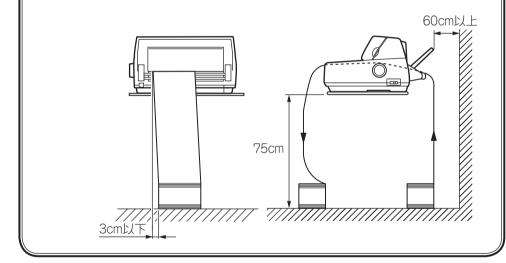


●連続紙の排出方法

印刷が終わった連続紙は、次の手順で排出します。

印刷済の連続紙を切り取るとき

- (1)「印字可」ランプが点灯している状態で、「機能切替/用紙カッ ト」スイッチを押します。(リアカットモード) 連続紙がテーブル側に繰り出されます。
- (2) 連続紙をミシン目から切り取ります。

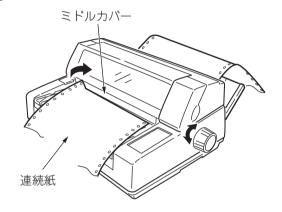

- 注! いきおいよくカットすると、ミシン目以外から破れる場 合があります。
- (3) もう一度「機能切替/用紙カット」スイッチを押します。 連続紙が元の位置に戻ります。



- 注・・ ミシン目位置がカバーのカッターと合わない場合は、 調整モードメニューの「リアカットホセイ」で補正 してください。
 - リアトラクタモード設定メニューの「リアカットイ チーで連続紙のカット位置を選択することができま す。ただし、「ミドルカバー」に設定した場合、勢い よくカットすると除電テープが変形しますので注意 してください。
 - 上図は「カットイチ2」のときを表しています。

連続紙を外すとき

印刷済みの連続紙を切り取ります。

前ページを参照してください。

②「印字可」スイッチを押し、オフラインにします。


連続紙が元の位置に戻ります。

③ 「用紙ロード/排出方向」スイッチを押します。


連続紙の先端がピントラクタまで後退します。



- 注. 連続紙の後退量は最高431.8mm(17インチ)です。 431.8mm(17インチ)後退しても連続紙先端を検出 しない場合は、その時点で後退動作を終了します。
 - 連続紙の後退動作は連続可能ですが、2回以上連続し て行わないでください。ジャムの原因になります。
- (4) シートスタッカを取り外します。

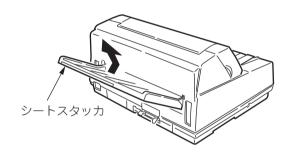

- (5) ピントラクタカバーを開き、連続紙を外します。
- (6) ピントラクタカバーおよびシートスタッカを元に戻します。

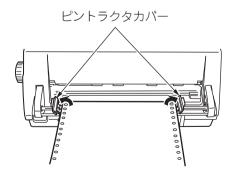

メモ ピントラクタの手前で連続紙のミシン目を切り取った場合は、残 りの連続紙はオフライン状態で「改頁/高速印字」スイッチを押 して排出してください。

(MEMO)

7 こんなときには

~紙づまりしたとき、印刷がおかしいとき、エラー表示がでたとき~

紙づまりしたとき

●単票の場合


◆単票がプリンタ内部でつまったとき

1 電源スイッチを「OFF」にし、一度電源スイッチを「ON」にしてキャリッジユニットが上昇したところで電源スイッチを「OFF」にします。

(注意

ケガをする恐れがあります。



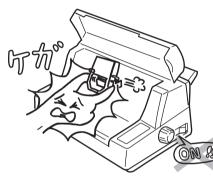

電源を入れたままカバーを開 けて作業をしないでくださ い。


プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

2 印字ヘッドを用紙のないところへ手で移動させます。

⚠注意

やけどの恐れがあります。



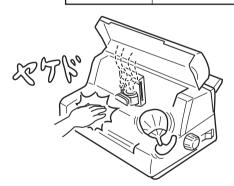

印字直後は印字ヘッドやその 周辺が高温になっていますの で、印字ヘッドなどにはさわ らないでください。

印字ヘッドの移動は、印字 ヘッドの温度が下がってから 行ってください。

っぱ プラテンノブを回し、単票を手前または後ろに引き出します。



◆破れた単票がプリンタ内部に残ったとき

1 電源スイッチを「OFF」にし、一度電源スイッチを「ON」にしてキャリッジユニットが上昇したところで電源スイッチを「OFF」にします。

ケガをする恐れがあります。





電源を入れたままカバーを開けて作業をしないでください。

プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

- **夕** 見えている紙くずをピンセットなどで取り除きます。
- **②** 3つに折りたたんだ単票をテーブルから差し込みます。

差し込み方向



4 プラテンノブを回して単票を送り、つまった紙くずを押し出します。


●連続紙の場合

◆連続紙がプリンタ内部でつまったとき

1 電源スイッチを「OFF」にし、一度電源スイッチを「ON」にしてキャリッジユニットが上昇したところで電源スイッチを「OFF」にします。

ケガをする恐れがあります。




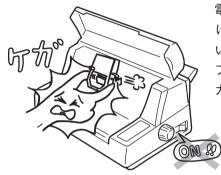


電源を入れたままカバーを開けて作業をしないでください。

プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

夕 印字前の連続紙を切り取ります。

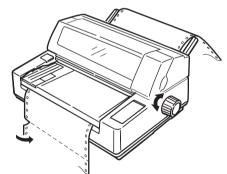

3 テーブルを開き、ピントラクタから連続紙を外します。

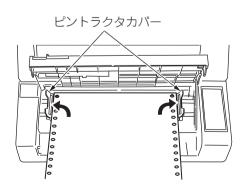

4 プラテンノブを回しながら、連続紙を手前側または後ろ側 に引き出します。

破れた紙くずがプリンタ内部に残ったときは、連続紙を2~3枚 重ねてピントラクタにセットし、プラテンノブを回して、つまっ た紙くずを押し出してください。リアピントラクタの場合も同様 に行ってください。


◆カットシートフィーダ(オプション)でつまったとき

電源スイッチを「**OFF**」にします。

♠注意

ケガをする恐れがあります。



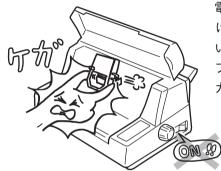

電源を入れたままカバーを開 けて、作業をしないでくださ ر ۱₀

プリンタが突然動き出し、ケ ガをする恐れがあります。

カットシートフィーダを取り外します。

「カットシートフィーダの取り付け/取り外し」(175~181ペー ジ)を参照してください。

用紙を取り除きます。

紙の送られる方向へゆっくり引き出します。



注♪ 逆方向への無理な用紙の引き出しは、機構部のダメーシ 原因となります。



アラーム表示がでたときは

操作パネルの表示と、その際に必要な操作パネルの操作を下表に示します。

ランプ		±=		ブザー
用紙	印字可	表示パネル	アラームの意味と対処方法	鳴動 有無
•	0	ヨウシ ナシ XXX ヨウシヲ セットシテクダサイ または ヨウシヲ ホキュウシテクダサイ	用紙が終了しました。新しい用紙をセット し、「印字可」スイッチを押してください。	有
•	0	ペーパージャム ヨウシヲ ヌキトッテクダサイ	紙づまりです。つまった用紙を取り除き「印字可」スイッチを押してください。用紙ガイド部が開いています。用紙ガイド部を閉じて「印字可」スイッチを押してください。	有
•	● または ○	タンピョウ ヌキトリマチ ヨウシヲ ヌキトッテクダサイ	単票抜き取り待ちです。テーブルの用紙を 外してください。	有
● または ○	•	データ/ドウサ ホジチュウ ヨウシヲ セットシテクダサイ	用紙をセットするとアラームが解除されま す。	有
•	0	バイタイ キリカエ チュウ タンピョウ ヌキトリマチ または チョウヒョウ ジョキョマチ	用紙モード切替中です。 セット済みの用紙を取り除いてください。	有
•	0	ヨウシヲ カットシテクダサイ カットゴ ロードSWオウカ	連続紙を切り取り、「用紙ロード/排出方向」 スイッチを押してください。	有
0	•	インジHIGH DUTY ブンカツインジチュウデス	高密度印字のため、分割印字をしています。 高密度印字が終了したらアラームは解除されます。	無
0	•	ヘッドサーマル ブンカツインジチュウデス	印字ヘッドが温度アラームになっています。 印字ヘッドの温度が下がるとアラームは解 除されます。	無
0	•	SPモータ サーマル WAIT シバラク オマチクダサイ	スペースモータの過負荷アラームになって います。過負荷が下がるとアラームは解除 します。	無
0	•	LFモータ サーマル WAIT シバラク オマチクダサイ	改行モータの過負荷アラームになっていま す。過負荷が下がるとアラームは解除します。	無
•	● または ○	ヨウシ キュウニュウ アラーム ヨウシヲサイセットシテクダサイ	斜行を検出しました。 用紙を再度セットしてください。	有
•	● または ○	ヨウシ セットアラーム ヨウシヲサイセットシテクダサイ	用紙が正しくセットされていません。 用紙を再度セットしてください。	有

XXXは給紙ルートを示しています。



注♪ ・ヘッドサーマル

印字ヘッドが異常に高温とならないように温度を監視しています。この監視 で、温度上昇を抑える必要があると判断した場合には温度レベルにより下記 のような動作を行います。

- A. 印字速度を若干抑えます。
- B. 1行を複数回に分割し、片方向で印字します。 (分割回数は温度レベルにより決定します)

上記動作は、密度の高い印刷パターンを連続的に印刷するような場合に必要 となります。また、一般的な印刷パターンであっても印刷状況によっては必 要となることがあります。

上記動作において温度レベルが変化した場合、その温度レベルに合う適切な 印字動作を行います。最終的に常温レベルまで温度が下がった時点で通常の 印字動作に戻ります。なお、上記動作発生前と同様な印刷を続けて行うと再 び上記動作となりますが、これは故障ではありません。このような場合には、 印刷の区切りが良いところで、しばらくの間、印刷を休止いただいて使用さ れることをお奨めします。

• SPモータ サーマル

SPモータが高温とならないように温度を監視しています。この監視で、温度 上昇を抑える必要があると判断した場合には一定時間動作を休止します。 通常、一般的な印刷条件ではこのような動作休止は必要ありませんが、印字 ヘッドが左右に小刻みに移動するような印刷パターンの連続印刷では動作休 止が必要となります。

一定時間休止後に自動的に動作を再開します。なお、休止前と同様な印刷を 続けて行うと再び動作休止となりますが、これは故障ではありません。この ような場合には、印刷の区切りが良いところで、しばらくの間、印刷を休止 いただいて使用されることをお奨めします。

• LFモータ サーマル

LFモータが高温とならないように温度を監視しています。この監視で、温度 上昇を抑える必要があると判断した場合には一定時間動作を休止します。 ・通常、一般的な印刷条件ではこのような動作休止は必要ありませんが、印字 行が少なく大きな改行・改ページ動作や吸入・排出が連続的に行われるよう

一定時間休止後に自動的に動作を再開します。なお、休止前と同様な印刷を 続けて行うと再び動作休止となりますが、これは故障ではありません。この ような場合には、印刷の区切りが良いところで、しばらくの間、印刷を休止 いただいて使用されることをお奨めします。

な印刷条件では動作休止が必要となります。(特にCSF使用時)

● … 点灯 😡 … 点滅 🔘 … 消灯

ランプ		±=		ブザー
用紙	印字可	表示パネル	アラームの意味と対処方法	鳴動 有無
•	● または ○	セットイチ イジョウ セットイチ カクニン	用紙のセット位置が正しくありません。 正しいセット位置にセットしてください。	有
0	0	インジカイシイチ セッテイ セッテイハンイ オーバー	1文字目印字位置設定可能範囲を超えました。微少改行を行ってください。	無
•	0	ヨウシ キリカエ アラーム CSFヲ ハズシテクダサイ	CSFが取り付けられており、リアトラクタ モードに切り替えることができません。 CSFを取り外し「印字可」スイッチを押し てください。	有
•	0	CSFダッチャク アラーム CSFヲ ハズシテクダサイ	CSFが取り付けられました。 CSFを取り外し「印字可」スイッチを押し てください。	有
•	0	CSFダッチャク アラーム CSFヲ セットシテクダサイ	CSFが取り外されました。 CSFを取り付けて「印字可」スイッチを押 してください。	有
•	0	CSF アラーム CSFヲ ハズシテクダサイ	CSFが装着されています。 CSFを取り外し「印字可」スイッチを押してください。	有
● または ●	0	TOFイチ イジョウ	用紙の頭出し位置が正しくありません。正 しい頭出し位置に調整してください。用紙 の表が黒いか、プレプリントされています。 プリンタの仕様に合った用紙を使用してく ださい。	有
○ または ●	○ または ●	パワーセーブ XXX	低消費電力モード中です。 アラーム表示ではありません。そのままお 使いください。	無
オートキ ゙ャップ	印字可	MGセッテイアラーム サイセッテイ シテクダサイ	マニュアルギャップのギャップ調整の設定 が合っていません。用紙の紙厚に合った設 定をしてください。	——— 有
用紙	楽々セット ○	エラー nnnn パワーOFF シテクダサイ	復旧不可能アラームです。キャリッジ部がなめらかに移動することを確認し、電源を入れ直してください。 電源を入れ直しても再度エラーになる場合は、お客様相談センターにご連絡ください。	有 <i>0000</i>

XXXは給紙ルートを示しています。

- ② 連続紙モード、自動給紙モードで印字中に用紙なしとなった場合にのみ、鳴動します。
- ∅ 用紙なし状態でアラームが発生した場合に、鳴動します。
- ❷❷❷ 用紙除去操作中に再度アラームが発生した場合は、鳴動しません。
- ②◎◎◎ メニュー設定で、ブザー無効を選択されていても、ブザーは鳴動します。

(注./)

メニュー設定で、ブザー有効を選択時のみ、ブザーは鳴動します。

こんなときには

プリンタが思うように動作しなかった場合は、ここに記載してある項目を探し、適切な処置を行ってください。

現象	原因	処 置		
電源が入らない				
電源が入らない。	電源コードが正しく接続されていません。	プリンタ側, コンセント側ともしっか りと差し込んでください。		
	電源コンセントの異常または停電の可能 性があります。	他の電気製品を同じコンセントに差し 込んで、正常に動作するか確認してく ださい。		
印字しない				
「印字可」ランプが 消灯している。	印字停止の状態です。	「印字可」スイッチを押してください。		
AND CO.O.	用紙がセットされていません。	用紙をセットしてください。		
「印字可」ランプは 点灯しているが印	I/Fケーブルが外れています。	正しく接続し直してください。		
字しない。	I/Fケーブルがコンピュータやプリンタ と合っていません。	仕様に合ったケーブルをお使いください。		
印字ヘッドは動いて いるが印字しない。	リボンカートリッジが取り付けられてい ません。	リボンカートリッジを取り付けてくだ さい。		
印字が遅くなっ	た			
突然、片方向印字になった。	印字ヘッドが高温になると、自動的に片 方向で分割印字します。	印字ヘッドの温度が下がると、自動的 に元の動作に戻ります。		
高速モードでも通常 印字速度になった。	「楽々セット」モードで用紙セット範囲 ぎりぎりにセットしたとき通常速度にな ります。	用紙セット範囲の中央緑色の範囲を目 安にセットしてください。		
印字が鮮明でな	:()			
文字が薄い、文字 の一部が欠ける。	マニュアルギャップ調整のレンジ値が用 紙に合っていません。	マニュアルギャップ調整を適切なレン ジ値に合わせてください。		
	高速印字に設定されています。	通常印字にしてください。		
	インクリボンの寿命です。	新しいインクリボンに交換してください。		
	リボンカートリッジが正しくセットされ ていません。	正しくセットし直してください。		
	インクリボンが確実に巻き取られていません。	新しいリボンカートリッジに交換して ください。		
	リボンフィード動作が行われていません。	お客様相談センターへご相談ください。		

現象	原因	処 置
文字が、横一列に 欠ける。	印字ヘッドのピンが折れています。	お客様相談センターへご相談ください。
印字結果が画面	うと異なる	
カタカナがグラ フィック文字になる。	コード表が拡張グラフィックスになって います。	ANKコード表をカタカナコードに設 定してください。(122ページ参照)
グラフィックがカ タカナ文字になる。	コード表がカタカナになっています。	ANKコード表をグラフィックコードに 設定してください。(122ページ参照)
全く違う文字や記号で印字される。	ソフトウェアのプリンタ設定が間違って います。	ソフトウェア上のプリンタ設定を優先 順位に従って設定し直してください。
	前回印字したソフトウェアコントロール コードが有効になっています。	プリンタを初期化してください。 (143ページ参照)
	送られたソフトウェアコントロールが間 違っています。	HEXダンプをとって、データの内容を確認します。(148ページ参照) 間違っている部分をソフトウェア上で 直してください。
	/Fケーブルが外れています。	正しく接続し直してください。
用紙の頭出し量(印字開始位置)が上または下すぎる、		プリンタを初期化してください。 (143ページ参照)
変わってしまった。		単票と連続紙の頭出し位置の設定を 行ってください。(139ページ参照)
		1文字目印字位置の設定を行って、頭出し位置を調整してください。 (144ページ参照)
		ソフトウェア上で上マージンが設定で きる場合は、正しく設定し直してくだ さい。
	センサの上に紙粉などがたまっています。	綿棒や掃除機などで除去してください。 (208ページ参照)
左右の余白が多い、または少ない。	左右マージンの設定が正しくありません。	シートガイドやピントラクタの位置が 適当ではありません。印字形式に合わ せてセットし直してください。
		「楽々セット」モード時の左余白の場合は、メニューの「ヒダリヨハク」を正しく設定し直してください。 (131ページ参照)
		ソフトウェア上で左右マージンが設定 できる場合は、正しく設定し直してく ださい。

現象	原因	如 置
連続紙を使用しているときに、1ページ分の印刷が2ページにわたって印字される。	ソフトウェアのページ長と、実際に使用 している用紙が合っていません。	ソフトウェア上のページ長の設定と、 使用する用紙のサイズを合わせてくだ さい。
単票を使用しているときに、1ページ分の印刷が2	ソフトウェア上の用紙設定のサイズと、 実際に使用している用紙サイズが合って いません。	ソフトウェア上の用紙設定を、使用する用紙に合わせてください。
ページにわたって 印字される。	プリンタ側で自動測定されている1ページの印字可能行数と合っていません。	ソフトウェア上で上下マージンを大き くとってください。
		単票LFピッチを補正してください。 (142ページ参照)
1行に印字される はずの文字などが、 2行にわたって印字される。	左右のマージンの設定が正しくありません。	ソフトウェア上で左右のマージンが設定できる場合は、正しく設定し直してください。
連続紙を使用しているときに、印字途中で数行分の空白行ができる。	ミシン目スキップが設定されています。	ミシン目スキップを解除してください。 (127ページ参照)
縦罫線がずれる、 ガタガタになる。	両方向印字を行うと、ずれを生じること があります。	Windowsプリンタドライバの設定で 片方向印字に設定してください。 (43, 52, 61, 71, 85, 100, 106, 111 ページ参照)
		調整モードの「PRINT REG」で調整 してください。(141ページ参照)
行間隔が広すぎる、 または狭すぎる。	改行量の設定が正しくありません。	ソフトウェア上で改行量が設定してある場合は、正しく設定し直してください。
イメージ印字、	分割印字について	
イメージ印字で白 抜けが入る。 白抜け	用紙送りの誤差です。特に黒ベタ印字で 目立ちます。	故障ではありません。
総倍角などで、白 抜けや文字つぶれ がでる。 白抜け つぶれ	1文字の途中で改行が入るため、用紙送りの誤差がでます。	故障ではありません。 重要な書類や伝票などは、プリンタ内 蔵フォント(明朝または明朝倍角)を 使用してください。
8 8		

現象	原因	処 置
単票で、うまく	紙送りできない	
用紙を給紙しない。	用紙の挿入位置が、右に寄り過ぎていま す。	シートガイドにそって、用紙をセット してください。(楽々セット無効時)
	用紙が突き当たるところまで入っていません。	突き当たるところまで用紙を入れてく ださい。
	用紙の表が黒いか、プレプリントされています。	プリンタの仕様に合った用紙を使用してください。 (235ページ参照)
プラテンは回るが、 給紙できない。ま たは、連続紙が給	用紙が突き当たるところまで入っていま せん。	突き当たるところまで用紙を入れてく ださい。
紙されてしまう。	プリンタが連続紙モードになっています。	連続紙を排出して、プリンタを単票 モードにしてください。
用紙が曲がって給 紙される。	用紙が突き当たるところまで入っていま せん。用紙がまっすぐ入っていません。	突き当たるところまで用紙を入れてく ださい。
	用紙にしわや折り目など、問題がありま す。	新しい用紙を使用してください。
	用紙が仕様に合っていません。	プリンタの仕様に合った用紙を使用してください。 (235ページ参照)
用紙が排出できない。	「改行」スイッチを押しています。	「改頁」か、「用紙ロード」スイッチを 押してください。
「用紙」ランプが点 滅したままの状態、 または給紙がうま くできない。	センサの上に紙片や紙粉などがあります。	綿棒や掃除機などで除去してください。 (208ページ参照)
「楽々セット」モー ドでリトライして いても給紙されな	メニューの「ラクラク シャコウケン シュツ」が「コウセイド」に設定されて います。	「ツウジョウ」に設定してください。 (132ページ参照)
() ₀	横とじ伝票などの用紙。	手差しモードにしてまっすぐセットし てください。
	用紙の先端、角が曲がっているか折れ、 しわなど問題があります。	新しい用紙を使用してください。
	斜行補正動作ができない。	用紙のセット位置を変えてください。
「楽々セット」モー ドで用紙が曲がっ て給紙される。		「ツウジョウ」または「コウセイド」 に設定してください。 (132ページ参照)
	用紙を斜めにセットしています。	まっすぐセットしてください。

4-					
現 象 	原因	処 置			
連続紙で、うま	連続紙で、うまく紙送りできない				
改行しない、用紙 が送られない。	用紙がピントラクタから外れています。	用紙を正しくセットし直してください。			
	マニュアルギャップ調整のレンジ値が、 用紙に合っていません。	マニュアルギャップ調整を適切なレン ジ値に合わせてください。			
用紙が曲がって給紙される。または、	用紙の両端の穴が、左右ずれた状態で セットされています。	用紙の穴が左右平行になるようにセット してください。(164, 188ページ参照)			
プリンタの中で 引っ掛かってしま う。	左右のピントラクタの幅が狭すぎ、用紙がたるんでいます。	ピントラクタの位置を調整して、用 紙のたるみを取ってください。(164, 188ページ参照)			
	用紙がプリンタに対して、まっすぐ給紙 されていません。	まっすぐ給紙されるよう、用紙の位置 を動かしてください。(165ページ参照)			
	用紙が何かに引っ掛かっています。	引っ掛かっているものを取り除いてください。			
	用紙の置いてある位置が遠すぎます。	プリンタの近くへ用紙を動かしてくだ さい。(165ページ参照)			
	用紙が仕様にあっていません。	プリンタの仕様にあった用紙を使用してください。(226ページ参照)			
印字の途中で、数 行分の空白ができ る。	ミシン目スキップが設定されています。	ミシン目スキップを解除してください。 (127ページ参照)			
ミシン目スキップ を設定したが、実 際のミシン目とず れてしまう。	ソフトウェアのページ長と、実際に使用 している用紙が合っていません。	ソフトウェア上のページ長の設定と、 使用する用紙のサイズを合わせてくだ さい。 ソフトウェア上で、行単位に設定しま す。			
「用紙」ランプが点 滅したままの状態、 または給紙がうま くできない。	センサの上に紙片や紙粉などがあります。	綿棒や掃除機などで除去してください。 (208ページ参照)			
単票と連続紙の)切り替えがうまくいかない				
単票が給紙できない。	プリンタが連続紙モードになっていま す。	Windowsプリンタドライバの設定で、 使用する印字用紙に合った給紙方法を 設定してください。			
		「用紙モード」スイッチを押して単票 モードにします。			
連続紙が給紙できない。	プリンタが単票モードになっています。	Windowsプリンタドライバの設定で、 使用する印字用紙に合った給紙方法を 設定してください。			
		「用紙モード」スイッチを押して連続 紙モードにします。			
連続紙と一緒に単 票も給紙されてし まう。	単票が排出されていません。	単票を排出してください。			
	<u> </u>	L			

現象	原因	処 置
カットシートフ	ィーダ(CSF)を使用して、う	まく紙送りできない
CSFが動作しな い。	CSFが正しくセットされていません。	CSFを正しくセットし直してください。
	連続紙モードになっています。	Windowsプリンタドライバの設定で、 使用する印字用紙に合った給紙方法を 設定してください。
		自動給紙モードにしてください。
	単票手差しモードになっています。	Windowsプリンタドライバの設定で、 使用する印字用紙に合った給紙方法を 設定してください。
		自動給紙モードにしてください。
用紙を給紙しない。	用紙がCSFにセットされていません。	用紙をセットしてください。
	用紙セットレバーが「用紙補給」になっています。	用紙セットレバーを「印刷」にしてく ださい。
	CSFの左右の用紙ガイドの間隔が狭すぎます。	左右の用紙ガイドを正しくセットし直 してください。(180ページ参照)
	セットしている用紙が厚すぎます。	仕様に合った用紙を使用してください。
	最後の1枚は給紙できないことがあります。	用紙を補給してください。
一度に2枚以上給紙される。	CSFにセットされている用紙が少なすぎ るまたは、多すぎます。	セットしている用紙を適量にしてください。
	用紙が密着しています。	用紙をよくさばいてから、セットしてください。(179ページ参照)
	CSFの左右の用紙ガイドの間隔が、狭すぎます。	左右の用紙ガイドを正しくセットし直 してください。(180ページ参照)
	大きさの違う用紙を入れています。	同じサイズの用紙だけをセットしてく ださい。(181ページ参照)
	用紙が仕様に合っていません。	仕様に合った用紙を使用してください。
用紙が曲がって給 紙される。	用紙に折り目やしわがあります。	新しい用紙にかえてください。
	CSFの左右の用紙ガイドの間隔が、広すぎます。	左右の用紙ガイドを正しくセットし直 してください。(180ページ参照)
	用紙が仕様に合っていません。	仕様に合った用紙を使用してください。
	用紙セットレバーが「用紙補給」になっ ています。	用紙セットレバーを「印刷」にしてく ださい。
うまく排出できな い。	排出した用紙が溜まりすぎています。	用紙を取り除いてください。

定期清掃のしかた

プリンタを良好な状態で使用できるように、定期的または必要に応じて清掃をしてください。 汚れにより、本来の機能が損なわれることがあります。

プリンタの清掃のしかた

◆清掃




- 清掃は電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- 用紙くずなどは機構内部に入らないようにしてください。
- 印字直後は印字ヘッドおよびその周辺が高温になっていますので、印字直後の清掃は避けてください。


次表の項目にしたがって、定められた周期、または必要に応じプリンタの清掃を行ってください。

(その他のプリンタ内部の清掃についてはサービスマンにご依頼ください。)

実施周期: 稼働時間が6か月または300時間の中でいずれか早いほう使用工具:ウエス (ガーゼなどの柔らかい布)、筆や綿棒、掃除機

清掃箇所	清掃内容
キャリッジシャフトおよび周辺	用紙くずを取り去り、汚れ, ほこり, リ
用紙走行面	ボンくずなどをふき取る。 注油禁止
スキューセンサ、テーブルセンサ	センサに付着したほこりや紙粉を筆や 綿棒、掃除機などで除去する。

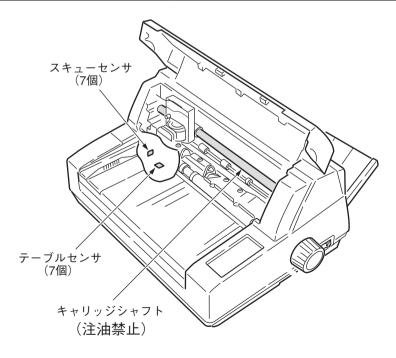

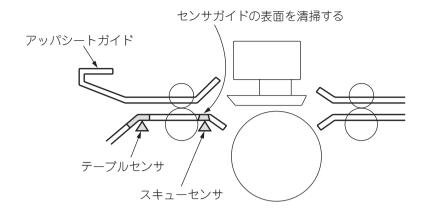

○スキューセンサ (下側)

筆や綿棒、掃除機などでセンサガイドの表面を清掃してください。

○テーブルセンサ テーブルの前面から筆や綿棒、掃除機で下方のセンサ面を清掃してください。

◆注油



注! プリンタへの潤滑油の注油は行わないでください。プリンタの故障の原因とな る場合があります。

(プリンタの注油、分解についてはサービスマンにご依頼ください。)

カットシートフィーダの清掃のしかた

◆清掃

装置の設置環境/使用状況によりスキュー/ホッピングミスが発生する場合があります。以 下の内容にてホッピングローラ汚れの清掃を行ってください。




- ___________ 清掃は電源スイッチをOFFにし、カットシートフィーダを本体から外してか ら行ってください。
 - 用紙くずなどは機構内部に入らないようにしてください。

次表の項目にしたがって、カットシートフィーダの清掃を行ってください。 (本項目以外の清掃を行った場合には障害の発生する可能性がありますので行わないでくだ さい。なお、カットシートフィーダ内部の清掃についてはサービスマンにご依頼ください。)

使用工具: ウエス (ガーゼなどの柔らかい布)、アルコール (エタノール)

清掃箇所	清掃内容
左右一対のホッパローラ	用紙くずを取り去り、油等の汚れ, ほこりなどをアルコール(エタノール)を軽く含ませたウエスで拭き取り、その後乾いたウエスでホッピングローラ面の乾拭きを行う。

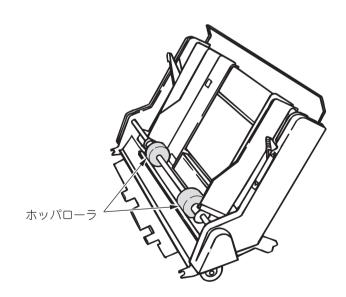

付 録

プリンタ仕様

印字方式	ドットマトリクスインパクト
ドットワイヤ径	0.2mm
ドットワイヤ数	24ピン
印字方向	両方向印字
改行時間	4.23mm(1/6インチ)改行のとき … 1改行 約50ms
改ページ速度	約139.7mm/秒 (5.5インチ/秒)
紙送り制御	フォームフィード 機能有り 垂直タブ 機能有り ダイレクトスキップ 機能有り
複写能力	通常印字モード時 : オリジナル+5枚(用紙厚合計 0.36mm以下)
紙送り方向	フロントパス方式,リアパス方式(オプション)
紙送り方式	フリクションフィード方式 ピントラクタフィード方式
連続紙ペーパエンド 検出方法	メニュー設定によります。初期値は6.35mm(1/4インチ)
媒体仕様	「用紙規格および印字範囲」(224ページ)を参照してください。
インクリボン (純正品)	カートリッジ:専用カートリッジ インク: 黒単色 寿 命: パイカサイズ 高速度ANK 200万字
外形寸法	500mm(W)×642mm(D)×235mm(H) (プラテンノブ, シートスタッカ実装状態) 465mm(W)×343mm(D)×235mm(H) (本体のみ)
重 量	約13kg
入力電源	単相交流 100V±10% (50/60Hz±1Hz)
消費電力	動作中:最大約360W(漢字ローカルテスト印字時 約130W) 待機時:約18W以下(低消費電力モード時 10W以下)
電源コード	3極ACコード (2極変換プラグ付き) 長さ 約2.3m
周囲温度·湿度	動作時:5℃~40℃,30%~85%RH ただし、印字精度は測定条件が15℃~30℃,40%~70%RH 保存時:-20℃~60℃,5%~95%RH
1	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。
塵埃·腐食性	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。 一般事務室程度の環境で使用してください。
塵埃・腐食性 インタフェース	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。
	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。 一般事務室程度の環境で使用してください。 IEEE-std1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース (コンパチブルモード・コブルモード)
インタフェース	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。 一般事務室程度の環境で使用してください。 IEEE-std1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース (コンパチブルモード, ニブルモード) USBインタフェース準拠 平均電源オン時間 200H/月
インタフェース 標準使用条件	ただし、結露しない状態。保存時は、梱包状態とします。 - 般事務室程度の環境で使用してください。 IEEE-std1284-1994準拠双方向パラレルインタフェース (コンパチブルモード, ニブルモード) USBインタフェース準拠 平均電源オン時間 200H/月 平均印字時間 50H/月 (ページ文字密度35%)

書体のサンプル

●明朝

亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或 粟袷安庵按暗案闇鞍杏以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯 胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤

●ローマン

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\forall]^_ 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{\dagger}}~

●サンセリフ

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\}^_\abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{\}\^

●クーリエ

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[Y^- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ Y^- | %

●OCR-B相当

!"#\$%&'() *+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\]^_

●JAN (標準)



4 00123456789 2

●CODE39



●NW-7



■Interleaved 2 of 5



001234567899

●JAN (短縮)



●カスタマバーコード

●Code 128



印字仕様

●文字種類

◆ANK文字

英数字・記号(SP含む)	95種
カタカナ・記号	63種
罫線素片・符号・漢字	63種
特殊文字	79種
拡張グラフィックス	48種
国際文字他	7種



注・ カタカナ記号, 罫線素片・符号・漢字は、スーパスクリプト/サ ブスクリプトモード, プロポーショナルモードおよび15CPIモー ドの場合は除きます。

◆漢字(JIS第1水準)

漢字 2965種 非漢字 524種 83種 特殊文字

◆漢字(JIS第2水準)

漢字 3390種

◆OCR-B(相当文字)

英数字·記号 64種

◆外字登録可能文字種

94種

◆ダウンロード文字登録可能文字種

96種

●文字の大きさ

文字種		横寸法 [mm]	縦寸法 [mm]
高品位ANK 10CPI	英数字 特殊文字 カタカナ 罫線素片 拡張グラフィックス	2.25 2.25 2.25 2.67 2.67	2.46 3.45 2.60 2.60 4.29
高速度ANK	英数字 特殊文字 カタカナ 罫線素片 拡張グラフィックス	2.11 2.11 2.11 2.53 2.53	2.32 3.45 2.60 2.46 4.29
プロポーショナルANK		1.40~3.09	3.45
漢字	全角·外字	3.45	3.45
字	半角	1.75	3.45

●印字間隔

文字種		間 隔(インチ)	
ANK	高品位ANK	1/10,1/12,1/15,1/17.1,1/20	
	高品位スーパスクリプト/サブスクリプト		
	プロポーショナルANK	1/8.6~1/20	
	縮小プロポーショナル	1/17.1~1/40	
	プロポーショナル スーパスクリプト/サブスクリプト	1/12.9~1/30	
	縮小プロポーショナル スーパスクリプト/サブスクリプト	1/25.7~1/60	
	高速度ANK	1/10,1/12,1/15,1/17.1,1/20	
	高速度スーパスクリプト/サブスクリプト		
漢字	全角·外字	1/6.7	
	半角	1/13.8	

●1行最大印字数(印字幅設定が106桁の場合)

文字種		文字数(文字/行)	
	高品位ANK	106, 127, 159, 181, 212	
	高品位スーパスクリプト/サブスクリプト		
	プロポーショナルANK	106~212	
ANK	縮小プロポーショナル	212~424	
	プロポーショナル スーパスクリプト/サブスクリプト	159~	
	縮小プロポーショナル スーパスクリプト/サブスクリプト	318~	
	高速度ANK	106, 127, 159, 181, 212	
	高速度スーパスクリプト/サブスクリプト		
漢字	全角·外字	70	
	半角	146	

●印字速度

文字種		印字速度(文字/秒)		
大子 位	E	通常印字	高速印字	
高品位ANK	10CPI	105 (99, 89, 84)	210 (199, 178, 168)	
	12CPI	126 (119, 107, 100)	252 (239, 214, 201)	
	15CPI	157 (149, 133, 125)	315 (299, 267, 252)	
高速度ANK	10CPI	220 (209, 187, 176)	220 (209, 187, 176)	
	12CPI	267 (250, 224, 211)	267 (250, 224, 211)	
	15CPI	330 (313, 280, 264)	330 (313, 280, 264)	
漢字(27dot)		70 (66, 59, 56)	140 (133, 119, 112)	



注・用紙の厚さによって、印字速度が変化します。 表中のA(B,C,D)は、A=レンジ1, B=レンジ2~3, C=レンジ4~6, D=レンジ7以上 のときを示しています。

●改行間隔

パラレルインタフェース

●コネクタおよびケーブル

◆コネクタ

プリンタ側 36極コネクタ (メス)

57RE-40360-830B-D29A (第一電子製) 相当品

ケーブル側 36極コネクタ (オス)

57FE-30360-20N(D8) (第一電子製) 相当品

◆ケーブル

2.5m以下のIEEE Std1284-1994適合ケーブル(または相当品)ケーブルを使用してください。

(シールドされているケーブルを使用してください。)

◆インタフェースレベル


ローレベル 0.0V~+0.8V

1\イレベル +2.4V~+5.0V (BUSY, ACK, SEL, PE, FAULT)

 $+2.0V\sim+5.0V$ (DATA1 \sim 8)


+2.3V~+5.0V (STB, ATFEED, I-PRIME, SLCTIN)


◆インタフェース回路

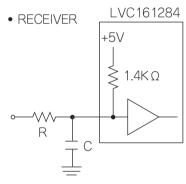

	R	С
INPUT PRIME	51Ω	0.001µF
DATA STROBE	51Ω	0.00056 µF
AUTO FEED XT	51Ω	
SLCT IN	51Ω	0.00056 µF
DATA BIT1~8	51Ω	

- DRIVER
- 1) BUSY, ACK, SELECT, PE, FAULT

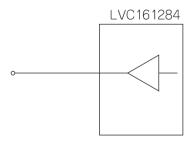



●パラレルインタフェース信号


ピンNo.	信号名	方向	機能
1	DATA STROBE	TO PRINTER	DATA BIT1~8の読み込みパルス信号です。ハイレベルからローレベルに変化するとBUSY信号がハイレベルになり、入力データを読み込みます。
2	DATA BIT1	TO PRINTER	入力データの1ビット目から8ビット 目です。ハイレベルが論理"1", ローレ
3	DATA BIT2		Club Club
4	DATA BIT3		MSBです。
5	DATA BIT4		
6	DATA BIT5		
7	DATA BIT6		
8	DATA BIT7		
9	DATA BIT8		
10	ACKNOWLEDGE	FROM PRINTER	入力データの受信処理完了を示す信号で、DATA STROBEに対する応答パルス信号です。 電源投入時は、BUSY信号を最初ローレベルにするときに1パルス出力します。
11	BUSY	FROM PRINTER	プリンタがデータ受信可能かどうかを示す信号で、ハイレベル時はデータ受信不可能、ローレベル時はデータ受信可能です。以下の条件でハイレベルになります。 ①ストローブパルスを受信してから受信データの処理を終了するまで②オフライン状態の間 ③INPUT PRIME信号の受信または、電源投入時のイニシャル処理を行う間
12	PAPER END	FROM PRINTER	用紙終了を検出するとハイレベルになります。ただし、1行の受信途中ではその場でハイレベルにならず、行受信を完了した時点でハイレベルになります。 用紙をセットするとローレベルになります。
13	SELECT	FROM PRINTER	常時ハイレベルです。

ピンNo.	信号名	方向	機能
14	AUTO FEED XT	TO PRINTER	電源投入時、この信号がローレベル の場合はCRコードの受信で復帰改行 を行います。有効/無効はメニュー設 定に従います。
15	NC		未接続
16	OV		信号用アース
17	CHASSIS GROUND		プリンタシャーシのグラウンド
18	+5V		240Ωの抵抗で+5Vにプルアップされます。
19~30	OV		ツイストペアリターン用グラウンド (ピンNo.1~12に対応した信号用 アース)
31	INPUT PRIME	TO PRINTER	ローレベルになるとプリンタの制御部が初期状態になります。ローレベルは10μs以上にしてください。なお、本信号は10μs以下でも有効になることがあります。
32	FAULT	FROM PRINTER	ローレベルのとき、エラー状態であることを示します。 以下の場合にローレベルになります。 ①オフライン状態の間 ②アラームになった場合 ③電源投入時のイニシャル処理を行う間
33	OV		信号用アース
34	+5V		常時ハイレベル、3.3kΩ抵抗で+5V にプルアップされています。
35	+5V		(L) N) 7) C11((10 40
36	SLCT IN	TO PRINTER	電源投入時、この信号がローレベル の場合は、DC1/DC3コードは受け捨 てます。 DC1/DC3コードの有効/無効は、メ ニュー設定に従います。


付録

●パラレルインタフェースタイムチャート


◆データ受信

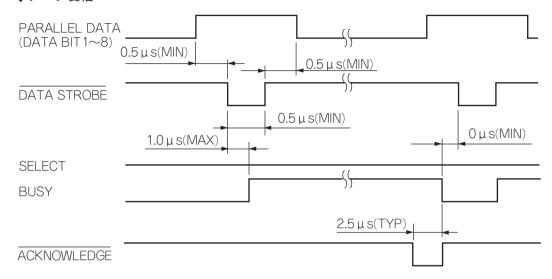

(ハードウェア設定メニュー「I/Fタイミング:A-B」の場合

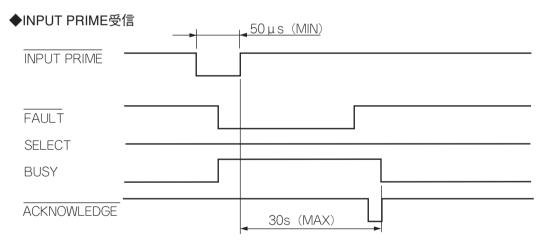

◆POWER ON

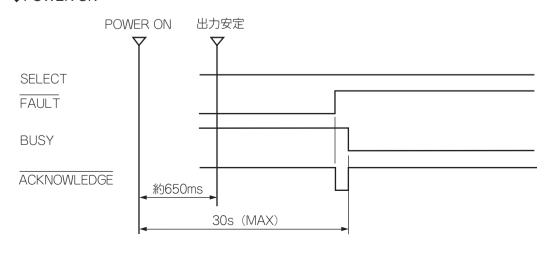

USBインタフェース仕様

●コネクタおよびケーブル

◆コネクタ

プリンタ側 type Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート


UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社)相当品

ケーブル側 type Bプラグ(オス)

◆ケーブル

5m以下のUSB2.0仕様の規格適合ケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

◆コネクタピン配列



●USBインタフェース信号

	信号名	機能
1	vbus	電源
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

●仕様

◆基本仕様

USBインタフェース準拠*

◆電力制御

セルフパワーデバイス

◆伝送モード

フルスピード(最大12Mbps+0.25%)

* すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。

到録

プリンタの初期状態

電源投入時、ソフトウェアリセットコマンド受信、パラレルインタフェースのINPUT PRIME 信号または、USBインタフェースのSOFT_RESET要求受信により、プリンタは以下に示す 初期状態になります。

※印はメニュー設定の項目に従います。

項目	初期状態
印字ヘッド位置	センタリング位置
MSBコントロール	解除
上位側コントロールコード指定	解除
印字方向	両方向印字
印字色	黒色のみ
ホリゾンタルタブ位置	左端より8文字毎に設定
ライトマージン位置	*
レフトマージン位置	0桁目に設定
印字位置そろえ設定	左そろえに設定
1改行量	1/6インチ
連続紙フォーマットページ長	*
TOF位置	現在の印字位置をTOF位置にします。
ミシン目スキップ長	*
VFUタブ位置設定	設定位置なし
VFUチャネル選択	チャネル0を選択
ANK文字モード	10CPIモード。プロポーショナルおよびスーパスクリプト/サブスクリプトモードは解除
国際文字選択	日本語
ダウンロード文字セットの指定	解除
内蔵文字セットの選択	*
ANK文字の書体	*
漢字モード	*

※印はメニュー設定の項目に従います。

項目	初期状態		
ANK縮小印字	解除		
ANK文字間スペース量	0ドット		
ANKアンダライン印字	解除		
ANK文字品位	*		
ANK/漢字印字モード	自動解除付横2倍拡張 横2倍拡張印字 縦2倍拡張印字 イタリック印字 強調印字 2度打ちモード 特殊装飾文字		
漢字全角文字間スペース量	左:0ドット、右:3ドット		
半角文字間スペース量	左:0ドット、右:2ドット		
半角文字間スペース量補正	解除		
漢字アンダライン印字	解除		
漢字高速印字モード	解除		
漢字縦書き/横書き	横書き		
半角縦書き組み文字	解除		
ダウンロード文字	オールクリア(ただし、I-PRIME、ソフトウェアリセットコマンドによる初期化の場合は変化しません)		
文字セットコピー	無し(ただし、I-PRIME、ソフトウェアリセットコマンドによる初期化の場合は変化しません)		
外字	オールクリア(ただし、I-PRIME、ソフトウェアリセットコマンドによる初期化の場合は変化しません)		
イメージ転送コマンド変換	変換なし		


用紙規格および印字範囲


●用紙に関する注意

使用禁止の用紙

次のような用紙を使用すると、紙送りが不安定になり、紙づまりや紙折れ、印字ずれ、また、最悪の場合はワイヤドットのピン折れを起こす場合があるため、使用しないでください。

- 極端に薄い紙または厚い紙(用紙規格を満たさないもの)
- 小さすぎる紙または大きすぎる紙(用紙規格を満たさないもの)
- 切り抜き部分や窓のある紙
- ピン、クリップ、ホッチキスの針などの金属の付いている紙
- のり付け面が露出しているもの、波打っているもの、はがれているもの。
- 浮き彫りのあるもの
- 連続用紙の横ミシン目以外で折りたたんだもの
- 複写紙においてオリジナルと複写紙で大きさの異なるもの、または部分的に複写枚数が異なるもの
- 端または角が破れていたり折れている紙
- 切手、シールなどを貼り付けたはがきや封筒

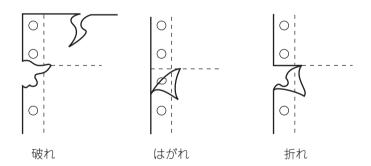

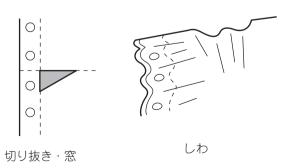

●プレプリント用紙

罫線や表などが入った用紙に印刷すると、用紙送り精度や用紙セットのばらつきにより、 罫線や表の枠からはみ出して印刷されることがあります。このようなプレプリント用紙を 設計する場合は次の点に注意してください。

• 事前印刷する場合は、あらかじめ十分なテストを行い、印刷品質について問題のないこ とを確認してください。

事前印刷部分が印刷禁止領域内にある場合、特に注意が必要です。印字部の反射率 が60%以下になりますと、(特に黒色系)プリンタ内の用紙検出センサが検出しない 場合があります。


- 事前印刷用紙に印刷インクのべとつきがあったり、インクの乾燥が不完全であったため に、用紙どうしが付着しているようなことがあってはなりません。
- 事前印刷する場合、最大印字可能範囲ぎりぎりに印字位置がくるような用紙設計は避け てください。

◆横罫線について



文字中心から罫線まで上下とも4.23mm以上とってください。

◆縦罫線について

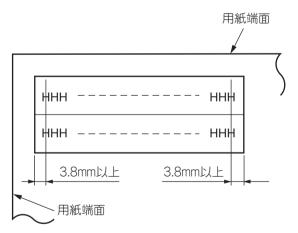

• 縦罫線は文字中心から3.8mm以上とってください。

注・ 罫線のプレ印刷は用紙の端面を基準とし平行度0.1 以下にしてください。


●用紙の保管条件(JIS X 6195による)

用紙は温度10~30℃,相対湿度30~70%の環境条件で保管してください。 また、保管場所と使用場所との間で環境条件に差がある場合は、使用場所の環境になじま せてから使用してください。

●連続紙 (スプロケット紙)

連続紙はスプロケット孔付きの折りたたみ用紙です。

◆用紙サイズおよび印字範囲

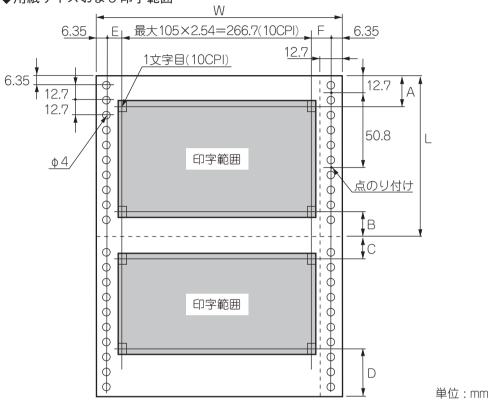

記号	名 称	規 格 値
W	用 紙 幅	76.2~304.8mm (3~12インチ)
	用紙長さ	76.2~355.6mm(3~14インチ) ただし、25.4mm(1インチ)の整数倍で、279.4mm(11インチ)を 標準にします。
А	頭 出 し 位 置	6.35mm(1/4インチ)以上 メニュー設定によります。 <i>◎</i>
В	下端印字可能範囲	6.35mm (1/4インチ)
С	上端印字可能範囲	6.35mm (1/4インチ)
D	用紙終了検出位置	6.35mm(1/4インチ)メニュー設定によります。
Е	左端印字禁止領域	12.7~22.2mm(1/2~7/8インチ)
F	右端印字禁止領域	11.43mm (9/20インチ) [I': 12.7mm (1/2インチ)]

[●] 印字精度保証は19.05mm (3/4インチ) 以上です。(メニュー設定項目を参照してください)



- に悪影響を及ぼすことがありますので、印字フォーマットを 設定する際は注意してください。
 - 横ミシン目は必ずスプロケット孔間の中央に設けてくださ い。横ミシン目をスプロケット孔の近くに設けると用紙がは がれやすくなり、キャリッジ部が引っ掛かることがあります。
 - 用紙残120mm以下の場合は、用紙退避できません。
 - 最終ページの印字精度は保証しません。
 - とじ孔、コーナカットのある用紙は使用しないでください。
 - 用紙の平滑度は、100秒(JIS P 8119)以下とします。

◆用紙連量

○単 紙

- ・ 用紙の種類は白色 上質紙 (JIS P 4502) です。
- 通常印字モードのとき、用紙連量45~110kg(52~128g/m²)の用 紙が使用可能です。

○複写紙

- 用紙の種類は、感圧紙、裏カーボン紙、インタリーブ紙です。
- 複写紙の用紙連量は、34kg(40g/m²)を標準とし、インタリーブ紙 に使用するカーボン紙の厚さは0.03mm以下です。
- 通常印字モードのとき、複写紙の用紙連量は、34kg(40g/m²)を標 準とし、インタリーブ紙に使用するカーボン紙の厚さは0.03mm以下

複写枚数は、最大6枚(オリジナル+5枚)です。ただし、インタリー ブ紙を使用する場合は、最大5枚(オリジナル+4枚)です。また、 全体の用紙厚さは0.36mmを超えないようにしてください。

オプションのリアピントラクタの場合も最大6枚(オリジナル+5枚) です。全体の用紙厚さは0.36mmを超えないようにしてください。



↑ 用紙連量は、単位面積(788×1091mm)の大きさに換算して、 1000枚分の重量をkgで表わしたものです。

◆最大用紙厚さ


0.36mm (オプションのリアピントラクタも同じ)

◆ミシン目

- ミシン目の寸法は、最高速度の用紙送りに耐え、かつ容易に切断できるものを使用してください。
- ミシン目のアンカット部は確実につながっていて、すべての箇所で破れていないことが必要です。特に、用紙折り曲げ部は破れやすいので、注意してください。
- ミシン目のカット寸法の比率は、紙質, 用紙連量, 複写枚数などによって適当な値が選ばれますが、下記の値を推奨します。

	複写枚数 カット部の長さ		アンカット部の長さ
横ミシン目	1~6枚	2~3mm	1mm
縦ミシン目	1~6枚	3mm	1mm

- 横ミシン目 用紙の両端1~2mmには、カット部を入れないでください。 上下6.35mm(1/4インチ)以内は、印字しないでください。 横ミシン目は必ずスプロケット乳間の中央に設けてください。
- 縦ミシン目 印字範囲内に縦ミシン目が入る場合は、その左右6.35mm (1/4インチ) 以内は印字しないでください。 横ミシン目との交差部は用紙のはがれを防ぐため、カット部どうしを交差させないでください。

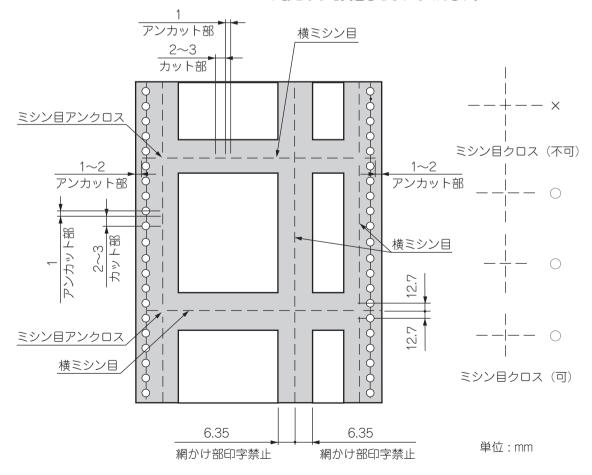

◆複写紙の重ね合わせの固定方法


複写紙の重ね合わせの固定方法は、点のり付け、線のり付け、または紙 ホッチキスとし、両端ともに同じとじ方とします。

ただし、層間ずれ(1枚目と最下層の印字ずれ)を防止したいときは、 点のり付け、または線のり付けとします。(紙ホッチキスの場合、層間 ずれが3mm程度発生する場合があります)

金属ホッチキスの使用は厳禁です。


○点のり付け

- 点のり付けは両端点のり付けとし、片端とじは不可とします。
- 点のり付けは均一であり、その大きさは \$3~\$5mmとします。
- 点のり付け部は必ずプレスを行い、浮き上がりを防いでください。また、著しいしわのあるものは使用しないでください。用紙送り精度の 乱れの原因になります。
- 点のり付けの位置は、図のとおりにしてください。
- 横ミシン目と1つ目の点のり位置は25.4mm以内とします。
- 点のり付けは、用紙ごとに千鳥状にしてください。

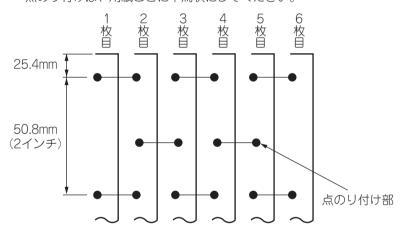


○線のり付け


- 線のり付け部は均一であり、幅は1~2mmとします。
- 線のり付け部は必ずプレスを行い、浮き上がりを防いでください。また、著しいしわのあるものは使用しないでください。
- のりは用紙端よりはみ出ないようにしてください。
- のり付け部が固い場合、用紙送り精度の乱れなど発生しやすくなりますので注意してください。

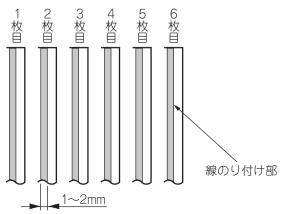

○紙ホッチキス

- 紙ホッチキスは両端紙ホッチキスとし、片端とじは不可とします。
- 紙ホッチキスは必ず用紙の表側から行い、表面には何も出ないようにしてください。
- 紙ホッチキス部は確実にかみ合っていて、浮き上がりなどのないようにしてください。
- 紙ホッチキス後プレスを行い、浮き上がりを防いでください。
- 紙ホッチキスは、ダブルホッチキスを推奨します。シングルホッチキスは使用可能ですが層間ズレが発生する場合があります。

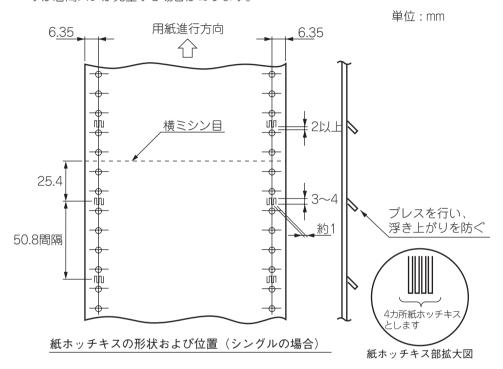

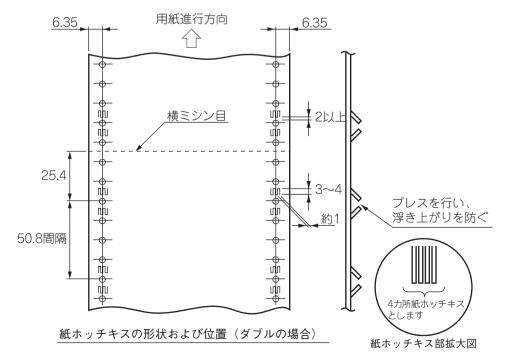

◆複写紙の組み合わせ

複写紙における使用可能な用紙連量の組み合わせを下表に示します。 ベース紙(いちばん下側の用紙)は、他の用紙より厚いか、もしくは同 等の厚さの用紙を使用した組み合わせとします。

表に示した連量の範囲以外も使用可能ですが、用紙送り精度が悪くなる ため、保証外とします。

最大複写枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚
1枚目	34~55kg	34~43kg	34kg	34kg	34kg
2枚目	34~55kg	34~43kg	34kg	34kg	34kg
3枚目		34~43kg	34kg	34kg	34kg
4枚目			34~43kg	34kg	34kg
5枚目				34~43kg	34kg
6枚目					34~43kg


◆スプロケット孔

スプロケット孔の形状は真円とし、孔の縁は歯状でも可とします。ただし、切口はだれていないことが必要です。

複写紙重ね合わせ時のずれによるスプロケット孔の層間ずれは0.4mm以下のものを使用してください。

◆スプロケット孔の層間ずれ

複写紙重ね合わせ時のずれによるスプロケット孔の層間ずれは0.4mm以下のものを使用してください。

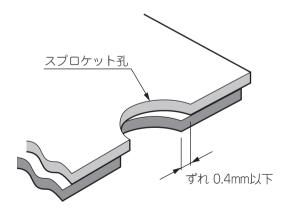


スプロケット孔部の断面図

付録

◆しわ, 折り曲げ跡

用紙には、しわや折り曲げ跡のないことが必要です。特に新しい用紙の場合、最初と最後の数ページは、しわや折り曲げ跡が発生しやすいので、使用しないようにしてください。用紙送り精度の乱れ、カールやジャム発生の原因になります。

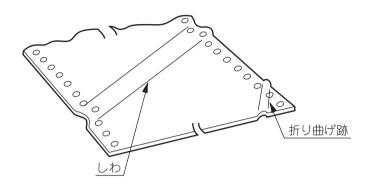


◆用紙先端,下端のしわ,カール,折れ,めくれ

用紙先端、下端にしわ、カール、折れ、めくれがある場合は、印字品質の低下や紙づまりが発生しやすいので使用しないでください。特に新しい用紙の場合、最初の数ページ~十数ページはカール等が発生している場合があるので使用しないようにしてください。

カール, 折れ, 曲がりの規定は243ページを参照ください。


◆用紙折り曲げ部

用紙は横ミシン目を用いて、交互に折りたたまれていることが必要です。 用紙折り曲げ部が下の図のようにふくらんでいるものは、用紙送りに悪 影響を与えるので使用しないでください。

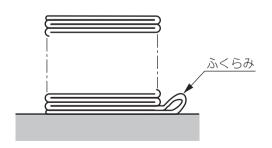

◆横ミシン目部の盛り上がり

複写紙において、横ミシン目部に盛り上がりがある場合は、用紙送り精 度の乱れなど印字品質が低下したり、紙づまりが発生しやすくなります。 特に複写枚数が多くなると用紙送り精度が悪くなります。 盛り上がり高さは1mm以下になるようにしてください。

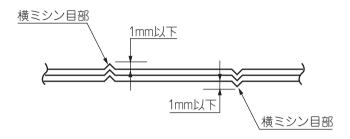

◆とじ孔




(注♪) とじ孔のある用紙は保証外のため、使用しないでください。

やむを得ず使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないこと を確認してください。

以下にとじ孔のある用紙の使用時の注意点を示します。

- とじ孔の周囲5mm以内は印字しないでください。
- とじ孔のパンチ屑が用紙に残っていないことを確認してください。
- とじ孔が用紙検出センサにかかると用紙終了と判断するため、注意し てください。また、紙厚測定エラーになることがあります。
- とじ孔の縁は盛り上がっていないことを確認してください。 盛り上がっている場合は、印字ヘッドが引っ掛かることがあります。
- とじ孔の位置は、下図によります。

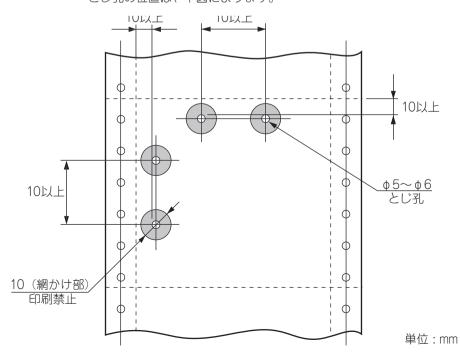

◆コーナカット




(注♪) コーナカットのある用紙は保証外のため、使用しないでください。

やむを得ず使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないこと を確認してください。

以下にコーナカットのある用紙の使用時の注意点を示します。


- コーナカット部の下図網かけ部範囲内には印字しないでください。
- コーナカットのパンチ屑が用紙に残っていないことを確認してください。
- コーナカット部周囲には用紙のはがれを防ぐため、縦/横ミシン目の カット部を接続しないでください (アンカット)。用紙はがれの原因 となり、印字ヘッドが引っ掛かることがあります。
- コーナカット部が用紙検出スイッチにかかると、用紙終了あるいは用 紙ジャムと判断するため注意してください。また、紙厚測定エラーに なることもあります。
- コーナカットの位置は、下図によります。

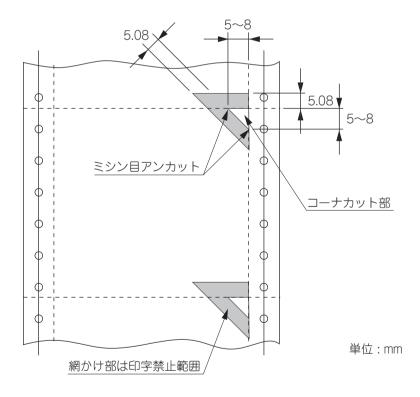

●単票


◆縦横寸法

縦横寸法はA4判(W210mm×L297mm)を標準とします。使用可能範囲は、7.3.2項「用紙サイズと印字範囲」を参照してください。

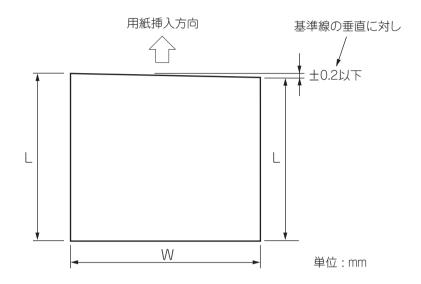

「楽々セット」モード時の印刷禁止領域(印刷禁止領域の反射率は、60%以上とします。)


この領域に印刷があった場合、紙幅を誤検出することがありますので注意してください。

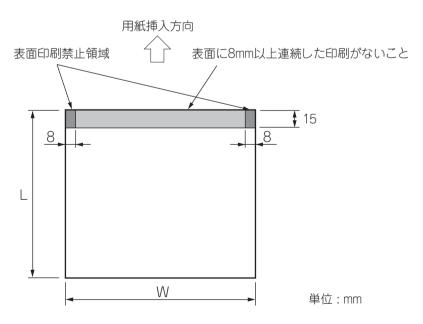

●単票

◆単紙

○用紙サイズおよび印字範囲

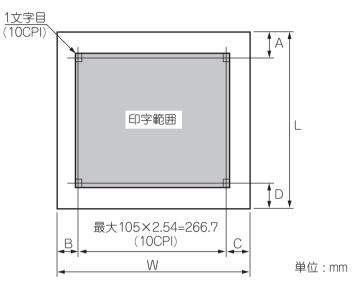

用紙サイズはB5, B4, A4を標準とします。

記号	名称	規格値
W	用紙幅	90~304.8mm (3.5~12インチ) 「楽々セット」モードは、100~297mm (3.9~11.7インチ) Ø オプションのカットシートフィーダを使用した場合 182~297mm (7.2~11.7インチ)
L	用紙長さ	70〜420mm(2.8〜16.5インチ) ② ② テーブル排出の場合、用紙長さ297mm以下とします。 オプションのカットシートフィーダを使用した場合 182〜364mm(7.2〜14.3インチ)
А	頭出し位置	6.35mm (1/4インチ) 以上 メニュー設定によります。 <i>@ @ @</i>
В	1文字目印字位置	6.35mm (1/4インチ) 以上 ただし、用紙幅279.4mm (11インチ) 以下のとき、6.35~28.6mm (1/4~9/8インチ)。 用紙幅304.8mm(12インチ)以下のとき、19.05~28.6mm(3/4~9/8インチ)。「楽々セット」モードは、第1ドットまで5.1mm(メニューで可変)
С	印字禁止範囲	6.35mm (1/4インチ)
D	印字禁止範囲	6.35mm (1/4インチ) <i>@@@</i>

❷❷ A4縦(297mm)より長い用紙は、用紙セット性が悪くなります。

^{●●●} 印字精度保証は6.35mm(1/4インチ)以上です。(メニュー設定項目を参照してください)

○用紙連量


- 用紙の種類は白色上質紙 (JIS P 4502) です。
- 通常印字モードのとき、用紙連量45~135kg (52~209g/m²) の用 紙が使用できます。
- カットシートフィーダでは用紙連量55~70kg (64~81g/m²) の用 紙が使用できます。



- **注♪ •** 45kg(52g/m²)の用紙は剛性が少ないため、スタッキング は保証しません。
 - 用紙の縦横比は、1:2/3~2とします。
 - 折れたり、曲がったりしていない用紙を使用してください。
 - とじ孔のある用紙は使用しないでください。
 - 用紙の平滑度は、100秒 (JIS P 8119) 以下とします。

◆複写紙

○用紙サイズおよび印字範囲

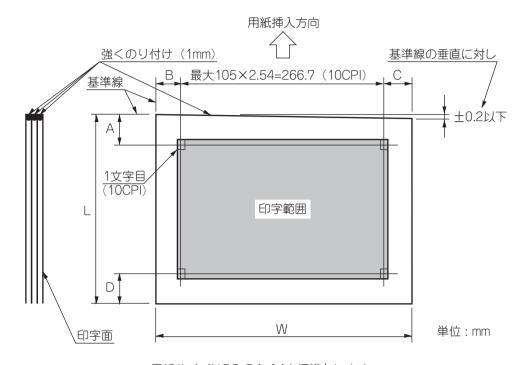

用紙サイズはB5, B4, A4を標準とします。

記号	名称	規格値
W	用紙幅	90~304.8mm (3.5~12インチ) 「楽々セット」モードは、100~297mm (3.9~11.7インチ) Ø オプションのカットシートフィーダを使用した場合 182~297mm (7.2~11.7インチ)
L	用紙長さ	70~364mm(2.8~14.3インチ)
А	頭出し位置	6.35mm (1/4インチ) 以上 メニュー設定によります。 <i>@ @ @</i>
В	1文字目印字位置	6.35mm (1/4インチ) 以上 ただし、用紙幅279.4mm (11インチ) 以下のとき、6.35~28.6mm (1/4~9/8インチ)。 用紙幅304.8mm(12インチ)以下のとき、19.05~28.6mm(3/4~9/8インチ)。「楽々セット」モードは、第1ドットまで5.1mm(メニューで可変)
С	印字禁止範囲	6.35mm (1/4インチ)
D	印字禁止範囲	6.35mm (1/4インチ) <i>@@@</i>

^{❷❷ A4縦(297mm)より長い用紙は、用紙セット性が悪くなります。}

^{●●●} 印字精度保証は6.35mm (1/4インチ) 以上です。(メニュー設定項目を参照してください)

○用紙連量

- 用紙連量34kg (40g/m²) の裏カーボン紙、または感圧紙を標準とし ます。
- 通常印字モードのとき、複写枚数は、最大6枚(オリジナル+5枚)です。 また、全体の用紙厚さは0.36mmを超えないようにしてください。
- カットシートフィーダでは、通常印字モードで複写枚数は最大5枚(オ リジナル+4枚)です。また、全体の用紙厚さは0.325mmを超えない ようにしてください。



- (注♪ 用紙の縦横比は、1:2/3~2とします。
 - テーブルから挿入した用紙はシートスタッカに排出してくだ さい。

テーブル排出の場合、薄い用紙や複写紙は印字により下端が カールし、排出時、折れやジャムが発生する場合があります。 カットシートフィーダから吸入した場合は自動的にスタッカ 排出になります。

- 折れたり、曲がったりしていない用紙を使用してください。
- 挿入方向の上端にのり付けしてください。
- とじ孔のある用紙は使用しないでください。
- 用紙の平滑度は、100秒 (JIS P 8119) 以下とします。

◆複写紙の組み合わせ

複写紙における使用可能な用紙連量の組み合わせを下表に示します。 1枚目とベース紙(いちばん下側の用紙)は、他の用紙より厚いか、も しくは同等の厚さの用紙を使用した組み合わせとします。


表に示した連量の範囲以外も使用可能ですが、用紙送り精度が悪くなるため、保証外とします。

		手差し				
最大複写枚数		カットシートフィーダ				
	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	
1枚目	43~55kg (34kg)	43~55kg (34kg)	43~55kg (34kg)	43~55kg (34kg)	43~55kg (34kg)	
2枚目	43~55kg (34kg)	34kg	34kg	34kg	34kg	
3枚目		43~55kg (34kg)	34kg	34kg	34kg	
4枚目			43~55kg (34kg)	34kg	34kg	
5枚目				43~55kg (34kg)	34kg	
6枚目					43~55kg (34kg)	

()内の用紙も使用可能です

◆複写紙の重ね合わせの固定方法

- 複写紙の重ね合わせ固定方法は用紙挿入方向の先端側に幅1mmの線の り付けとします。(天のり)
- のり付け部は強くのり付けし、必ずプレスを行い、浮き上がりを防止 してください。
- のりは、用紙端よりはみ出さないようにしてください。
- のり付け部には著しいしわやばりがあってはなりません。

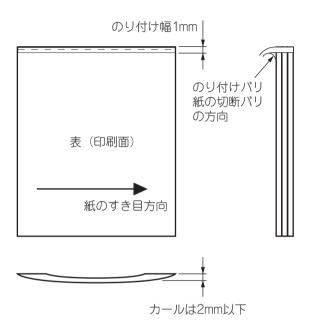



- 注♪・すき目方向とのり付け方向が垂直になった場合、のり付け部 の波うちが多く発生します。
 - のり付けバリおよび紙の切断バリは極力少なく押さえてくだ さい。バリの方向は表面方向としてください。
 - カールを防ぐため、保管方法に注意してください。 カールは2mm以下とします。
 - のり付け幅は基本的に1mmとしてください。
 - とじ孔は印字領域内には開けないでください。

◆とじ孔




注!とじ孔のある用紙は保証外のため、使用しないでください。

やむを得ず使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないこと を確認してください。

以下にとじ孔のある用紙の使用時の注意点を示します。

- とじ孔の周囲5mm以内は印字しないでください。
- とじ孔のパンチ屑が用紙に残っていないことを確認してください。
- とじ孔が用紙検出センサにかかると用紙終了と判断するため、注意し てください。
- とじ乳の縁は表面側に盛り上がっていないことを確認してください。 盛り上がっている場合は、印字ヘッドが引っ掛かることがあります。
- とじ孔の位置は、下図によります。

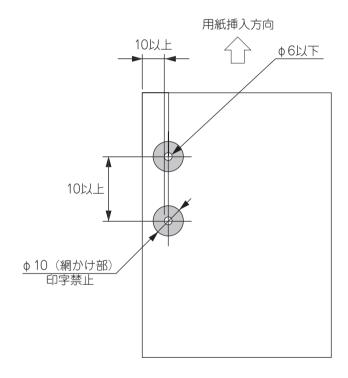

単位: mm

◆ミシン目



(注♪) ミシン目のある用紙は保証外のため、使用しないでください。


やむを得ず使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないこと を確認してください。

以下にミシン目のある用紙の使用時の注意点を示します。


- ミシン目の仕様は連続紙のミシン目の項目に準じます。
- ミシン目の周囲5.08mm以内は印字しないでください。

◆折れ(単票・連続紙)

- 全幅に渡って折れたものは使用不可です。
- 隅の折れについては2mm以下に修正してください。 ただし、カットシートフィーダの場合(単票)は修正しても使用不可 です。




全幅に渡って折れたものは使用不可




◆カール, 曲がり(単票・連続紙)

- 全面的なカールは5mm以下 [メニュー設定でTOF位置または、オートロード位置を2.12mm (1/12") に設定する場合、紙づまりが発生するため2mm以下],カットシートフィーダの場合(単票) は2mm以下なら使用可です。(はがきの場合も2mm以下です)
- 用紙端から15mm以内で2mm以上の曲がりは使用不可です。

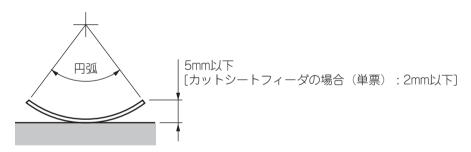


全面的なカール

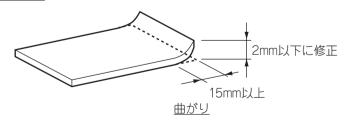


付録

●はがき


◆用紙サイズおよび印字範囲

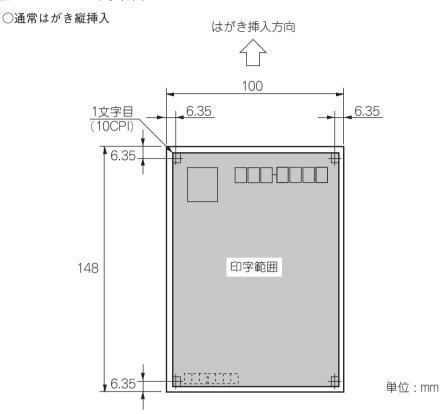


○通常はがき横挿入

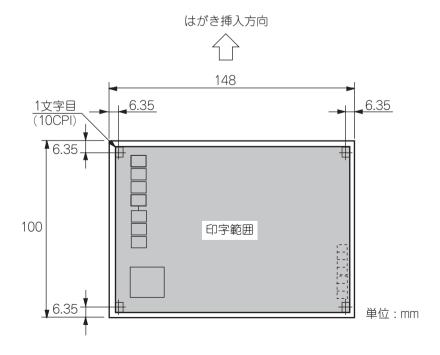


○往復はがき縦挿入

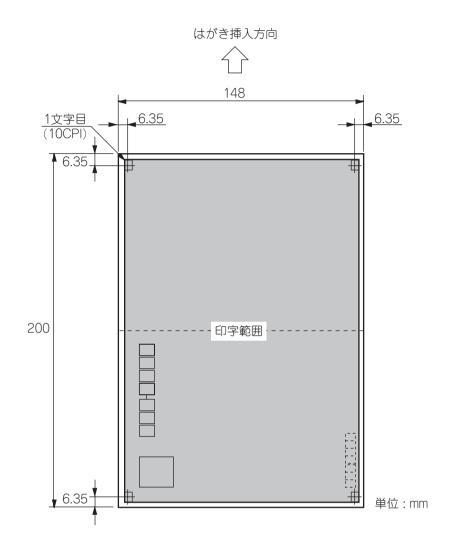

○往復はがき横挿入

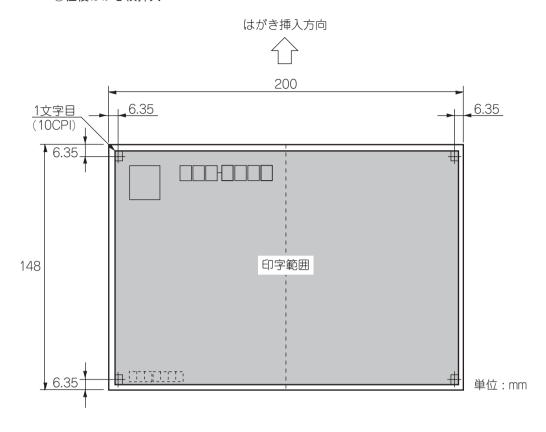





◆使用はがき

郵便はがき

坪量 190g/m² (連量163kg相当)

厚さ 0.23mm

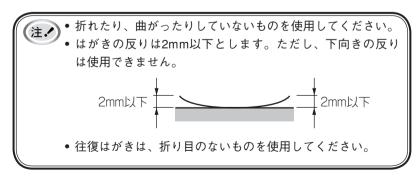

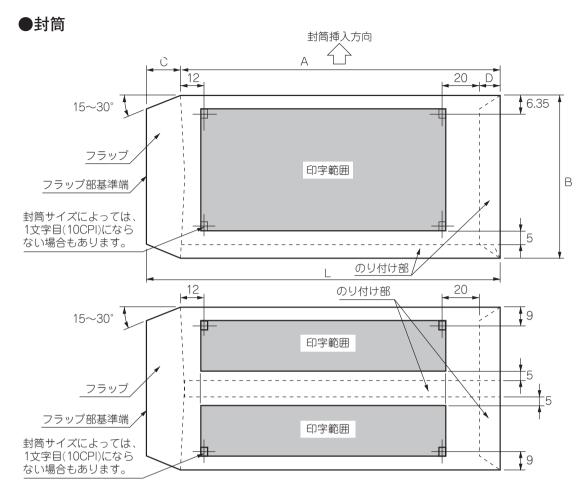

寸法型	А	В	С	D	L
長方形2号	277	119	15~25	8~20	292~302
長方形3号	235	120	15~25	8~20	250~260
長方形4号	205	90	15~20	8~20	220~225
角形3号	277	216	15~30	10~20	292~312
角形4号	267	197	15~30	10~20	282~297
角形5号	240	190	15~30	10~20	255~270
角形6号	229	162	15~30	10~20	244~259
角形7号	205	142	15~30	10~20	220~235
角形8号	197	119	15~30	10~20	212~227



- 封筒は、JIS S 5502「封筒」に準拠した一重封筒とします。
- マニュァルギャップ調整で最大紙厚(中央重ね合わせ部)に合ったレンジを設定してください。(使用可能な封筒の最大紙厚は0.36mmです。)
- フラップ部基準端を有する形状のものを使用してください。
- 上端または下端でのり付けされている場合は、その面および前後各5mm以内での印字はさけてください。
- 破線部のくい込みが封筒肩より12mm以上の場合は、破線部の右側で印字を行ってください。
- 次のような封筒の使用は禁止します。
 - ・窓付きの封筒
 - ・フラップ部が折り返されている封筒
 - ・フラップ部にのり付け加工処理されている封筒
 - 二重封筒
- 封筒ののり付け部近くまで印字した場合、印字範囲であってものり付け部の状態(特にエッジ部の折れ,ふくらみ)によっては印字汚れがつく場合があります。
- 用紙厚の調整をする場合、用紙厚は最大の箇所(中央重ね合わせ部)にマニュアルギャップモードで合わせてください。(「用紙の厚さに応じた調整方法」170ページ参照)(例:クラフト紙封筒70,80g/m²の場合、レンジ6)
- 「楽々セット」モードでは使用できません。

●ラベル紙


ラベル紙を使用する場合は以下の基準に合ったものを使用してください。基準から外れたラベル紙は印字品位に悪影響をおよぼすだけでなく、粘着材の付着によって故障の原因になります。



- ラベル紙を使用する場合(「楽々セット」モードで、単票ラベル紙を使用する場合)は、事前に十分テストをして、問題のないことを確認してください。
- 「楽々セット | モードでは、ラベルが剥がれる場合があります。

◆用紙サイズおよび印字範囲

「連続紙」(226ページ)、「単票」(236ページ) の規格に準じますが、下記にラベル紙固有の条件を示します。

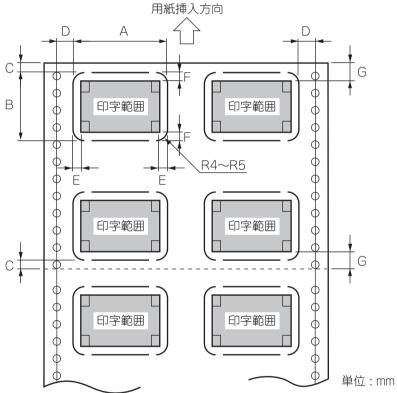

記号	名称	規格值		
А	ラベル幅	50mm以上		
В	ラベル長さ	25mm以上		
С	ラベル禁止範囲	6.35mm(1/4インチ)以上 12.7mm(1/2インチ)以上を推奨		
D	ラベル禁止範囲	6.35mm (1/4インチ) 以上		
E	印字禁止範囲	3.81mm以上		
F	印字禁止範囲	4mml/L		
G	印字禁止範囲	10.58mm(5/12インチ)以上 印字精度保証は25.4mm(1インチ)以上		

◆用紙連量

ラベルは上質紙で連量55kg、厚さ0.1mm以下。台紙ははくり紙で厚さ 0.06~0.08mm以下です。


◆最大用紙厚さ

0.2mm

◆粘着剤

- はくり強度10g/インチ以上。
- 直径27mmの円筒に巻き付けたとき、ラベルが台紙からはがれないこと。
- 印字中や用紙走行中にラベルがはがれない状態に保たれた用紙を使用してください。

粘着剤が表面にはみ出さないようにしてください。

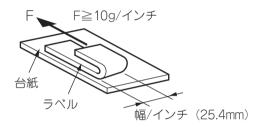

◆カット


- カットはラベル (表面基紙) のみに入れてください。
- 台紙の横ミシン目に対応するラベルのカットは、横ミシン目と同一とし、両端1~2mmにはアンカット部を設けてください。
- ラベル上方の左右コーナ付近に0.5~1mm程度のアンカット部を設けてください。

◆ラベルのカス取りについて

ラベルのカス取りは行わないでください。

[ラベルをはがしたときに残るラベル以外の部分(カス)が取り除かれていないこと]

下図のようにカス取りのしてあるラベル紙は、段差ができるため、使用禁止です。

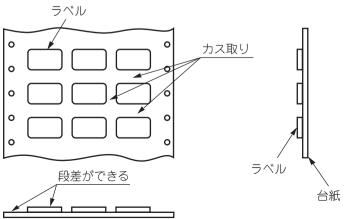




- 注♪ ラベル紙と台紙の厚さは、合計0.2mm以下とします。ただし ラベル紙および台紙の厚さはどちらも0.1mm以下とします。
 - 直径27mmの円筒にラベル紙を表にして巻き付けたとき、ラベ ル紙が台紙からめくれたり、はがれたりしないものを使用して ください。

ラベルの貼付強度


次の条件でめくれないラベルを使用してください。

巻付ドラム径	ф27mm
巻付角度	180°
巻付時間	24時間
周囲温度	40℃
周囲湿度	30%

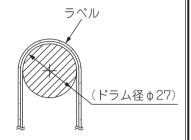


• かすとり(ラベル以外の粘着シールをはぎ取ること)をしてい ないラベル紙を使用してください。

かすとりをしていないラベル紙

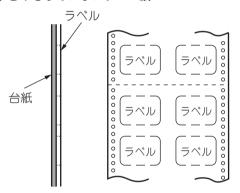

かすとりをしているラベル紙(使用しないでください)

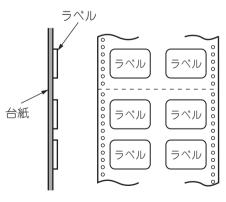

●再生紙

再生紙は製造メーカや紙質により特性が異なりますので、ご使用に際しては以下の注意事 項をご確認の上ご使用ください。

- 再生紙は紙粉が発生しやすいため、清掃を短い周期で行ってください。
- 再牛紙は湿度の影響を受けやすいため、高湿度での使用は避けてください。
- 再牛紙は用紙の引張強度や剛性が弱いため、用紙ジャム率、用紙スキュー、重送率等が増 加します。
- 再牛紙は紙厚が厚くなる傾向がありますので、ホッパやカットシートフィーダへのセット 枚数が減少します。

●宅配伝票

宅配伝票を使用する場合の注意点を示します。

用紙サイズおよび印字範囲は、連続紙および単悪の規格に準じます。



- 複写能力, 印字精度は保証外です。
- 厚さが不均一な伝票は、印字汚れやスキューの原因になりますので使用しない でください。
- 紙厚調整は、厚さ0.5mm以上の場合、オートギャップで使用してください。
- 「楽々セット」で使用する場合、1枚目が斜行するものがあり斜行検出にてエラー となるものがあります。この場合は、メニューの「シャコウケンシュツ」を「ム ケンシュツ」に設定し、まっすぐセットしてください。

■和紙



注・和紙は保証外のため、使用しないでください。

やむを得ず、使用する場合は、事前に十分テストをして、問題のないことを確認してくだ さい。


オプションのカットシートフィーダはユニカ製ハイパー墨染和紙のみです。ただし、最後 紙が重送する場合があります。また、和紙は湿度の影響を受けやすいため、以下に和紙使 用時の注意点を示します。

- 湿度の影響を受けやすいため、高湿度の環境での使用は避けてください。
- 低湿度の環境では、静電気が帯電しやすいため、低湿度の環境での使用は避けてください。
- 和紙は紙粉が発生しやすいため、清掃は通常の清掃周期(稼働期間6か月または400時間) より短い周期で行ってください。

●印字規格

◆用紙の頭出し位置


自動給紙したときの用紙上端から1行目中心までの位置精度。



- 印字行の傾きは除く
- 用紙セットが正確であること

	+	177 • 111111
	用紙	Α
/卑⁄车/忙	単紙(連量55Kg)	±1
連続紙	その他の用紙	±2
光冊	単紙(連量55Kg)	±1
単票	その他の用紙	±2

◆印字行の傾き




単位	:	mm

単位:mm

		1 1-2
用紙	文字数	А
連続紙	106	1.0以下
単票	60	1.5以下
郵便はがき	36	1.5以下


◆改行精度

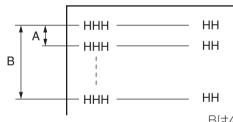

Bは40行間

			単位:mm
用	紙	A=4.23	B=165.1
連続紙	単紙	±0.5	±1.0
	複写紙	±0.8	
単票	単紙	±0.5	±2.0
郵便はがき		±0.5	

◆縦罫線のずれ



単位:mm

印刷方向	Α
片方向	0.15以下
両方向	0.3以下

◆連続複写紙の層間ずれ

5枚複写紙の1枚目と5枚目の印字ずれは2mm以下

1)録

Windowsプリンタドライバの印字範囲

Windowsプリンタドライバでは次に示す用紙サイズおよび印字範囲をサポートしています。 単位 (mm)

						单位(MM)
用紙	用紙幅	用紙長	トッフ°マーシ゛ン(A)	ボトムマージン(B)	レフトマーシ゛ン(C)	ライトマーシ゛ン(D)
A4	210.00	297.00	4.66	4.66	4.94	4.94
A4 横	297.00	210.00	4.66	4.66	4.94	22.72
A3	297.00	420.00	4.66	4.66	4.94	22.72
A5	148.00	210.00	4.66	4.66	4.94	4.94
A5 横	210.00	148.00	4.66	4.66	4.94	4.94
A6	105.00	148.00	4.66	4.66	4.94	4.94
A6 横	148.00	105.00	4.66	4.66	4.94	4.94
В4	257.00	364.00	4.66	4.66	4.94	4.94
B5	182.00	257.00	4.66	4.66	4.94	4.94
B5 横	257.00	182.00	4.66	4.66	4.94	4.94
Letter	215.90	279.40	4.66	4.66	4.94	4.94
Legal	215.90	355.60	4.66	4.66	4.94	4.94
はがき	100.00	148.00	4.66	4.66	4.94	4.94
はがき 横	148.00	100.00	4.66	4.66	4.94	4.94
往復はがき	200.00	148.00	4.66	4.66	4.94	4.94
往復はがき 横	148.00	200.00	4.66	4.66	4.94	4.94
封筒 長形4号 横	205.00	90.00	4.66	4.66	4.94	4.94
封筒 長形3号 横	235.00	120.00	4.66	4.66	4.94	4.94
封筒 角形3号 横	277.00	216.00	4.66	4.66	4.94	4.94
統一伝票10×5インチ* ¹ (254×127mm)	254.00	127.00	4.66	4.66	19.76	14.96
統一伝票10.1×5インチ* ¹ (257×127mm)	256.54	127.00	4.66	4.66	25.40	14.96
統一伝票10.5×5インチ* ¹ (267×127mm)	266.70	127.00	4.66	4.66	25.40	14.96
統一伝票11×5インチ* ¹ (279×127mm)	279.40	127.00	4.66	4.66	25.40	14.96
統一伝票12×5インチ* ¹ (305×127mm)	304.80	127.00	4.66	4.66	25.40	14.96
統一伝票12×6インチ* ¹ (305×152mm)	304.80	152.40	4.66	4.66	25.40	14.96
統一伝票12×10インチ* ¹ (305×254mm)	304.80	254.00	4.66	4.66	25.40	14.96
10×11 インチ	254.00	279.40	4.66	0.00	17.78	17.78
12×11 インチ	304.80	279.40	4.66	0.00	17.78	17.78

単位 (mm)

用紙	用紙幅	用紙長	トッフ°マーシ゛ン(A)	ボトムマージン(B)	レフトマーシ゛ン(C)	ライトマーシ゛ン(D)
12×1 5/6インチ	304.80	46.57	4.66	0.00	17.78	17.78
12×2 1/5インチ	304.80	55.88	4.66	0.00	17.78	17.78
12×2 1/2インチ	304.80	63.50	4.66	0.00	17.78	17.78
12×2 3/4インチ	304.80	69.85	4.66	0.00	17.78	17.78
12×3 インチ	304.80	76.20	4.66	0.00	17.78	17.78
12×3 1/4インチ	304.80	82.55	4.66	0.00	17.78	17.78
12×3 1/3インチ	304.80	84.67	4.66	0.00	17.78	17.78
12×3 1/2インチ	304.80	88.90	4.66	0.00	17.78	17.78
12×3 2/3インチ	304.80	93.13	4.66	0.00	17.78	17.78
12×4 インチ	304.80	101.60	4.66	0.00	17.78	17.78
12×4 1/2インチ	304.80	114.30	4.66	0.00	17.78	17.78
12×4 2/3インチ	304.80	118.53	4.66	0.00	17.78	17.78
12×5 インチ	304.80	127.00	4.66	0.00	17.78	17.78
12×5 1/2インチ	304.80	139.70	4.66	0.00	17.78	17.78
12×5 2/3インチ	304.80	143.93	4.66	0.00	17.78	17.78
12×6 インチ	304.80	152.40	4.66	0.00	17.78	17.78
12×6 1/2インチ	304.80	165.10	4.66	0.00	17.78	17.78
12×6 2/3インチ	304.80	169.33	4.66	0.00	17.78	17.78
12×7 インチ	304.80	177.80	4.66	0.00	17.78	17.78
12×7 1/2インチ	304.80	190.50	4.66	0.00	17.78	17.78
12×8 インチ	304.80	203.20	4.66	0.00	17.78	17.78
12×8 1/4インチ	304.80	209.55	4.66	0.00	17.78	17.78
12×8 1/2インチ	304.80	215.90	4.66	0.00	17.78	17.78
12×9 インチ	304.80	228.60	4.66	0.00	17.78	17.78
12×10 インチ	304.80	254.00	4.66	0.00	17.78	17.78
12×10 1/2インチ	304.80	266.70	4.66	0.00	17.78	17.78
12×11 1/2インチ	304.80	292.10	4.66	0.00	17.78	17.78
12×11 2/3インチ	304.80	296.33	4.66	0.00	17.78	17.78
12×12 インチ	304.80	304.80	4.66	0.00	17.78	17.78
12×13 インチ	304.80	330.20	4.66	0.00	17.78	17.78
12×14 インチ	304.80	355.60	4.66	0.00	17.78	17.78
ユーザ定義サイズ* ²	76.20	25.40	4.66	4.66	4.94	4.94



- 注! アプリケーションで各種マージン量を「Windowsプリンタドライバ印字範囲 の表の設定値より小さい値に設定しますと、印字の欠落やずれが発生する場合 がありますので設定値以上の値を設定してください。
 - *1の用紙を単票としてご使用になる場合は、ミシン目から切り取って一部ずつ用 紙を挿入してください。この用紙は、手差しモードの楽々セット機能が有効の 場合に使用することを推奨します。


*1の用紙を楽々セット機能無効状態の手差しモードで印刷する場合は、印刷す る第一文字目が目盛り上の「一文字目(▼)」の位置に合うようにシートガイ ドを調整し用紙をセットしてください。

目盛り上の「一文字目(▼) | の位置については159ページをご覧ください。 *1の用紙をトラクタで印刷する場合は、印刷する第一文字目が目盛り上の「▼」、 または「菱形の穴」の位置に合うようにトラクタを移動させ用紙をセットして ください。

目盛り上の「▼」、「菱形の穴」の位置については163ページをご覧ください。 (上記の設定方法は目安です。実際にはシートガイドやピントラクタの微調整 が必要となる場合があります。)

*²の用紙はWindowsNT4.0/2000/XP/Server2003/Vistaにはありません。サーバ のプロパティで作成してください。

- ユーザ定義サイズの寸法はデフォルト値です。用紙長25.40~421.60mm, 用紙幅 76.20~304.80mmの間で設定可能です。
- ユーザ定義サイズとサーバのプロパティで、用紙サイズを自由に指定できます が、「用紙規格および印字範囲 | (224ページ) の範囲内で使用してください。
- 用紙長検出のバラツキにより、ボトムマージンに誤差を生じる場合があります。 各アプリケーションソフトウェアにおけるボトムマージン値の設定においては、 9mm以上を推奨します。
- 封筒を使用する場合のマージン値については、「用紙規格および印字範囲」(224 ページ)に合わせて調整してください。

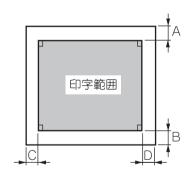

文字コード表、コントロールコマンド一覧表について

ANK文字コード表、漢字コード表、コントロールコマンド一覧表、拡張コントロールコマンドの仕様については、プリンタソフトウェアCD-ROM内にPDFファイルで格納されております。

詳しくは、プリンタソフトウェアCD-ROM内の「Readme」をご覧ください。

録

消耗品およびオプション品の紹介

これらの消耗品およびオプション品は、販売店にて、型名を指定の上お求めください。

●消耗品

◆リボンカートリッジ



耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発 揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中ある いは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て 不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。

リボンカートリッジの寿命は、約200万字(高速ANK)です。ただし、包装を解いたり、長 時間放置していると寿命は短くなります。また印字が薄くなったり、ほつれたりした場合は、 早めに交換してください。リボンカートリッジは製造年月1年以内に使用してください。

型名 : RN1-00-009(1個入)

:RN6-00-009(6個入)




オプション品

◆カットシートフィーダ(CSF)

単票, はがき, 封筒および複写紙を自動給紙します。


型名: ML5650SCSF

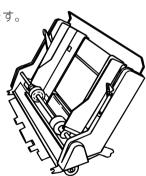

◆リアピントラクタ

連続紙をプリンタ後方から給紙します。

型名: ML5650SRPT

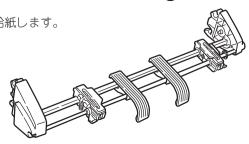

ユーザサポートサービスについて

●保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、 大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で 修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が 無効となる場合があります。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守期間中であっても有償になります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください)
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

●最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス 沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

●プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してか らお電話ください。なお、内容確認のため、録音させていただいております。

お客様相談センター 🔯 0120-654-632

(携帯電話からは 2,0570-055-654) ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(但し、祝日、年末年始等を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30~ 20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

録

●個人情報の取り扱いについて

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないもの とします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号などの保守サービス 等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データ を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社提携会社より、サービス提供、ア ンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタク トを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。

— お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5. プリンタの非公開什様に関するお問い合わせ

お問い	合わせチェッ	クシート
具体的な症状		
 プリンタ環境		
機種名:製造番号 追加オプション: なし, あり (:	購入日:年月
追加オプション: なし あり()
コンピュータ環境		
□ Windows パージョン:		
□ MacOS パージョン:		
接続方法		
□ パラレル □ USB	☐ RS232C	□ ネットワーク
☐ TCP/IP ☐ IPX/SPX	☐ Ethertalk	☐ NetBEUI
プリンタドライバ		
プリンタドライバ名:		-ジョン:
アプリケーション		
アプリケーションソフト名:		ージョン:
使用フォント名:		
エラー表示 (正確に)		
コンピュータの画面に表示される内容		
プリンタの操作パネルに表示される内容	容 :	
その他		
他のアプリケーションからの印刷 :[□ 正常 □ 印刷でき	ない
他のコンピュータからの印刷 :[□ 正常 □ 印刷でき	ない
L		

●消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店よりご購入ください。

●プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

付 録

●使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの MICROLINE プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

受化	ŀΝ	O .	
\times \sim	ĮΙV	O	

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社 ご担当者名 ご住所 お電話番号 回収ご希望日	: -	年):受付時間以降に	/ J	□	- - - - - !ます。】

回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
転写ベルトユニット	: <u> </u>	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	個
【*不要となったダンボール箱などに	こまとめて入れてください。】	
まとめた箱の荷姿で合詞] :	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120-640991

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

 $9:00\sim12:00$, $13:00\sim17:00$

索引

索 引

[1]	【あ】	
1行最大印字数について216	アラーム表示がでたとき	198
1文字目印字位置の設定のしかた144 1文字目印字位置のリセットのしかた147	[67]	
[C]	印字範囲	
005 m=0 to 400	印字規格	
CSFの設定133, 134	再生紙	
(H)	宅配伝票	
	単票	
HEXダンプ148	はがき 封筒	
[M]	到同 ラベル紙	
[IVI]	連続紙	
MICROLINE 5650SU-Rの特長について 12	和紙	
	印字間隔	
(w)	印字仕様	
Windows2000環境で使用する63	印字速度	
Windows98環境で使用する86	インタフェースケーブルの接続	
Windows95環境で使用する101	印字モードの設定	
WindowsMe環境で使用する73		
WindowsNT4.0環境で使用する107	【お】	
WindowsServer2003環境で使用する45	お客様相談センター	250
Windows Vista環境で使用する40	オプション品について	
WindowsXP環境で使用する54	カ ノ ク ヨ ク oo に り い C	173, 230
Windowsプリンタドライバの	【か】	
印字可能範囲について254	カスタマバーコード	149
	カットシートフィーダ	
	取り付け, 取り外しかた	
	用紙のセット方法	
	操作レバーの機能	

【こ】		【は】	
ご使用時の注意	17	バーコードの印字	149
故障や異常のときは	18	はがきのサイズと印字可能範囲	244
固定具の取り除きかた	24	パラレルインタフェース	
コマンド機能の設定	122	仕様	217
こんなときには	201	信号	218
[L]		タイムチャート	220
		[₺]	
シートスタッカの取り付けかた			0.45
修理について		封筒のサイズと印字可能範囲	24'7
消耗品について	258	プリンタ	4.0
【す】		お手入れについて	
		各部の名称と機能 仕様	
スイッチの機能	117	11様 設置のしかた	
【せ】		設宣のしかた 設定内容を確認するには	
(e)		プリンタドライバのセットアップ	∠
設置スペース	23	Windows2000	63
設置場所	14	Windows95	
設定内容を初期値に戻す	143	Windows98	
141		WindowsMe	
【た】		WindowsNT4.0	
単悪		WindowsServer2003	45
ー サイズと印字可能範囲	236	Windows Vista	40
セットのしかた		WindowsXP	54
単票手差しの設定		プリンタハードウェアの設定	124
排出のしかた	161	プレプリント紙	225
プリンタ内部でつまったとき	194	【ほ】	
連続紙へ切り替えるには	169	[\start \]	
【ち】		保証について	259
 調整モード	139	【め】	
【て】		メニュー内容を印刷する	121
テスト印字のしかた	25	[も]	
テストロ子のしかに 電源コードの接続			0.1-
電源について		文字の大きさについて	
电/尓に ノい (10	文字の種類について	214

【や】

破れた単票がプリンタ内部でつまったとき194 破れた単票がプリンタ内部に残ったとき195			
破れた単票がカットシートフィーダで			
つまったとき197			
破れた連続紙がプリンタ内部で			
つまったとき196			
【よ】			
用紙厚の調整のしかた170			
用紙の規格224			
用紙選択モード127			
[6]			
楽々セット機能について154			
ラベル紙249			
ランプについて120			
[0]			
リアピントラクタでの用紙セット187			
リボンカートリッジ			
取り付けかた28			
取り外しかた32			
[れ]			
連続紙			
サイズと印字可能範囲226			
セットのしかた162			
単票に切り替えるには169			
排出のしかた166			
プリンタ内部でつまったとき 196			


察引

MICROLINE 5650SU-R

ユーザーズマニュアル

発行日 2012年 12月 第10版 発行者 株式会社 沖データ

42205003EE

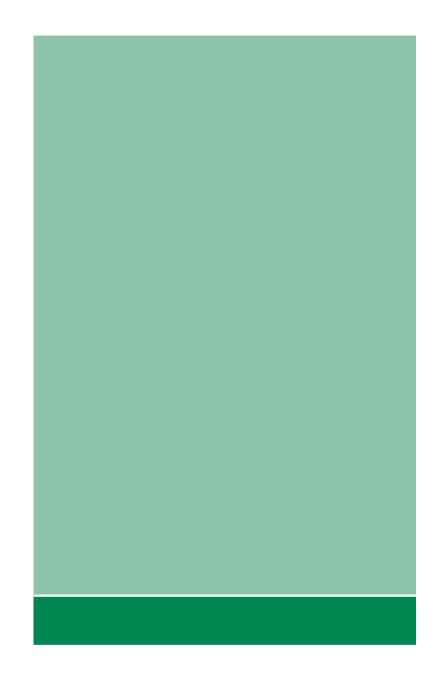

株式会社沖データ

お客様相談センター

0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (ただし 祝日、年末年始等を除く) 42205003EE Rev10

